


## Important Instructions - Directive importante

Important Instruction - Before operating unit  
Directive importante — Avant utilisation de l'appareil

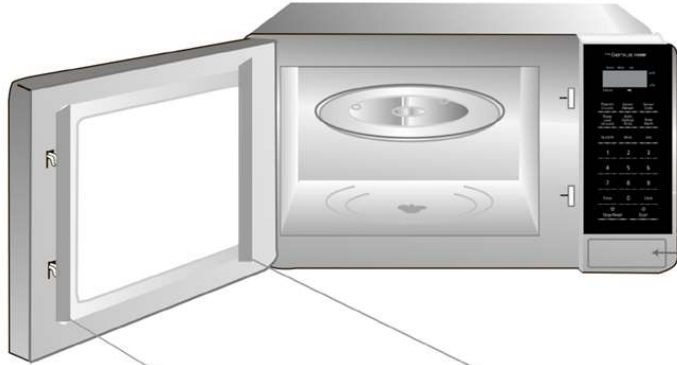

Important Note :  
Remove protective film  
on door release button  
(Stainless model only)  
before use.  
Avis important :  
Avant d'utiliser ce produit,  
retirez la pellicule protectrice  
de la touche d'ouverture de la  
porte (modèle en acier inox  
seulement).

CAUTION:  
Remove the tape from both  
sides of the door.  
Failure to do so may lead to  
damage to your unit.

ATTENTION:  
Retirez la bande adhésive sur les  
deux côtés de la porte.  
Sinon, cela pourrait  
endommager votre appareil.

Register your new product warranty: Enregistrez la garantie de votre nouveau produit  
<http://register.panasonic.ca>


\* SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.  
\* SUJET À CHANGEMENTS SANS PRÉAVIS.

It is important to keep the  
oven clean and dry. Food  
residue and condensation may  
cause rusting or arcing and  
damage to the oven.

**AFTER EVERY USE:**  
WIPE DRY ALL SURFACES,  
INCLUDING VENT OPENINGS,  
OVEN SEAMS, AND ESPECIALLY  
THE CAVITY FLOOR UNDER THE  
GLASS TRAY.

Il est important de garder  
l'intérieur du four propre et sec.  
Les résidus alimentaire et la  
condensation peuvent produire de  
la rouille ou des étincelles et  
endommager le four.

**APRÈS CHAQUE UTILISATION:**  
ESSUYER TOUTES LES SURFACES,  
INCLUANT LES ÉVENTS  
D'AÉRATION, JOINTS ET SURTOUT  
LE SOL DE LA CAVITÉ SOUS LE  
PLATEAU DE VERRE.

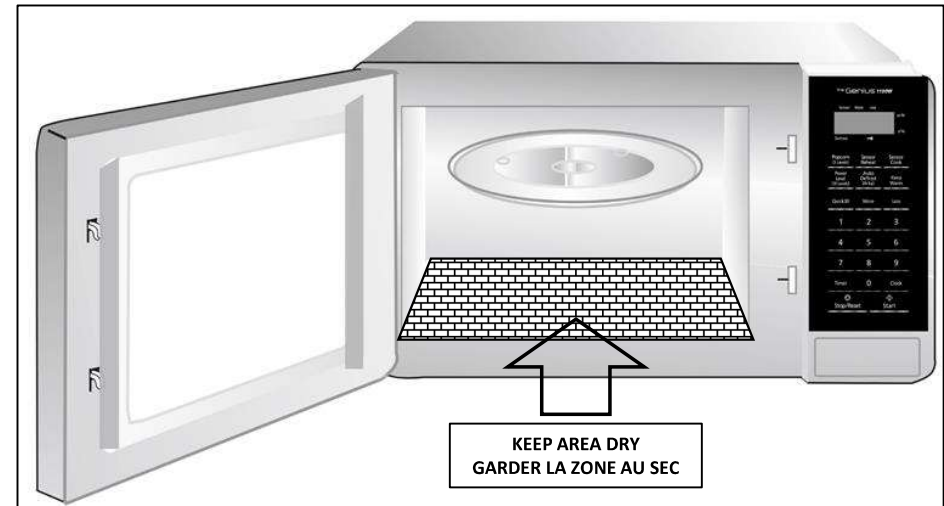

## Care & Cleaning of Your Microwave Oven

**IT IS IMPORTANT TO KEEP THE OVEN CLEAN AND DRY. FOOD RESIDUE AND CONDENSATION MAY CAUSE RUSTING OR ARCING AND DAMAGE TO THE OVEN. AFTER USE, WIPE DRY ALL SURFACES, INCLUDING VENT OPENINGS, OVEN SEAMS, AND UNDER GLASS TRAY.**


**1. Outside oven surfaces:** Clean with a damp cloth. To prevent damage to the operating parts inside the oven, water should not be allowed to seep into ventilation openings.

**2. Label:** Do not remove. Wipe with a damp cloth.

**3. Inside the Oven:** Wipe with a damp cloth after using. Mild detergent may be used if needed. Do not use harsh detergents or abrasives.

**4. Oven Door:** Wipe with a soft dry cloth when steam accumulates inside or around the outside of the oven door. During cooking, especially under high humidity conditions, steam is given off from the food. (Some steam will condense on cooler surfaces, such as the oven door. This is normal.) Inside surface is covered with a heat and vapor barrier film. Do not remove.

**BEFORE CLEANING:** Unplug oven at wall outlet. If outlet is inaccessible, leave oven door open while cleaning.

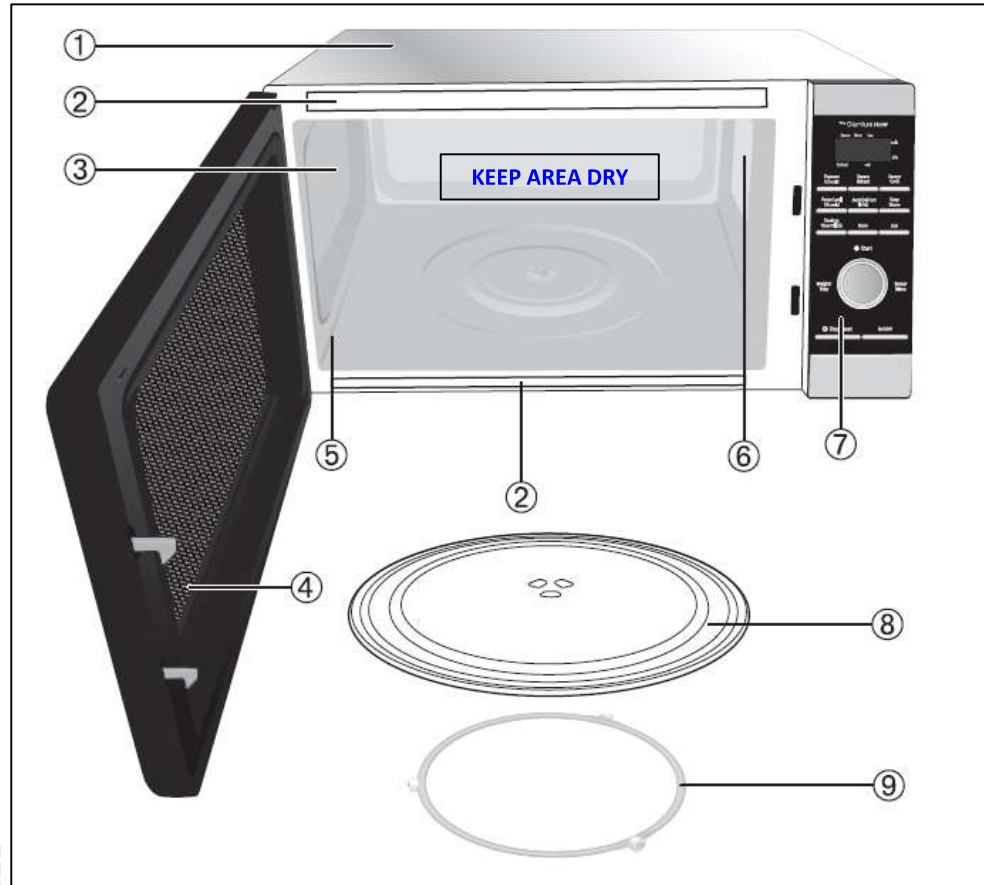

**5. Oven Cavity Floor:** Clean the bottom surface of the oven with mild detergent, water or window cleaner, and dry.

**6. Wave Guide Cover:** Do not remove Wave Guide Cover. It is important to keep cover clean in the same manner as the inside of the oven.

**7. Control Panel:** The Control Panel is covered with a removable protective film to prevent scratches during shipping. Small bubbles may appear under this film, so if this is the case, remove by applying masking or clear tape to an exposed corner and pull gently. If the Control Panel becomes wet, clean it with a soft dry cloth. Do not use harsh detergents or abrasives.

**8. Glass Tray:** Remove and wash in warm soapy water or in a dishwasher.

**9. Roller Ring:** Roller Ring may be washed in mild soapy water or dishwasher. These areas should be kept clean to avoid excessive noise.

**AFTER CLEANING:** Be sure to place the Roller Ring and the Glass Tray in the proper position and press Stop/Reset Button to clear the Display.

## Nettoyage et entretien de votre four à micro-ondes.

**COMME TOUT AUTRE APPAREIL DE CUISSON, LES FOURS À MICRO-ONDES NÉCESSITENT LE MÊME NIVEAU DE SOIN POUR ÉVITER LA SURCHAUFFE OU LES DOMMAGES. IL EST IMPORTANT DE CONSERVER PROPRE ET SEC L'INTÉRIEUR DU FOUR. LES RÉSIDUS D'ALIMENTS ET LA CONDENSATION PEUVENT PRODUIRE DE LA ROUILLE OU DES ÉTINCELLES ET ENDOMMAGER LE FOUR. APRÈS UTILISATION DU FOUR, ESSUYER TOUTES LES SURFACES, INCLUANT LES ÉVENTS D'AÉRATION, LES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ ET SOUS LE PLATEAU EN VERRE.**


**1. Surfaces extérieures:** Nettoyer avec un chiffon humide. Afin de prévenir tout risque d'endommager les pièces internes, ne laisser aucun liquide s'infiltrer par les événements d'aération.

**2. Étiquette:** Ne pas la retirer. Essuyer avec un linge humide.

**3. Intérieur du four:** Essuyer avec un linge humide après chaque utilisation. Un détergent doux peut être utilisé au besoin. Ne pas utiliser un détergent puissant ou de la poudre à récurer.

**4. Porte du four:** Essuyer avec un chiffon doux toute vapeur accumulée sur la surface intérieure ou sur le pourtour extérieur de la porte. Pendant la cuisson, les aliments dégagent toujours de la vapeur. (Il peut arriver qu'il y ait condensation sur des surfaces plus froides, telles que la porte du four. Ce phénomène est tout à fait normal.) La surface intérieure est recouverte d'une pellicule isolante contre la chaleur et la vapeur. **NE PAS la retirer.**

**AVANT LE NETTOYAGE :** Débrancher le cordon d'alimentation. Si la prise n'est pas accessible, laisser la porte du four ouverte pendant le nettoyage.

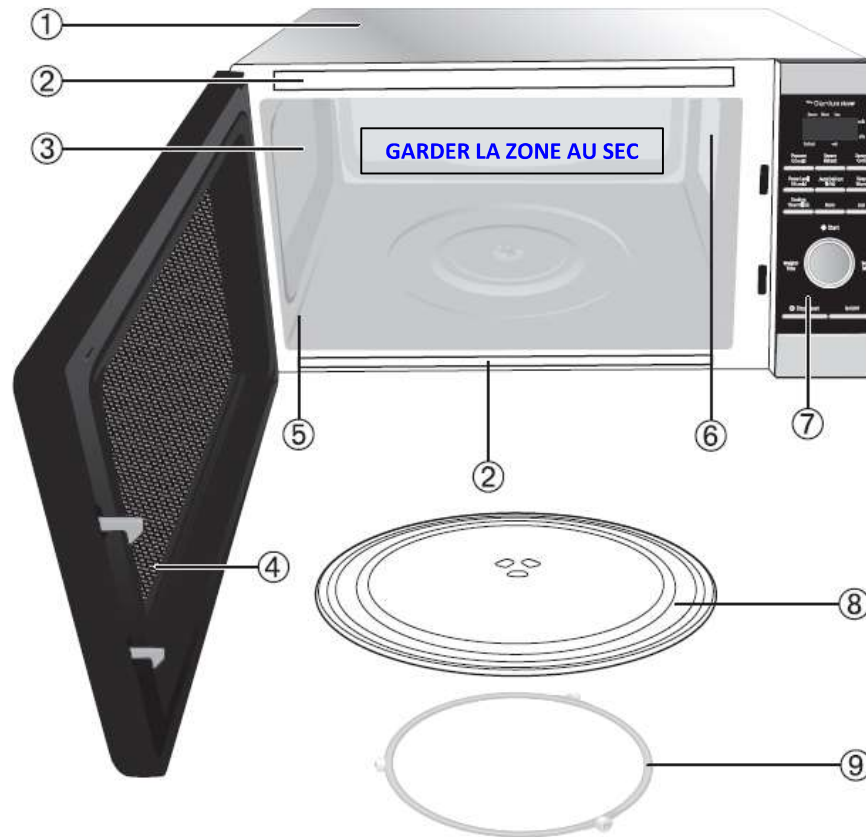

**5. Sole de la cavité du four:** Nettoyer la sole du four avec un chiffon humecté de détergent doux ou de nettoyant à verre, puis essuyer.

**6. Couvercle du guide d'ondes:** Ne pas retirer le couvercle du guide d'ondes. Il est important de conserver propre le couvercle tout comme l'intérieur du four, sinon il pourrait être endommagé.

**7. Panneau des commandes:** Dans le cas où le panneau des commandes deviendrait mouillé, l'essuyer avec un chiffon sec. Ne pas utiliser un détergent puissant ou de la poudre à récurer. Pour certains modèles : Le panneau des commandes et le bouton d'ouverture de la porte sont recouverts d'une pellicule protectrice amovible afin de prévenir les éraflures durant le transport. Des petites bulles peuvent se former sous cette pellicule; dans un tel cas, retirer la pellicule protectrice en appliquant du ruban-cache ou du ruban adhésif dans un coin exposé et en tirant délicatement.

**8. Plateau en verre:** Retirer le plateau et le laver dans de l'eau savonneuse ou le mettre au lave-vaisselle.

**9. Anneau à galets:** L'anneau à galets peut être lavé dans de l'eau savonneuse ou dans un lave-vaisselle. S'assurer de garder ces pièces propres afin d'éviter tout bruit excessif.

**APRÈS LE NETTOYAGE :** Veiller à placer l'anneau à galets et le plateau en verre dans la bonne position et appuyer sur le bouton Arrêt/Réenchèvement pour rétablir l'affichage normal.