

# Panasonic®

## Manuel d'utilisation

Téléphone de design de première classe

Modèle **KX-PRS120C**



***Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, consultez "Préparatifs" (p. 8).***

**Nous vous remercions d'avoir arrêté votre choix sur un appareil Panasonic.**

Lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et le conserver pour consultation ultérieure.

Pour de l'aide, visiter notre page de soutien client à :

<http://panasonic.ca/english/support>

<http://panasonic.ca/french/support>

## Sommaire

<b>Introduction</b>			
Accessoires .....	3	Fonctions évoluées d'avis de nouveau message .....	39
<b>Informations importantes</b>		Commande à distance .....	41
Pour votre sécurité .....	5	Paramétrage du répondeur .....	42
Importantes mesures de sécurité .....	6	<b>Généralités</b>	
Pour un rendement optimal .....	6	Service de messagerie vocale .....	44
Autres informations .....	7	Messages d'erreur .....	45
Spécifications .....	7	Guide de dépannage .....	46
<b>Préparatifs</b>		Avis d'Industrie Canada et autres informations .....	51
Réglages initiaux .....	8	Garantie .....	52
Mode Éco intelligent .....	9	<b>Index</b>	
Commandes .....	10	Index.....	53
Icônes d'affichage .....	10		
Réglage de la langue .....	11		
Date et heure .....	11		
D'autres paramètres .....	12		
<b>Appels entrants et sortants</b>			
Pour faire des appels .....	13		
Pour recevoir des appels .....	13		
Fonctions pratiques pouvant être utilisées pendant une communication .....	14		
Intercommunication .....	15		
<b>Répertoire</b>			
Répertoire .....	17		
Composition rapide .....	19		
<b>Programmation</b>			
Liste du menu .....	21		
Avertisseur .....	27		
Mode de nuit .....	27		
Blocage d'appels .....	28		
Interphone de surveillance de bébé .....	29		
Autres programmations .....	31		
Enregistrement d'un combiné .....	32		
<b>Service d'affichage du demandeur</b>			
Utilisation du service d'affichage du demandeur .....	34		
Liste des demandeurs .....	36		
<b>Répondeur</b>			
Répondeur .....	37		
Mise en/hors marche du répondeur .....	37		
Message réponse .....	37		
Écoute des messages .....	38		

## Accessoires

### Accessoires inclus

N°	Description/N° de pièce	Quantité
①	Adaptateur secteur/PNLV226-K	1
②	Cordon de ligne téléphonique	1
③	Piles rechargeables*1	2
④	Couvercle du combiné*2	1

\*1 Voir p. 3 pour des informations sur les piles de recharge.

\*2 Le couvercle du combiné est fixé au combiné.



### Accessoires additionnels ou de recharge

Communiquer avec un détaillant Panasonic pour plus de renseignements.

Description	Numéro de commande
Piles rechargeables	HHR-4DPA ou HHR-4MYA*1
	Type de piles : – Nickel-métal-hydrure (Ni-MH) – 2 piles de format AAA (R03) pour chaque combiné
Localisateur de clés	KX-TGA20*2

\*1 La capacité des piles de recharge pourrait être différente de celle des piles fournies.

\*2 En enregistrant un localisateur de clés (max. de 4) auprès d'un téléphone numérique sans fil Panasonic et en le fixant à un objet susceptible d'être facilement égaré, il est possible, le cas échéant, de localiser et trouver l'objet auquel le localisateur de clés a été fixé. Consulter notre site Web : <http://panasonic.net/pcc/products/telephone/p/tga20/>

### Autres informations

- Le design et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.
- Les illustrations de ce manuel peuvent ne pas représenter fidèlement l'appareil.

## Introduction

---

### Extension du système téléphonique

#### Combiné (facultatif) : KX-PRSA10C

Il est possible d'étendre la capacité de votre système téléphonique en enregistrant des combinés additionnels (max. de 6) auprès d'un même poste de base.

- La couleur des combinés vendus séparément pourrait être différente de celle des combinés fournis.



## Informations importantes

### Pour votre sécurité

Afin d'éviter tout risque de blessure ou perte de vie/ propriété, lire cette section attentivement avant d'utiliser l'appareil afin d'assurer un usage adéquat et sécuritaire de cet appareil.

### AVERTISSEMENT

#### Raccordements

- N'alimenter l'appareil que sur le type de courant indiqué sur l'appareil.
- Ne pas surcharger les prises murales et les rallonges. Cela pourrait augmenter le risque d'incendie ou de chocs électriques.
- Insérer la fiche de l'adaptateur secteur/prise d'alimentation à fond dans la prise de courant. Le non-respect de cette mise en garde pourrait causer des chocs électriques et/ou un risque d'incendie dû à une chaleur excessive.
- Retirer régulièrement toute poussière, de l'adaptateur secteur/prise d'alimentation en le débranchant de la prise de courant et en le nettoyant avec un chiffon sec. Une accumulation de poussière pourrait causer une défectuosité d'isolement à l'humidité, etc. et présenter un risque d'incendie.
- Débrancher l'appareil s'il dégage de la fumée, une odeur inhabituelle ou émet un bruit anormal. Ces situations peuvent présenter un risque d'incendie ou de choc électrique. S'assurer que le dégagement de fumée a cessé, contactez-nous en visitant notre page de soutien client à :  
<http://panasonic.ca/english/support>  
<http://panasonic.ca/french/support>
- Débrancher le cordon d'alimentation et ne jamais toucher aux composantes internes de l'appareil dans le cas où le boîtier se serait fissuré.
- Ne jamais toucher la prise avec les mains mouillées. Il y a danger de chocs électriques.

#### Installation

- Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de chocs électriques, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Ne placer pas ni utiliser d'appareils à contrôle automatique tels que les portes automatiques et

les dispositifs d'alarmes. Les ondes radioélectriques émises par cet appareil pourraient engendrer un mauvais fonctionnement de tels appareils et causer un accident.

- Éviter que le cordon de l'adaptateur secteur ou le cordon de ligne téléphonique soit tiré, plié ou écrasé.

#### Mises en garde de fonctionnement

- Débrancher l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de détergents liquides ou en aérosol.
- Ne pas démonter cet appareil.
- Ne pas renverser de liquides (détergents, nettoyants, etc.) sur la fiche du cordon de ligne téléphonique et ne jamais permettre qu'elle soit mouillée. Ceci pourrait causer un risque d'incendie. Si la fiche du cordon de ligne téléphonique est mouillée, débrancher immédiatement le cordon de la prise de téléphone et ne pas l'utiliser.

#### Domaine médical

- Consulter les fabricants de dispositifs médicaux personnels, tels les stimulateurs cardiaques ou appareils auditifs, afin de déterminer s'ils sont protégés contre l'énergie émise par les fréquences radio. (La gamme de fréquence de cet appareil est de 1,92 GHz à 1,93 GHz, et la puissance de sortie est de 115 mW (max.))
- Ne pas utiliser cet appareil dans des centres de soins de la santé là où des mises en garde le spécifient. En effet, les hôpitaux et centres de soins médicaux peuvent utiliser de l'équipement qui pourrait être sensible à l'énergie RF externe.

### ATTENTION

#### Installation et emplacement

- Ne jamais faire de raccordement lors d'un orage.
- Ne jamais installer une prise téléphonique dans un endroit mouillé à moins que la prise soit destinée spécialement à cet usage.
- Ne jamais toucher à des fils de téléphone non isolés ou à des terminaux à moins que la ligne n'ait été déconnectée par le réseau.
- Prendre toutes précautions lors de l'installation ou de la modification de lignes téléphoniques.

## Informations importantes

- L'adaptateur secteur est utilisé comme interrupteur principal. S'assurer que la prise de courant est près de l'appareil et facile d'accès.
- Il est impossible de faire des appels dans les cas suivants :
  - Lorsque les piles du combiné doivent être chargées ou sont à plat.
  - Lors d'une panne de courant.

### Piles

- Il est recommandé d'utiliser les piles indiquées à la p. 3. **UTILISER SEULEMENT des piles rechargeables Ni-MH de format AAA (R03).**
- Ne jamais combiner des piles usagées avec des piles neuves.
- Ne pas ouvrir ni mutiler les piles. L'électrolyte des piles est corrosif et peut causer des brûlures ou des blessures aux yeux ou à la peau. L'électrolyte est toxique et peut être nocif dans le cas où il serait ingéré.
- Manipuler les piles avec soin. Ne pas permettre que les piles soient en contact avec des objets avec propriété conductrice tels que des bagues, des bracelets ou des clés, sinon les piles et(ou) les conducteurs pourraient surchauffer et provoquer des brûlures sérieuses.
- Charger les piles fournies ou recommandées pour utilisation avec ce produit conformément aux instructions et restrictions indiquées dans le présent manuel.
- Utiliser seulement un poste de base compatible (ou un chargeur) pour charger les piles. Ne pas altérer le poste de base (ou le chargeur). Le non-respect de ces directives pourrait faire gonfler ou exploser les piles.

### Attention :



L'appareil que vous vous êtes procuré est alimenté par des piles au nickel-métal-hydrure recyclables. Pour des renseignements sur le recyclage des piles, veuillez composer le 1-800-8-BATTERY (1-800-822-8837).

## Importantes mesures de sécurité

Lors de l'utilisation de cet appareil, prendre les précautions d'usage suivantes afin d'éviter tout risque d'incendie, de chocs électriques ou de blessures :

1. Ne pas utiliser cet appareil près d'un endroit où il y a de l'eau, tels une baignoire, un lavabo, un évier, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2. Ne pas utiliser d'appareils téléphoniques (à part les téléphones sans fil) lors d'un orage. Il pourrait y avoir un risque de choc électrique provoqué par les éclairs.
3. Ne pas faire d'appels téléphoniques avec cet appareil près d'une fuite de gaz.
4. Utiliser seulement le cordon d'alimentation et les piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les piles au feu. Elles pourraient exploser. S'informer auprès des responsables locaux de la gestion des déchets pour les mesures à prendre.

### CONSERVER CE MANUEL

## Pour un rendement optimal

### Emplacement du poste de base/ interférence

Le poste de base et les autres appareils Panasonic compatibles utilisent des ondes radio pour communiquer entre eux.

- Pour une portée maximale et un fonctionnement exempt de bruit, placer le poste de base :
  - à l'intérieur, dans un endroit facilement accessible, élevé et central sans obstacle entre le combiné et le poste de base ;
  - loin de tout appareil électronique tel que téléviseurs, radios, ordinateurs, dispositifs sans fil ou autres téléphones ;
  - orienté dans une direction opposée à tout émetteur radiofréquence tel que les antennes extérieures des stations cellulaires de téléphones mobiles. (Éviter de placer le poste de base dans une fenêtre en baie ou près d'une fenêtre.)
- La portée et la qualité de la voix varient selon les conditions ambiantes.

## Informations importantes

- Si le rendement n'est pas satisfaisant, déplacer le poste de base afin d'obtenir une meilleure réception.

### Milieu ambiant

- Éloigner l'appareil de tout appareil générateur de bruit électrique tel que lampes fluorescentes et moteurs.
- Ne pas exposer l'appareil à la fumée, à la poussière, à des températures élevées et à des vibrations.
- Ne pas exposer l'appareil aux rayons directs du soleil.
- Ne pas déposer d'objets lourds sur l'appareil.
- Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Ne pas placer l'appareil près de sources de chaleur telles que chauffeuses, cuisinières, etc. Ne pas le placer dans un endroit où la température est inférieure à 0 °C (32 °F) ou supérieure à 40 °C (104 °F). Ne pas placer l'appareil dans un sous-sol humide.
- Le rayon d'action de l'appareil pourrait être limité lorsque l'appareil est utilisé dans les endroits suivants : près d'obstacles tels que collines, tunnels, souterrains ou près d'objets métalliques tels que clôtures en grillage, etc.
- L'utilisation de cet appareil à proximité d'un appareil électrique peut causer de l'interférence. L'éloigner de tels appareils.

### Entretien de routine

- **Nettoyer la surface extérieure avec un linge doux humide.**
- Ne pas utiliser de benzène, de solvant ou tout produit abrasif.

### Autres informations

**ATTENTION :** Il y a risque d'explosion si la pile est remplacée par une pile de type incorrect. Mettre au rebut les piles usagées conformément aux instructions.

### Avis sur la mise au rebut, le transfert ou le retour de l'appareil

- Cet appareil peut conserver en mémoire des renseignements privés/confidentiels. Afin de

protéger vos renseignements personnels/confidentiels, il est recommandé de supprimer de la mémoire les informations telles que votre répertoire téléphonique et la liste des demandeurs avant de mettre l'appareil au rebut, d'en transférer la propriété ou de le retourner.

## Spécifications

- **Norme :**  
DECT 6.0 (Digital Enhanced Cordless Telecommunications 6.0 : télécommunications numériques sans fil améliorée 6,0)
- **Fréquence :**  
1,92 GHz à 1,93 GHz
- **Puissance de sortie RF :**  
115 mW (max.)
- **Alimentation :**  
120 V c.a., 60 Hz
- **Consommation :**  
**Poste de base :**  
Attente : environ 0,6 W  
Maximum : environ 2,8 W
- **Conditions ambiantes :**  
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F), 20 % à 80 % humidité relative (dry)

## Préparatifs

### Réglages initiaux


#### Raccordements

##### ■ Poste de base

- ① Brancher la prise de l'adaptateur secteur à l'appareil ; le branchement est bien réalisé lorsque vous entendez un clic.
- ② Attacher le cordon en l'accrochant.
- ③ Brancher l'adaptateur secteur sur la prise de courant.
- ④ Brancher le cordon de ligne téléphonique à l'appareil jusqu'à entendre un clic.
- ⑤ Attacher le cordon en l'accrochant.
- ⑥ Brancher le cordon de ligne téléphonique à l'appareil et à la prise téléphonique à ligne simple (RJ11C) jusqu'à entendre un clic.
- ⑦ Un filtre DSL/ADSL (vendu séparément) est requis pour les abonnés à un service DSL/ADSL.

##### Nota :


- N'utiliser que l'adaptateur secteur Panasonic PNLV226, fourni.

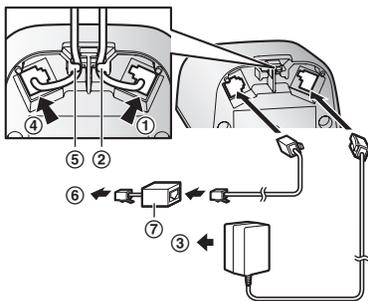

#### Mise en place des piles

- UTILISER SEULEMENT des piles rechargeables Ni-MH de format AAA (R03) (▲).
- Ne PAS utiliser des piles alcalines, au manganèse ou au nickel-cadmium.

- Confirmer la polarité (⊕, ⊖).

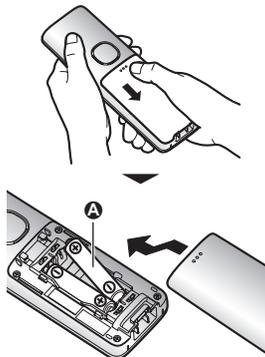


- Suivre les directives affichées pour configurer l'appareil.

### Recharge des piles

Charger pendant environ 7 heures.

- Vérifier que "Charge" est affiché (A).
- Quand la recharge des piles est terminée, le message "Charge term." est affiché.

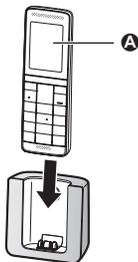

- Nettoyer une fois par mois les contacts sur le combiné, le poste de base et le chargeur avec un chiffon doux et sec. Avant de nettoyer l'appareil, le déconnecter de la prise secteur et de toute ligne téléphonique. Effectuer ce nettoyage plus souvent si l'appareil est exposé à des matières grasses, la poussière ou une humidité élevée.

### État des piles

Icônes	État des piles
	Pleine charge
	Moyenne charge
	Faible charge
	Recharge requise
	Déchargées

### À surveiller lors des réglages initiaux

#### Remarques sur les connexions

- L'adaptateur secteur doit rester branché en tout temps. (Il est normal que l'adaptateur secteur dégage un peu de chaleur.)
- L'adaptateur secteur devrait être branché dans une prise de courant montée verticalement ou installée dans un plancher. Ne pas brancher l'adaptateur dans une prise de courant montée dans un plafond car le poids de l'adaptateur pourrait en causer le débranchement.

#### Pendant une panne de courant

Cet appareil ne fonctionne pas lors d'une panne de courant. Il est recommandé de raccorder un téléphone câblé (sans adaptateur secteur) sur la même ligne téléphonique ou sur la même prise en utilisant un adaptateur en té.

#### Remarques sur la mise en place des piles

- Utiliser les piles rechargeables fournies. Il est recommandé d'utiliser les piles rechargeables Panasonic indiquées aux p. 3, 6.

#### Remarques sur la recharge des piles

- Il est normal pour le combiné de devenir un peu chaud durant la recharge.

### Rendement des piles rechargeables Panasonic Ni-MH (piles fournies)

Fonctionnement	Autonomie
En utilisation continue	Maximum de 10 heures*1
Non utilisé (mode attente)	Maximum de 6 jours*1

\*1 Si le mode Éco est activé.

#### Nota :

- Le rendement des piles dépend des conditions d'utilisation et de l'environnement.

### Mode Éco intelligent


Cette fonction permet de réduire automatiquement l'alimentation en réduisant la puissance de transmission lorsque le combiné est à proximité du poste de base.

- Lorsque cette fonction est activée, **Eco** apparaît.
- Le mode Éco est désactivé lorsque le suramplificateur vocal est activé (p. 14).

# Préparatifs

## Commandes

### Combiné

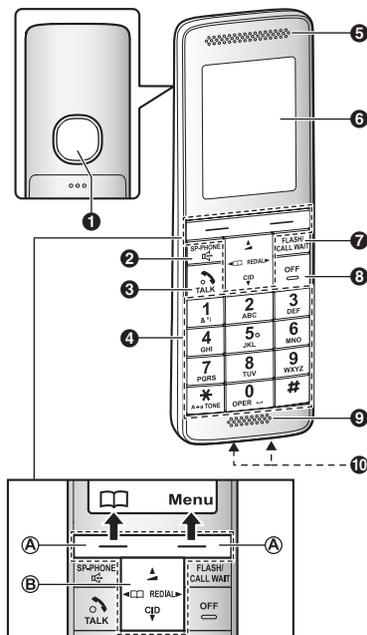

- 1 Haut-parleur
  - 2 Mode mains libres [SP-PHONE]
  - 3 Touche de communication [TALK]
  - 4 Clavier de composition (Touche de composition par tonalité [\*] : TONE)
  - 5 Récepteur
  - 6 Affichage
  - 7 Touche commutateur/appel en attente [FLASH][CALL WAIT]
  - 8 Touche de mise hors marche [OFF]
  - 9 Microphone
  - 10 Contacts de recharge
- Type de commande  
 (A) Touches de fonction

En pressant l'une de ces touches, il est possible de sélectionner la fonction indiquée directement au-dessus de la touche.

#### (B) Touche de navigation

- [▲], [▼], [◀] ou [▶] : pour défiler parmi diverses listes et rubriques.
- [◀] (Volume : [▲] ou [▼]) : pour régler le volume sur le récepteur ou le haut-parleur durant la conversation.
- [▼] CID (Affichage du demandeur) : pour afficher la liste des demandeurs.
- [◀] [ ] : pour consulter une inscription du répertoire.
- [▶] REDIAL : pour afficher la liste de recomposition.

### Poste de base



- 1 Touche de localisateur du combiné [(••)]
  - Il est possible de localiser un combiné égaré en appuyant sur [(••)].
- 2 Contacts de recharge

### Icônes d'affichage

#### Éléments affichés sur le combiné

Éléments	Signification
	Dans les limites de portée du poste de base
	Hors de portée du poste de base
	La ligne est occupée. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clignotement lent : L'appel cellulaire est mis en garde.</li> <li>• Clignotement rapide : Réception d'un appel entrant.</li> </ul>

Éléments	Signification
	Le mode Éco est activé. (p. 9)
	Le réducteur de bruit est activé. (p. 14)
	Le haut-parleur est activé. (p. 13)
	Le répondeur est en marche. (p. 37)
	Le volume de la sonnerie est désactivé. (p. 23)
	Le mode de nuit est activé. (p. 28)
	Le mode privé est activé. (p. 25)
	L'avertisseur est activé. (p. 27)
	L'égaliseur est activé. (p. 15)
	Le rétroéclairage des touches est désactivé. (p. 24)
	Numéro du combiné
	État des piles
	Appel bloqué (p. 28)
	La fonction Interphone de surveillance de bébé est activée. Le nom/numéro affiché à côté de l'icône indique le poste d'écoute. (p. 29)
Rehaut activé	Le suramplificateur vocal est activé. (p. 14)
Ligne utilisée	La ligne est présentement utilisée.
Occupé	Le répondeur est présentement utilisé par un autre combiné.

#### Icônes de touche de fonction du combiné

Icônes	Action
	Désactive temporairement la sonnerie des appels entrants. (p. 13)
	Ouvre le répertoire.

## Réglage de la langue

### Langue d'affichage

Il est possible de sélectionner "English" ou "Français" pour la langue d'affichage. Par défaut, le réglage est sur "English".

- [Menu]** (touche de fonction de droite)  
#1110
- [↓]** : Sélectionner le paramètre désiré. →  
**[Sauv.]**
- [OFF]**

### Langue du guide vocal

Il est possible de sélectionner "English" ou "Français" pour la langue du guide vocal de l'identification vocale du demandeur et du répondeur. Par défaut, le réglage est sur "English".

- [Menu]** (touche de fonction de droite)  
#1112
- [↓]** : Sélectionner le paramètre désiré.
- [Sauv.]** → **[OFF]**

## Date et heure

- [Menu]** (touche de fonction de droite)  
#1101
- Entrer le jour, le mois et l'année en sélectionnant 2 chiffres pour chacun.  
**Exemple** : 15 juillet 2013  
15 07 13
- [OK]**
- Entrer l'heure et les minutes (système de 24 heures) en sélectionnant 2 chiffres pour chacun.  
**Exemple** : 21:30  
21 30
- [Sauv.]** → **[OFF]**

#### Nota :

- Si l'anglais est sélectionné, un système d'horloge à 12 heures est utilisé. Avec le

## Préparatifs

français, l'horloge fonctionne sur un système de 24 heures.

## D'autres paramètres

### Mode économiseur d'écran

Le rétroéclairage devient sombre lors d'une communication ou s'éteint complètement après 1 minute d'inactivité si le combiné n'est pas placé sur le poste de base ou le chargeur.

Activer à nouveau l'affichage sur le combiné en :

- appuyant sur **[ ]** lors d'une communication.
- appuyant sur **[OFF]** dans toutes autres situations.

### Mode de composition

S'il n'est pas possible de faire des appels, modifier ce paramètre d'après le service téléphonique utilisé. Par défaut, le réglage est sur "Tonalité".

"Tonalité" : Pour la composition par tonalité.

"Impulsions" : Pour la composition à impulsions (avec cadran).

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
**[#][1][2][0]**
- 2 **[ ]** : Sélectionner le paramètre désiré.
- 3 **[Sauv.]** → **[OFF]**

### Pour faire des appels

- 1 Décrocher le combiné et composer le numéro de téléphone.
  - En cas d'erreur, appuyer sur **[Annuler]**.
- 2 Appuyer sur **[↶]**.
- 3 La conversation terminée, appuyer sur **[OFF]** ou déposer le combiné sur le poste de base ou le chargeur.

### Fonctionnement mains libres

- 1 Composer le numéro de téléphone et appuyer sur **[☎]**.
- 2 La conversation terminée, appuyer sur **[OFF]**.

#### Nota :

- Pour remettre le récepteur en circuit, appuyer sur **[☎]/[↶]**.

### Réglage du volume sur le récepteur ou le haut-parleur

Dans le cours de la conversation, appuyer à répétition sur **[▲]** ou **[▼]**.

### Recomposition à partir de la liste des numéros composés

Les 5 derniers numéros de téléphone composés sont mémorisés dans la liste de recomposition (max. de 48 chiffres).

- 1 **[▶]** REDIAL
- 2 **[↕]** : Sélectionner le numéro de téléphone désiré.
- 3 **[↶]**

### Suppression d'un numéro de la liste des numéros composés

- 1 **[▶]** REDIAL
- 2 **[↕]** : Sélectionner le numéro de téléphone désiré. → **[Supprimer]**
- 3 **[↕]** : "Oui" → **[Sélec.]** → **[OFF]**

### Pause (avec autocommutateur privé/ service interurbain)

Un temps de pause doit parfois être inséré au sein de la séquence de composition lorsqu'un autocommutateur privé est utilisé ou dans le cas d'un appel interurbain. Lors de la sauvegarde dans le répertoire téléphonique du numéro d'accès d'une carte d'appel et/ou d'un NIP, une pause doit également être insérée (p. 19).

**Exemple** : S'il est nécessaire d'entrer le numéro "9" d'accès à la ligne réseau :

- 1 **[9]** → **[▲]** (Pause)
- 2 Composer un numéro de téléphone. → **[↶]**

#### Nota :

- Une pause de 3,5 secondes est insérée sur chaque pression de la touche **[▲]** (Pause).

### Pour recevoir des appels

- 1 Décrocher le combiné et appuyer sur **[↶]** ou **[☎]** lorsque la sonnerie est entendue.
- 2 La conversation terminée, appuyer sur **[OFF]** ou déposer le combiné sur le poste de base ou le chargeur.

**Prise d'appel en appuyant sur n'importe quelle touche** : Il est possible de prendre un appel en appuyant sur n'importe quelle touche de composition.

**Prise automatique des appels** : Il est également possible de prendre des appels en décrochant le combiné (p. 24).

**Désactivation temporaire de la sonnerie** : Il est possible de temporairement désactiver la sonnerie en appuyant sur **[🔕]**.

### Réglage du volume de la sonnerie du combiné

Appuyer à répétition sur **[▲]** ou **[▼]** pour sélectionner le volume désiré quand la sonnerie se fait entendre.

## Appels entrants et sortants

### Fonctions pratiques pouvant être utilisées pendant une communication

#### Garde

- 1 Appuyer sur **[Menu]** dans le cours d'un appel externe.
- 2 **[↕]** : "Garde" → **[Sélec.]**
- 3 Pour dégager la garde, appuyer sur **[↶]**.

#### Nota :

- Après une période de garde de 10 minutes, la communication sera coupée.

#### Silence

- 1 Appuyer sur **[Silence]** durant un appel.
- 2 Pour reprendre l'appel, appuyer sur **[Silence]**.

#### Touche commutateur

Une pression sur la touche **[FLASH]** permet d'accéder à des fonctions spéciales de l'autocommutateur privé hôte (PBX) telles que le transfert d'un appel vers un autre poste ou à l'accès à des services téléphoniques optionnels.

#### Nota :

- Pour modifier la durée de temporisation, consulter la p. 25.

### Pour les abonnés aux services d'appel en attente et d'affichage d'appel en attente

Pour pouvoir utiliser les services d'appel en attente ou d'affichage d'appel en attente, il est nécessaire de souscrire à ces services auprès du fournisseur de services/compagnie de téléphone. Cette fonction permet de recevoir des appels même si une communication est déjà en cours. Si l'appel est reçu pendant une communication, une tonalité d'appel en attente est entendue.

**Lors d'un abonnement aux services d'appel en attente et d'affichage d'appel en attente, les**

informations sur le 2e demandeur sont affichées après l'émission de la tonalité d'appel en attente.

- 1 Appuyer sur **[CALL WAIT]** pour répondre au second appel.
- 2 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyer sur **[CALL WAIT]**.

#### Nota :

- Communiquer avec votre fournisseur de services/compagnie de téléphone pour de plus amples renseignements sur ce service et pour savoir s'il est disponible dans votre région.

### Utilisation temporaire de la composition par tonalité (pour abonnés à un service à impulsions/cadran)

Appuyer sur **[☒]** (TONE) avant d'entrer les numéros d'accès nécessitant la composition par tonalité.

#### Suramplificateur vocal

Cette fonction peut améliorer la clarté sonore lorsque le combiné est utilisé dans un endroit où il pourrait y avoir de l'interférence. Pendant un appel sur une ligne réseau, cette fonction s'active automatiquement au besoin.

- Lorsque cette fonction est activée, l'indication "Rehaut activé" s'affiche.

#### Réducteur de bruit sur le combiné

Cette fonction permet d'entendre la voix de l'interlocuteur plus clairement en réduisant les bruits ambiants en provenance du téléphone de l'interlocuteur.

- 1 Durant une communication, appuyer sur **[Menu]**.
- 2 **[↕]** : "Réducteur bruit activé" ou "Réducteur bruit désactivé" → **[Sélec.]**

#### Nota :

- Selon l'environnement où le combiné est utilisé, cette fonction pourrait ne pas fonctionner adéquatement.
- Cette fonction n'est pas disponible avec le mode mains libres.

## Appels entrants et sortants

### Égaliseur du combiné

Cette fonction rend la voix de l'interlocuteur plus claire, produisant une voix plus naturelle et plus facile à entendre et comprendre.

- 1 Durant une communication, appuyer sur **[Menu]**.
- 2 **[↕]** : "Égaliseur" → **[Sélec.]**
- 3 **[↕]** : Sélectionner le paramètre désiré.
- 4 Appuyer sur **[OK]** pour quitter.

#### Nota :

- Selon l'état et de la qualité de la ligne téléphonique, il se pourrait que cette fonction accentue des bruits existants. Si l'écoute devient difficile, désactiver cette fonction.
- Cette fonction n'est pas disponible en mode mains libres.

### Partage des appels

Il est possible de participer à une conversation en cours avec un appel externe.

Pour se joindre à la conversation, appuyer sur **[↷]** lorsque l'autre combiné est en communication sur une ligne réseau.

#### Nota :

- Un maximum de 3 interlocuteurs (incluant celui de la ligne réseau) peuvent participer à la conversation sur 2 postes. (**conférence 3 voies**)
- Afin de prévenir l'entrée en tiers par d'autres utilisateurs à votre conversation, activer le mode d'appel privé (p. 25).

### Transfert d'appels et conférence téléphonique

Il est possible de transférer les appels externes entre 2 combinés qui partagent la même cellule radio.

2 combinés qui partagent la même cellule radio peuvent participer à une conférence téléphonique avec un correspondant externe.

- 1 Au cours d'une communication avec un interlocuteur externe, appuyer sur **[Menu]**.
- 2 **[↕]** : "Intercom." → **[Sélec.]**
- 3 **[↕]** : Sélectionner l'appareil désiré. → **[Sélec.]**

- 4 Attendre que la personne demandée réponde.
  - Si l'appel est laissé sans réponse, appuyer sur **[Retour]** pour reprendre l'appel externe.
- 5 **Pour terminer le transfert :**  
Appuyer sur **[OFF]**.  
**Pour établir une conférence téléphonique :**  
**[Menu]** → **[↕]** : "Conférence" → **[Sélec.]**
  - Pour quitter la conférence, appuyer sur **[OFF]**. Les deux autres interlocuteurs peuvent poursuivre la conversation.
  - Pour mettre l'appel externe en garde : **[Menu]** → **[↕]** : "Garde" → **[Sélec.]**  
Pour poursuivre l'appel conférence : **[Menu]** → **[↕]** : "Conférence" → **[Sélec.]**
  - Pour annuler la conférence : **[Menu]** → **[↕]** : "Arrêt conférence" → **[Sélec.]**  
Il est possible de poursuivre la conservation avec l'interlocuteur.

### Intercommunication

Une intercommunication peut être établie entre des combinés.

#### Nota :

- Lors de la recherche d'un combiné, le combiné recherché émet une tonalité pendant une minute.
- Si un appel externe est reçu pendant une intercommunication, 2 tonalités sont émises.  
Pour prendre l'appel, appuyer sur **[OFF]**, puis appuyer sur **[↷]**.

### Pour lancer une intercommunication

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite) → **[Intercom.]**
- 2 **[↕]** : Sélectionner l'appareil désiré. → **[Sélec.]**
- 3 La conversation terminée, appuyer sur **[OFF]**.

### Réception d'une intercommunication

- 1 Appuyer sur **[↷]** pour répondre à la recherche de personnes.
- 2 La conversation terminée, appuyer sur **[OFF]**.

## Appels entrants et sortants

---

### Activation/désactivation de l'intercommunication automatique

Cette fonction permet de répondre automatiquement aux intercommunications avec le combiné. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur **[↶]**. Quand cette fonction est réglée sur "Activé", le combiné utilisé pour l'écoute de la fonction Interphone de surveillance de bébé (p. 31) répondra automatiquement aussi aux appels de l'interphone de surveillance de bébé. Par défaut, le réglage est sur "Désactivé".

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
**[#][2][7][3]**
- 2 **[↕]** : Sélectionner le paramètre désiré. →  
**[Sauv.]** → **[OFF]**

## Répertoire

Il est possible d'ajouter 300 noms (max. de 16 caractères) et numéros de téléphone (max. de 24 chiffres) au répertoire, et d'attribuer chaque inscription du répertoire au groupe désiré.

Le nombre total d'inscriptions qui peuvent être stockées varie en fonction du nombre de numéros de téléphone que vous avez saisis pour chaque inscription.

Le nombre total d'inscriptions est indiqué ci-après\*1 :

- 1 nom + 1 numéro de téléphone : 300 inscriptions
- 1 nom + 2 numéros de téléphone : 150 inscriptions
- 1 nom + 3 numéros de téléphone : 100 inscriptions

\*1 Jusqu'à 3 numéros de téléphone peuvent être stockés pour chaque inscription.

### Important :

- Toutes les inscriptions peuvent être partagées par tout combiné enregistré.

## Ajout d'inscriptions au répertoire

- 1 [□] ou [◀] □ → [Menu]
- 2 [↕] : "Ajout au répertoire" → [Sélec.]
- 3 [↕] : "(Nom)" → [Sélec.]
- 4 Entrer le nom du correspondant. → [OK]
- 5 [↕] : "(No. tél. 1)" → [Sélec.]
  - Vous pouvez stocker jusqu'à 3 numéros de téléphone pour chaque inscription.
- 6 Entrer le numéro de téléphone du correspondant. → [OK]
- 7 [↕] : "Groupe 1" → [Sélec.]
- 8 [↕] : Sélectionner le groupe désiré. → [Sélec.]
- 9 [Sauv.] → [OFF]

## Table des caractères pour la saisie des noms

Lors de la saisie des caractères, il est possible d'alterner entre les majuscules et les minuscules en appuyant sur [A→a].

Touche	Caractères
[1]	& ' ( ) * , - . / 1
[2]	A B C 2 a b c 2
[3]	D E F 3 d e f 3
[4]	G H I 4 g h i 4
[5]	J K L 5 j k l 5
[6]	M N O 6 m n o 6
[7]	P Q R S 7 p q r s 7
[8]	T U V 8 t u v 8
[9]	W X Y Z 9 w x y z 9
[0]	_ 0
[#]	#

- Pour entrer un autre caractère correspondant à la même touche, appuyer d'abord sur [▶] pour déplacer le curseur jusqu'à l'espace suivant.
- Si aucune pression n'est effectuée sur une touche de composition en moins de 5 secondes après la sélection d'un caractère, ce caractère sera mémorisé et le curseur se déplacera à l'espace suivant.
- \_ dans le tableau ci-dessus indique un espace.

## Suppression d'un caractère ou d'un chiffre

Appuyer sur [◀] ou [▶]. → [Annuler]

- Appuyer et maintenir la touche [Annuler] pour effacer tous les caractères ou chiffres.

## Mise en mémoire d'une liste de recomposition dans le répertoire téléphonique

- 1 [▶] REDIAL

## Répertoire

- 2 [↕] : Sélectionner le numéro de téléphone désiré. → [Détails] → [Sauv.]
- 3 Pour mettre le nom en mémoire, continuer à partir de l'étape 3, "Modification des inscriptions", p. 18.

### Sauvegarde des données des demandeurs dans le répertoire téléphonique

- 1 [v] CID
- 2 [↕] : Sélectionner l'inscription désirée. → [Détails]
  - Pour modifier le numéro : [Menu] → [↕] : "Modifier" → [Sélec.]  
Appuyer à répétition sur [Modifier] jusqu'à ce que le numéro de téléphone soit affiché dans le format désiré. Ensuite, appuyer sur [Sauv.]. Passer à l'étape 5.
- 3 [Menu]
- 4 [↕] : "Sauv. id. dem." → [Sélec.]
- 5 [↕] : "Répertoire" → [Sélec.]
- 6 Poursuivre à partir de l'étape 3, "Modification des inscriptions", p. 18.

### Groupes

Les groupes peuvent aider l'utilisateur à repérer des inscriptions du répertoire rapidement et facilement. Vous pouvez modifier les noms de groupes ("Amis", "Famille", etc.). En faisant entendre différentes tonalités pour différents groupes de demandeurs, il est possible d'identifier le demandeur (identification par sonnerie) si vous avez un abonnement à un service d'affichage du demandeur.

### Modification des noms de groupes/ Définition de l'identification par sonnerie

- 1 [□□] ou [◀] □□ → [Menu]
- 2 [↕] : "Groupe" → [Sélec.]
- 3 [↕] : Sélectionner le groupe désiré. → [Sélec.]

- 4 Pour modifier les noms de groupes [↕] : "Nom groupe" → [Sélec.] → Modifier le nom (maximum de 10 caractères ; p. 17). → [Sauv.]  
Pour définir la tonalité de sonnerie d'un groupe [↕] : Sélectionner le réglage actuel de la tonalité de sonnerie par groupe. → [Sélec.] → [↕] : Sélectionner la tonalité de sonnerie désirée. → [Sauv.]
- 5 [OFF]

### Recherche et composition d'une inscription au répertoire téléphonique

- 1 [□□] ou [◀] □□
- 2 Pour faire défiler toutes les inscriptions [↕] : Sélectionner l'inscription désirée. → [↶]  
Pour effectuer une recherche par le premier caractère
  - ① Appuyer sur la touche de composition ([0] à [9], ou [A] à [Z]) contenant le caractère recherché (p. 17).
  - ② [↕] : Si nécessaire, défiler dans le répertoire. → [↶]
- 3 Pour effectuer une recherche par requête
  - ① [x] → Pour rechercher un nom, entrer les premiers caractères (jusqu'à 4) en lettres majuscules (p. 17). → [OK]
  - ② [↕] : Si nécessaire, défiler dans le répertoire. → [↶]
- 4 Pour effectuer une recherche par groupe
  - ① [Groupe]
  - ② [↕] : Sélectionner le groupe désiré. → [Sélec.]
  - ③ [↕] : Si nécessaire, défiler dans le répertoire. → [↶]
- 3 [↕] : Sélectionner le numéro de téléphone désiré. → [↶]

### Modification des inscriptions

- 1 Repérer l'inscription désirée (p. 18). → [Menu]
- 2 [↕] : "Modifier" → [Sélec.]
- 3 [↕] : Sélectionner l'élément d'information à modifier. → [Sélec.]

- 4 Pour modifier le nom et le numéro de téléphone :**  
 Modifier le nom ou le numéro de téléphone.  
 → **[OK]**  
**Pour modifier le groupe :**  
**[↕]** : Sélectionner le groupe désiré. →  
**[Sélec.]**
- 5 [Sauv.] → [OFF]**

### Suppression des inscriptions

#### Suppression d'une inscription

- 1 Repérer l'inscription désirée (p. 18). →  
**[Menu]**
- 2 **[↕]** : "Supprimer" → **[Sélec.]**
- 3 **[↕]** : "Oui" → **[Sélec.]** → **[OFF]**

#### Suppression de toutes les inscriptions

- 1 **[□□]** ou **[◀] □□** → **[Menu]**
- 2 **[↕]** : "Supprimer tout" → **[Sélec.]**
- 3 **[↕]** : "Oui" → **[Sélec.]**
- 4 **[↕]** : "Oui" → **[Sélec.]** → **[OFF]**

### Composition séquentielle

Cette fonction permet de composer des numéros de téléphone (inscrits au répertoire du combiné) dans le cours d'une communication. Cette fonction peut être utilisée, par exemple, pour composer le numéro d'accès d'une carte d'appel ou le NIP d'un compte bancaire mémorisé dans le répertoire téléphonique du combiné sans avoir à le composer manuellement.

- 1 Au cours d'une communication avec un interlocuteur externe, appuyer sur **[Menu]**.
- 2 **[↕]** : "Répertoire" → **[Sélec.]**
- 3 **[↕]** : Sélectionner l'inscription désirée. →  
**[Sélec.]**
- 4 **[↕]** : Sélectionner le numéro de téléphone désiré.
- 5 Appuyer sur **[Appeler]** pour composer le numéro.

#### Nota :

- Lors de la mémorisation du numéro d'accès pour la carte d'appel et du NIP dans le répertoire comme étant une inscription, appuyer sur **[▲]** (Pause) pour insérer des délais après le numéro d'accès et le NIP là où cela est nécessaire (p. 13).
- Avec un téléphone à impulsions/cadran, il est nécessaire d'appuyer sur **[☒]** (TONE) avant d'appuyer sur **[Menu]** à l'étape 1 pour pouvoir utiliser temporairement la composition par tonalité. Lors d'ajout d'entrées au répertoire téléphonique, il est recommandé d'ajouter **[☒]** (TONE) au début des numéros de téléphone pour la composition séquentielle (p. 17).

### Composition rapide

Il est possible d'attribuer 1 numéro de téléphone à chacune des touches de composition rapide (**[1]** à **[9]**) sur le combiné.

### Attribution d'un numéro de téléphone aux touches de composition rapide

- **En entrant directement les numéros de téléphone :**
  - 1 Appuyer et maintenir une pression sur la touche de composition rapide (**[1]** à **[9]**). → **[Ajouter]**
  - 2 **[↕]** : "Manuel1" → **[Sélec.]**
  - 3 Entrer le nom du correspondant (max. de 16 caractères ; p. 17). → **[OK]**
  - 4 Entrer le numéro de téléphone du correspondant (max. de 24 chiffres). → **[OK]** → **[Sélec.]** → **[OFF]**
- **À partir du répertoire :**
  - 1 Appuyer et maintenir une pression sur la touche de composition rapide (**[1]** à **[9]**). → **[Ajouter]**
  - 2 **[↕]** : "Répertoire" → **[Sélec.]**
  - 3 **[↕]** : Sélectionner l'inscription désirée. → **[Sélec.]**
  - 4 **[↕]** : Sélectionner le numéro de téléphone désiré.

## Répertoire

---

### 5 [Sauv.] → [OFF]

#### Nota :

- Si une inscription du répertoire téléphonique assignée à une touche de composition rapide est modifiée, l'inscription modifiée n'est pas transférée à la touche de composition rapide.

---

### Modification d'une attribution

- 1 Appuyer et maintenir une pression sur la touche de composition rapide ([1] à [9]). → [Menu]
- 2 [↕] : "Modifier" → [Sélec.]
- 3 Au besoin, modifier le nom. → [OK]
- 4 Si nécessaire, modifier le numéro de téléphone. → [OK] → [Sélec.] → [OFF]

---

### Suppression d'une inscription

- 1 Appuyer et maintenir une pression sur la touche de composition rapide ([1] à [9]). → [Menu]
- 2 [↕] : "Supprimer" → [Sélec.]
- 3 [↕] : "Oui" → [Sélec.] → [OFF]

---

### Consulter une inscription/Faire un appel

- 1 Appuyer et maintenir une pression sur la touche de composition rapide ([1] à [9]).
- 2 Pour faire un appel, appuyer sur [↩].

## Liste du menu

Pour accéder aux fonctions, il existe 2 méthodes.

### ■ Défilement dans les menus affichés

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)
- 2 Appuyer sur **[▼]**, **[▲]**, **[▶]**, ou **[◀]** pour sélectionner le menu principal désiré. → **[Sélec.]**
- 3 Appuyer sur **[▼]** ou **[▲]** pour sélectionner la rubrique désirée à partir des sous-menus suivants. → **[Sélec.]**
- 4 Appuyer sur **[▼]** ou **[▲]** pour sélectionner le paramètre désiré. → **[Sauv.]**

### ■ Utilisation des codes de commandes directes

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite) → Entrer le code désiré.  
**Exemple :** Appuyer sur **[Menu]** (touche de fonction de droite) **#101**.
- 2 Sélectionner le paramètre désiré. → **[Sauv.]**

Nota :

- Pour quitter l'opération, appuyer sur **[OFF]**.
- Dans le tableau ci-dessous, < > indique le réglage par défaut.
- Dans le tableau ci-dessous,  indique le numéro de page de référence.
- L'ordre d'affichage du menu et du sous-menu peut varier selon le modèle.

## Tableau d'affichage du menu arborescent et codes de commandes directes

Menu principal :  "Liste demandeur"

Fonctionnement	Code	
Consultation de la liste des demandeurs.	#213	36

Menu principal :  "Répondeur"

Sous-menu 1	Sous-menu 2	Paramétrage	Code	
Liste Messages	–	–	#329	38
Lecture nouveau	–	–	#323	38
Lecture tout	–	–	#324	38
Effacer tous messages*1	–	–	#325	39
Message réponse	Enregistrer msg-réponse*1	–	#302	37
	Vérifier msg-réponse	–	#303	38
	Pré-enregistr.*1 (Rétablissement du message réponse préenregistré)	–	#304	38

## Programmation

Sous-menu 1	Sous-menu 2	Paramétrage	Code	
Avis de nouv.message	Appel sortant* <sup>1</sup> - Activé/Désact	1: Activé 0: <Désactivé>	#338	39
	Appel sortant* <sup>1</sup> - Notification à	-		
	Appel sortant* <sup>1</sup> - Code distance	1: Activer 0: <Désactiver>		
	Bip sur combiné	1: Activé 0: <Désactivé>	#339	39
Paramètres	Nbre sonneries* <sup>1</sup>	2-7: 2-7 coups 4: <4 coups> 0: Économiseur frais	#211	42
	Durée enregis.* <sup>1</sup>	1: 1 min 3: <3 min> 0: Msg-rép.seul.* <sup>2</sup>	#305	43
	Code distance* <sup>1</sup>	<111>	#306	41
	Filtrage appels	1: <Activé> 0: Désactivé	#310	42
Répondeur activé* <sup>1</sup>	-	-	#327	37
Répondeur désactivé* <sup>1</sup>	-	-	#328	37

Menu principal :  "Accès MV" (MV : messagerie vocale)

Fonctionnement	Code	
Écoute des messages dans la boîte vocale.	#330	45

Menu principal :  "Intercom."

Fonctionnement	Code	
Recherche de l'appareil désiré.	#274	15

Menu principal :  "Réglage date et heure"

Sous-menu 1	Sous-menu 2	Paramétrage	Code	
Date et heure* <sup>1</sup>	-	-	#101	11
Alarme mémo	1-5: Avert.1-5	1: Une fois 2: Quotidien 3: Hebdo. 0: <Désactivé>	#720	27
Ajustement horodateur* <sup>1, 3</sup>	-	1: <Id.dem.auto> 0: Manuel	#226	-

## Programmation

Menu principal : 🖱️ “Réglages”

Sous-menu 1	Sous-menu 2	Paramétrage	Code	🖱️
Modifications sonnerie	Volume sonnerie	0-6 : Sans sonn.-6 <6>	#160	-
	Tonalité sonnerie*4, *5	<Tonalité 1>	#161	-
	Mode nuit - Activé/Désact	1 : Activé 0 : <Désactivé>	#238	28
	Mode nuit - Début/Fin	<23:00/06:00>	#237	28
	Mode nuit - Séléct. groupe	1-9 : Groupe 1-9	#241	28
Réglage date et heure	Date et heure*1	-	#101	11
	Alarme mémo - 1-5 : Avert.1-5	1 : Une fois 2 : Quotidien 3 : Hebdo. 0 : <Désactivé>	#720	27
	Ajustement horodateur*1, *3	1 : <Id. dem. auto> 0 : Manuel	#226	-
Identification vocale (Identification vocale du demandeur)	-	1 : <Activé> 0 : Désactivé	#162	34
Nom du combiné	-	-	#104	31
Paramètre localis. clés*6 - 1 : Ajout nouvel appareil (pour Localisat.1)*7 - 2 : Ajout nouvel appareil (pour Localisat.2) - 3 : Ajout nouvel appareil (pour Localisat.3) - 4 : Ajout nouvel appareil (pour Localisat.4)	Changer nom*1	Localisat.1	#6561	-
		Localisat.2*8	#6562*9	
		Localisat.3*8	#6563*9	
		Localisat.4*8	#6564*9	
	Enregistrement	-	#6571	-
			#6572*9	
			#6573*9	
			#6574*9	
	Désenregistrement	-	#6581	-
			#6582*9	
			#6583*9	
			#6584*9	

## Programmation

Sous-menu 1	Sous-menu 2	Paramétrage	Code	
Bloquer appel <sup>*1</sup>	-	-	#217	28
	Premier coup de sonnerie <sup>*1</sup>	1: <Activé> 0: Désactivé	#173	29
	Bq sans no <sup>*1, *2</sup> (Blocage des appels sans numéro de téléphone)	1: Activé 0: <Désactivé>	#240	29
Composition rapide	-	-	#261	19
Messenger. vocale	Sauvegarde No code MV <sup>*1</sup> (MV: Messagerie vocale)	-	#331	44
	Détection avertis. MV <sup>*1</sup>	1: <Activé> 0: Désactivé	#332	44
Affichage	Papier peint	<Papier peint1>	#181	-
	Horloge <sup>*10</sup>	1: Analog. (petite) 2: Analog. (grande) 3: <Numérique (gde)> 4: Numérique (petite) 0: Désactivé	#198	-
	Couleur écran	1: <Couleur1> 2: Couleur2	#182	-
	Mode affichage <sup>*11</sup>	1: <Plusieurs> 0: Une seule	#192	-
	Éclairage clavier	1: <Activé> 0: Désactivé	#276	-
	Éclairage ACL <sup>*12</sup>	1: <Activé> 0: Désactivé	#191	-
	Contraste ACL (Contraste de l'affichage)	1-6: Contraste 1-6 <Contraste 3>	#145	-
Intercom auto	-	1: Activé 0: <Désactivé>	#273	16
Tonalité touche	-	1: <Activé> 0: Désactivé	#165	-
Communicat. auto <sup>*13</sup>	-	1: Activé 0: <Désactivé>	#200	13

## Programmation

Sous-menu 1	Sous-menu 2	Paramétrage	Code	
Réglage ligne	Régler mode composition* <sup>1</sup>	1: Impulsions 2: <Tonalité>	#120	12
	Touche commutation* <sup>1, *14</sup>	0: 900 ms 1: <700 ms> 2: 600 ms 3: 400 ms 4: 300 ms 5: 250 ms *: 200 ms #: 160 ms 6: 110 ms 7: 100 ms 8: 90 ms 9: 80 ms	#121	14
	Réglage mode ligne* <sup>1, *15</sup>	1: A 2: <B>	#122	–
	Choix AppAttente* <sup>1</sup> (Options d'appel en attente de luxe)	1: Activé 0: <Désactivé>	#215	35
Mode privé* <sup>1, *16</sup>	–	1: Activé 0: <Désactivé>	#194	15
Enregistrement	Enregistrer combiné	–	#130	33
	Désenregistrement* <sup>2</sup>	–	#131	33
Soutien client	–	–	#680	–
Changer langue	Affichage	1: <English> 2: Français	#110	11
	Guide vocal* <sup>1</sup>	1: <English> 2: Français	#112	11

Menu principal :  "Moniteur pour bébé"

Sous-menu 1	Sous-menu 2	Paramétrage	Code	
Activé/Désact	–	1: Activé 0: <Désactivé>	#268	30
Sensibilité	–	1: Faible 2: <Moyen> 3: Élevé	#269	31

Menu principal :  "Calendrier"

Fonctionnement	Code	
Affichage du calendrier et le réglage de l'avertisseur.	#727	31

## Programmation

Menu principal : (📞) "Localis. clés"<sup>\*6</sup>

Sous-menu 1	Sous-menu 2	Paramétrage	Code	👉
Recherche	–	–	#655	–
Vérification pile	–	–		

Menu principal : 🎵 "Modifications sonnerie"<sup>\*17</sup>

Sous-menu 1	Sous-menu 2	Paramétrage	Code	👉
Volume sonnerie	–	0-6 : Sans sonn.-6 <6>	#160	–
Tonalité sonnerie <sup>*4, *5</sup>	–	<Tonalité 1>	#161	–
Mode nuit	Activé/Désact	1 : Activé 0 : <Désactivé>	#238	28
	Début/Fin	<23:00/06:00>	#237	28
	Sélect. groupe	1-9 : Groupe 1-9	#241	28

- \*1 Si la programmation de ces paramètres est effectuée sur l'un des combinés, il n'est pas nécessaire d'effectuer ce même paramétrage sur un autre combiné.
- \*2 Ce menu n'est pas affiché lors du défilement des menus affichés. Disponible uniquement avec les codes de commandes directes.
- \*3 Cette fonction permet à l'appareil de régler automatiquement l'heure et la date sur réception des renseignements sur le demandeur incluant l'heure et la date.  
Pour désactiver cette fonction, sélectionner "Id. dem. auto". Pour activer cette fonction, sélectionner "Manuel". (Pour les abonnés au service d'affichage du demandeur seulement)  
Pour pouvoir utiliser cette fonction, il est nécessaire d'avoir déjà réglé la date et l'heure (p. 11).
- \*4 Si un abonnement a été souscrit au service de sonnerie distinctive, sélectionner une tonalité (1 à 2). Si une mélodie est sélectionnée, il ne sera pas possible de distinguer les lignes au moyen de leurs sonneries.
- \*5 Les mélodies préenregistrées dans cet appareil ("Tonalité 3" - "Mélodie 30") sont utilisées avec la permission de © 2012 Copyrights Vision Inc.
- \*6 Ce paramétrage est disponible en présence du localisateur de clés (KX-TGA20). Pour plus de renseignements sur le localisateur de clés, consulter le guide d'installation.
- \*7 Pour les modèles avec localisateurs de clés fournis, l'affichage indique "1:Localisat.1".
- \*8 Si vous avez enregistré 2 localisateurs ou plus.
- \*9 Si vous possédez 2 localisateurs ou plus.
- \*10 Le papier-peint est affiché en mode attente uniquement quand vous sélectionnez "Numérique (petite)" ou "Désactivé" pour ce paramétrage.
- \*11 Il est possible de choisir d'afficher soit un seul élément soit plusieurs sur un écran à la fois pour les icônes du menu principal du combiné dans le menu des fonctions, la liste de messages préenregistrés, le répertoire téléphonique, la liste des demandeurs ou la liste de rappel.
- \*12 Il est possible de régler le rétroéclairage sur le combiné pendant la recharge.  
– "Activé" : Rétroéclairage activé (atténué).  
– "Désactivé" : Le rétroéclairage est désactivé après 10 secondes de recharge.
- \*13 Si un abonnement a été souscrit au service d'affichage du demandeur et que l'utilisateur désire consulter les renseignements affichés après avoir décroché le combiné pour prendre l'appel, désactiver cette fonction.
- \*14 La temporisation - ou délai - est fonction du central téléphonique ou de l'autocommutateur privé hôte.  
Au besoin, communiquer avec le fournisseur de l'autocommutateur privé (PBX).

- \*15 En règle générale, le paramétrage du mode de la ligne ne devrait pas être modifié. Ce paramétrage maintient automatiquement le volume du récepteur au niveau approprié selon l'état actuel de la ligne. Régler le mode ligne à "A" lorsque l'état de la ligne est mauvais.
- \*16 Afin de prévenir l'entrée en tiers par d'autres utilisateurs à votre conversation, activer le mode privé.
- \*17 Cette icône de menu est affichée quand le localisateur de clés n'est pas enregistré.

### Avertisseur

Un avertisseur sonore retentit à l'heure réglée pendant 1 minute et est répété 5 fois à des intervalles de 5 minutes (fonction répétition). L'affichage d'une note de texte peut aussi être associée à l'avertisseur. Un total de 5 heures différentes d'avertisseur peuvent être programmées pour chaque combiné. Vous pouvez définir 3 options d'avertisseur différentes (une fois, quotidien ou hebdomadaire) pour chaque heure d'avertisseur réglé.

#### Important :

- S'assurer que les réglages de la date et de l'heure sont justes (p. 11).

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
# 7 2 0
- 2 Sélectionner un avertisseur en appuyant sur 1 à 5. → **[Sélec.]**
- 3 **[↕]** : Sélectionner le mode d'avertisseur désiré. → **[Sélec.]**

"Désactivé"  
L'avertisseur est désactivé. Passer à l'étape 9.

"Une fois"  
L'avertisseur se fait entendre une fois à l'heure prédéterminée.

"Quotidien"  
Un avertisseur est émis quotidiennement à l'heure prédéterminée. Passer à l'étape 5.

"Hebdo."  
Un avertisseur est émis hebdomadairement à l'heure prédéterminée.

- 4 Poursuivre l'opération selon la sélection à l'étape 3.
  - **Une fois :**  
Entrer la date et le mois désirés. → **[OK]**

#### ■ Hebdomadairement :

**[↕]** : Sélectionner le jour de la semaine désiré et appuyer sur **[Sélec.]**. → **[OK]**

- 5 Régler l'heure désirée. → **[OK]**
- 6 Saisir la note de texte (max. de 30 caractères). → **[OK]**
- 7 **[↕]** : Sélectionner la tonalité d'avertisseur désirée. → **[Sélec.]**
  - Il est recommandé de sélectionner une tonalité différente de celle pour les appels entrants.
- 8 **[↕]** : Sélectionner le paramétrage souhaité pour la fonction de répétition de l'avertisseur. → **[Sélec.]**
- 9 **[Sélec.]** → **[OFF]**

#### Nota :

- Appuyer sur **[Arrêt]** pour arrêter complètement l'avertisseur.
- Lorsque le combiné est en communication, l'avertisseur ne se fera pas entendre avant qu'il soit mis en mode attente.
- Appuyer sur n'importe quelle touche de composition ou **[Répéter]** pour arrêter le retentissement mais préserver l'activation de la fonction de répétition de l'avertisseur.
- Si vous souhaitez passer un appel externe quand la fonction de répétition de l'avertisseur est activée, veuillez désactiver cette fonction avant de passer l'appel.

### Mode de nuit

Le mode de nuit permet de sélectionner une durée durant laquelle la sonnerie ne sera pas émise sur combiné lors de la réception des appels. Cette fonction est très utile pour éviter d'être dérangé par des appels, par exemple pendant les heures de sommeil. Le mode de nuit peut être réglé séparément pour chaque combiné.

## Programmation

En utilisant la fonction de groupe du répertoire (p. 18), il est également possible de choisir des groupes de demandeurs dont les appels peuvent outrepasser le mode de nuit, faisant sonner le combiné (uniquement pour les abonnés du service Affichage d'appels).

### Important :

- S'assurer que les réglages de la date et de l'heure sont justes (p. 11).
- Lors du réglage de l'avertisseur, celui-ci sera émis même si le mode de nuit a été activé.

### Activation/Désactivation du mode de nuit

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
[#] [2] [3] [8]
- 2 **[↕]** : Sélectionner le paramètre désiré. → **[Sauv.]**
  - Si "Désactivé" a été sélectionné, appuyer sur **[OFF]** pour quitter.
- 3 Entrer l'heure désirée (heure et minutes) pour le début de cette fonction. → **[OK]**
- 4 Entrer l'heure désirée (heure et minutes) pour la fin de cette fonction.
- 5 **[Sauv.]** → **[OFF]**

### Changement de l'heure de début et de fin

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
[#] [2] [3] [7]
- 2 Poursuivre à partir de l'étape 3, "Activation/Désactivation du mode de nuit", p. 28.

### Sélection des groupes pour contourner le mode de nuit

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
[#] [2] [4] [1]
- 2 Sélectionner les groupes souhaités en appuyant sur [1] à [9].
  - "✓" est affiché à côté des numéros de groupes sélectionnés.
  - Pour annuler la sélection d'un groupe, appuyer sur la même touche de composition. "✓" disparaît.
- 3 **[Sauv.]** → **[OFF]**

## Blocage d'appels

Cette fonction permet de refuser les appels dans les conditions suivantes :

- lorsque l'appareil reçoit un appel d'un demandeur dont le numéro de téléphone apparaît sur la liste des numéros bloqués ("Mise en mémoire des demandeurs indésirables", p. 28).
- lorsque l'appareil reçoit un appel de la part d'un demandeur sans numéro ("Blocage des appels entrants sans numéro de téléphone", p. 29).

Lors de la réception d'un appel, la sonnerie se fait entendre pendant une courte période\*1 pendant l'identification du demandeur. Si le numéro de téléphone correspond à un numéro inscrit sur la liste des numéros bloqués, l'appareil n'émet aucune tonalité au demandeur, puis coupe la communication. (Uniquement pour les abonnés au service d'affichage du demandeur)

\*1 Ceci est appelé premier coup de sonnerie. Pour ne pas entendre le premier coup de sonnerie, régler le paramétrage sur "Désactivé" (p. 29).

### Important :

- Lorsque l'appareil reçoit un appel d'un demandeur dont le numéro figure sur la liste des appels bloqués ou dont le numéro de téléphone n'est pas reconnaissable, l'appel est inscrit dans la liste des demandeurs (p. 36) avec  après la coupure de la communication.

### Mise en mémoire des demandeurs indésirables

Il est possible d'inscrire un total de 100 numéros de téléphone sur la liste de blocage des appels.

### Important :

- Il faut inclure l'indicatif régional le numéro de téléphone dans la liste de blocage des appels.

### ■ À partir de la liste des demandeurs :

- 1 **[v]** CID
- 2 **[↕]** : Sélectionner l'entrée à bloquer. → **[Détails]**
  - Pour modifier le numéro : **[Menu]** → **[↕]** : "Modifier" → **[Sélec.]**  
Appuyer à répétition sur **[Modifier]** jusqu'à ce que le numéro de téléphone

soit affiché sous le format à 10 chiffres.  
Ensuite, appuyer sur **[Sauv.]**. Passer à l'étape 5.

- 3 **[Menu]**
  - 4 **[↕]** : "Sauv.id. dem." → **[Sélec.]**
  - 5 **[↕]** : "Bloquer appel" → **[Sélec.]**
  - 6 **[↕]** : "Oui" → **[Sélec.]**
  - 7 Au besoin, modifier le numéro de téléphone (maximum de 24 chiffres).
  - 8 **[Sauv.]** → **[OFF]**
- **En entrant directement les numéros de téléphone :**
- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
**#217**
  - 2 **[Menu]** → **[↕]** : "Ajout" → **[Sélec.]**
  - 3 Entrer le numéro de téléphone (maximum de 24 chiffres).
  - 4 **[Sauv.]** → **[OFF]**

### Blocage des appels entrants sans numéro de téléphone

Il est possible de refuser un appel sans numéro de téléphone, dont les appels indiquant "Nom/num. non disponib."

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
**#240**
- 2 **[↕]** : Sélectionner le paramètre désiré. → **[Sauv.]**
- 3 **[OFF]**

### Paramétrage du premier coup de sonnerie pour la liste des numéros bloqués

Pour ne pas entendre le premier coup de sonnerie d'un numéro sur la liste des numéros bloqués, régler le paramétrage du premier coup de sonnerie sur "Désactivé". Par défaut, le réglage est sur "Activé".

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
**#173**
- 2 **[↕]** : Sélectionner le paramètre désiré. → **[Sauv.]**
- 3 **[OFF]**

### Affichage/modification/suppression des numéros pour blocage des appels

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
**#217**
- 2 **[↕]** : Sélectionner l'inscription désirée.
  - Pour quitter, appuyer sur **[OFF]**.
- 3 **Pour modifier un numéro :**  
**[Modifier]** → Modifier le numéro de téléphone. → **[Sauv.]** → **[OFF]**  
**Pour supprimer un numéro :**  
**[Supprimer]** → **[↕]** : "Oui" → **[Sélec.]** → **[OFF]**

### Interphone de surveillance de bébé

Cette fonction vous permet de faire l'écoute des bruits dans une pièce où un autre combiné se trouve, vous facilitant la surveillance à distance à l'intérieur de la maison ou d'un autre endroit. Le poste sous écoute (placé, par exemple, dans la chambre du bébé) fait sonner automatiquement le poste d'écoute ou le numéro de téléphone stocké dès qu'il détecte un bruit.

#### Important :

- Il faut effectuer un test de la fonction Interphone de surveillance de bébé pour s'assurer qu'elle est correctement configurée. Par exemple, tester la sensibilité au son. Vérifier la connexion si la fonction Interphone de surveillance de bébé est censée appeler une ligne extérieure.

#### Nota :

- Si l'appareil est connecté à un système d'autocommutateur privé, vous ne pouvez pas activer la fonction Interphone de surveillance de bébé.
- En mode de surveillance, la consommation de la pile est augmentée. Nous vous recommandons de placer le poste sous écoute sur le poste de base ou le chargeur.
- Le poste sous écoute ne sonne jamais en mode de surveillance.

## Programmation

### Paramétrage de l'interphone de surveillance de bébé

Effectuer le paramétrage avec le poste sous écoute (par exemple, le combiné placé dans la chambre du bébé).

#### Utilisation d'un combiné avec la surveillance

La fonction interne d'interphone de surveillance de bébé n'est disponible qu'entre des combinés qui partagent la même cellule radio.

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
#|2|6|8
- 2 **[↕]** : "Activé" → **[Sélec.]**
- 3 **[↕]** : Sélectionner le combiné que vous souhaitez utiliser pour effectuer la surveillance. → **[Sauv.]**
  - "Babyphone" s'affiche.
  - Le nom/numéro du combiné enregistré est affiché.

#### Nota :

- Quand cette fonction est activée, un autre combiné peut écouter le poste sous écoute en établissant une intercommunication.

#### Utilisation d'une ligne extérieure avec la surveillance

##### ■ À partir du répertoire :

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
#|2|6|8
- 2 **[↕]** : "Activé" → **[Sélec.]**
- 3 **[↕]** : Sélectionner "Externe" pour surveiller depuis une ligne extérieure. → **[Modifier]** → **[Ajouter]**
- 4 **[↕]** : "Répertoire" → **[Sélec.]**
- 5 **[↕]** : Sélectionner l'inscription au répertoire. → **[Sélec.]**
- 6 **[↕]** : Sélectionner le numéro de téléphone désiré. → **[Sauv.]**
  - "Babyphone" s'affiche.

#### Nota :

- Si vous modifiez une inscription du répertoire téléphonique qui est affectée à la

surveillance, l'inscription modifiée n'est pas transférée au poste d'écoute.

##### ■ En entrant directement les numéros de téléphone :

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
#|2|6|8
- 2 **[↕]** : "Activé" → **[Sélec.]**
- 3 **[↕]** : Sélectionner "Externe" pour surveiller depuis une ligne extérieure. → **[Modifier]** → **[Ajouter]**
- 4 **[↕]** : "Manuel" → **[Sélec.]**
- 5 Entrer le nom désiré. → **[OK]**
- 6 Entrer le numéro désiré. → **[OK]** → **[Sélec.]**
  - "Babyphone" s'affiche.

#### Nota :

- Le nom/numéro enregistré est affiché.

### Désactivation de l'interphone de surveillance de bébé

Le poste sous écoute ne peut pas être utilisé lorsque l'interphone de surveillance de bébé est réglé sur "Activé".

- 1 Appuyer sur **[Menu]** sur le poste actuellement sous écoute.
- 2 **[↕]** : "Activé/Désact" → **[Sélec.]**
- 3 **[↕]** : "Désactivé" → **[Sélec.]** → **[OFF]**

### Modification d'un numéro de poste d'écoute externe

- 1 Appuyer sur **[Menu]** sur le poste actuellement sous écoute.
- 2 **[↕]** : "Activé/Désact" → **[Sélec.]**
- 3 **[↕]** : "Activé" → **[Sélec.]**
- 4 **[↕]** : Sélectionner la ligne externe. → **[Modifier]**
- 5 **[Menu]** → **[↕]** : "Modifier" → **[Sélec.]**
- 6 Au besoin, modifier le nom. → **[OK]**
- 7 Si nécessaire, modifier le numéro de téléphone. → **[OK]** → **[Sélec.]**

### Effacement d'un numéro de poste d'écoute externe

- 1 Appuyer sur **[Menu]** sur le poste actuellement sous écoute.
- 2 **[↕]** : "Activé/Désact" → **[Sélec.]**
- 3 **[↕]** : "Activé" → **[Sélec.]**
- 4 **[↕]** : Sélectionner la ligne externe. → **[Modifier]**
- 5 **[Menu]** → **[↕]** : "Supprimer" → **[Sélec.]**
- 6 **[↕]** : "Oui" → **[Sélec.]** → **[OFF]**

### Sensibilité de l'interphone de surveillance de bébé

Vous pouvez ajuster la sensibilité de l'interphone de surveillance de bébé. Augmenter ou diminuer la sensibilité pour ajuster le niveau de bruit nécessaire pour déclencher la fonction Interphone de surveillance de bébé.

- Cette fonction ne peut pas être réglée pendant un appel d'écoute.
- 1 Appuyer sur **[Menu]** sur le poste actuellement sous écoute.
  - 2 **[↕]** : "Sensibilité" → **[Sélec.]**
  - 3 **[↕]** : Sélectionner le paramètre désiré. → **[Sauv.]** → **[OFF]**

### Répondre à l'interphone de surveillance de bébé

- **Lorsqu'un combiné est utilisé pour l'écoute :** Appuyer sur **[📞]** pour répondre aux appels. Si vous souhaitez répondre en utilisant le combiné d'écoute, appuyer sur **[Silence]**.
  - Le combiné d'écoute répond automatiquement aux appels quand la fonction Intercommunication automatique est réglée sur "Activé" (p. 16).

#### Nota :

- Si vous recevez un appel externe lorsque vous communiquez en utilisant le combiné sous écoute, vous entendez 2 tonalités. Pour prendre l'appel, appuyer sur **[OFF]**, puis appuyer sur **[📞]**.

### ■ Lorsqu'une ligne externe est utilisée pour l'écoute :

Pour répondre à un appel, suivre l'opération de votre téléphone.

Si vous souhaitez répondre en utilisant le combiné d'écoute, appuyer sur **[#1]** en utilisant la composition par tonalité.

La fonction Interphone de surveillance de bébé peut être désactivée en appuyant sur **[#0]**.

#### Nota :

- 2 minutes après le début d'un appel avec le combiné sous écoute, la communication entre le combiné sous écoute et la ligne téléphonique d'écoute est automatiquement désactivée.

## Autres programmations

### Changement du nom du combiné

À chaque combiné peut être attribué un nom personnalisé ("Robert", "Cuisine", etc.). Ceci est très utile lors d'intercommunications entre combinés. Il est également possible de choisir si le nom du combiné sera affiché ou non. Par défaut, le réglage est sur "Non". Si "Oui" est sélectionné sans entrer un nom de combiné, "Combiné 1" à "Combiné 6" est affiché.

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite) **[#1][0][4]**
- 2 Entrer le nom désiré (ne comportant pas plus de 10 caractères).
- 3 **[Sauv.]**
- 4 **[↕]** : Sélectionner le paramètre désiré. → **[Sélec.]** 2 fois → **[OFF]**

### Calendrier/Programme

Il est possible de programmer 20 alertes différentes pour chaque combiné en utilisant le calendrier. Une alerte de calendrier retentit au moment prédéfini pendant 1 minute. Une note de texte peut aussi être affichée avec l'alerte de calendrier.

#### Important :

- S'assurer que les réglages de la date et de l'heure sont justes (p. 11).

## Programmation

### Ajout d'une nouvelle inscription

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite) →  → **[Sélec.]**
- 2 **[↕]** : Sélectionner la date désirée. → **[Sélec.]**
- 3 **[Menu]** → **[↕]** : "Ajout au répertoire" → **[Sélec.]**
- 4 Au besoin, modifier la date. → **[OK]**
- 5 Régler l'heure désirée. → **[OK]**
- 6 Entrer une note de texte (max. de 30 caractères ; p. 17). → **[OK]**
- 7 **[↕]** : Sélectionner la tonalité désirée pour l'alerte. → **[Sélec.]** 2 fois
  - Vous pouvez sélectionner "Désactivé" si vous préférez ne pas entendre de tonalité d'alerte.
  - Il est recommandé de sélectionner une tonalité différente de celle pour les appels entrants.
- 8 **[OFF]**

#### Nota :

- Pour désactiver l'avertisseur, appuyer sur **[Arrêt]** ou déposer le combiné sur le poste de base ou le chargeur.
- Lorsque le combiné est en communication, l'avertisseur ne se fera pas entendre avant qu'il soit mis en mode attente.

### Consultation des attributions

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite) →  → **[Sélec.]**
- 2 Pour consulter les attributions pour une date sélectionnée, appuyer sur **[Sélec.]**.  
Pour consulter la liste programmée, appuyer sur **[Liste]**.
  - Il est possible d'afficher des informations détaillées sur le programme en appuyant sur **[Menu]**. → **[↕]** : "Détail" → **[Sélec.]**

### Modification d'une attribution

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite) →  → **[Sélec.]**
- 2 **[Liste]** → **[↕]** : Sélectionner l'attribution désirée.

- 3 **[Menu]** → **[↕]** : "Modifier" → **[Sélec.]**
- 4 Au besoin, modifier la date. → **[OK]**
- 5 Au besoin, modifier l'heure. → **[OK]**
- 6 Au besoin, modifier la note de texte (max. de 30 caractères). → **[OK]**
- 7 **[↕]** : Sélectionner la tonalité d'avertisseur désirée. → **[Sélec.]** 2 fois → **[OFF]**

### Suppression d'une inscription

Les inscriptions d'alerte de calendrier ne sont pas automatiquement effacées après le retentissement de l'alerte. Effacer les inscriptions non désirées.

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite) →  → **[Sélec.]**
- 2 **[Liste]** → **[↕]** : Sélectionner l'attribution désirée.
- 3 **[Menu]** → **[↕]** : "Supprimer" → **[Sélec.]**
- 4 **[↕]** : "Oui" → **[Sélec.]** → **[OFF]**

### Suppression de toutes les inscriptions

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite) →  → **[Sélec.]**
- 2 **[Liste]** → **[Menu]**
- 3 **[↕]** : "Supprimer tout" → **[Sélec.]**
- 4 **[↕]** : "Oui" → **[Sélec.]**
- 5 **[↕]** : "Oui" → **[Sélec.]** → **[OFF]**

## Enregistrement d'un combiné

### Fonctionnement avec combinés supplémentaires

#### Combinés supplémentaires

Il est possible d'enregistrer jusqu'à 6 combinés auprès du poste de base.

#### Important :

- Le modèle de combiné supplémentaire recommandé pour cet appareil est indiqué à la p. 4. Si un autre modèle de combiné est utilisé, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.

## Enregistrement d'un combiné auprès du poste de base

Le combiné fourni et le poste de base sont préenregistrés. Si, pour une raison ou une autre, le combiné n'est pas enregistré auprès du poste de base (par exemple **Y** est affiché même si le combiné se trouve près du poste de base), refaire l'enregistrement du combiné.

- 1 Combiné :**  
**[Menu]** (touche de fonction de droite)  
**#130**
- 2 Poste de base :**  
Maintenir la touche **[••)]** enfoncée pendant environ 5 secondes.
  - Si la sonnerie se fait entendre sur tous les combinés enregistrés, appuyer de nouveau sur **[••)]** pour y mettre un terme, puis recommencer cette étape.
- 3 Combiné :**  
Appuyer sur **[OK]**, puis attendre l'émission de la tonalité prolongée.

## Désenregistrement d'un combiné

Un combiné peut annuler son enregistrement auprès du poste de base ou celui d'autres combinés enregistrés auprès de ce même poste de base. Cela permet au combiné de mettre un terme à sa communication sans fil avec le système.

- 1 [Menu]** (touche de fonction de droite)  
**#131**
  - Tous les combinés enregistrés auprès du poste de base sont affichés.
- 2 [↕]** : Sélectionner le combiné à désenregistrer. → **[Sélec.]**
- 3 [↕]** : "Oui" → **[Sélec.]**
- 4 [OFF]**

## Service d'affichage du demandeur

### Utilisation du service d'affichage du demandeur

#### Important :

- Cet appareil est compatible avec le service d'affichage du demandeur offert par les fournisseurs de services. Pour utiliser les fonctions de l'affichage du demandeur, il est nécessaire de souscrire au service d'affichage du demandeur. Communiquer avec votre fournisseur de services/compagnie de téléphone pour plus de renseignements.

### Caractéristiques

Lorsqu'un appel externe est reçu, les renseignements sur le demandeur s'affichent. Les renseignements sur les 50 derniers demandeurs sont inscrits sur la liste des demandeurs, classés à partir du plus récent appel jusqu'au plus ancien.

- Si l'appareil ne peut saisir les renseignements sur le demandeur, l'un ou l'autre des messages suivants s'affiche :
  - “**Nom/num. non disponib.**” : Le demandeur appelle depuis un secteur dans lequel le service d'affichage du demandeur n'est pas disponible.
  - “**Appel privé**” : Le demandeur a demandé qu'aucun renseignement le concernant ne soit transmis.
  - “**Interurbain**” : Il s'agit d'un appel interurbain.
- Si l'appareil est relié à un autocommutateur, il se pourrait que les renseignements sur le demandeur ne puissent être saisis. Communiquer avec le fournisseur du système.

### Appels manqués

Si l'appel est laissé sans réponse, l'appareil le traite comme un appel manqué et “**Appel manqué**” est affiché. Cela indique à l'utilisateur s'il devrait consulter la liste des demandeurs pour savoir qui a appelé pendant son absence.

Même si seulement un appel manqué dans la liste des demandeurs a été consulté (p. 36), “**Appel manqué**” disparaît de l'affichage. Sur réception

d'un nouvel appel, le message “**Appel manqué**” s'affiche de nouveau.

#### Nota :

- Même en présence d'appels manqués non consultés, “**Appel manqué**” disparaît de l'affichage en attente lorsqu'une des opérations suivantes est effectuée par l'un des combinés enregistrés :
  - Le combiné est déposé sur le poste de base ou le chargeur.
  - L'utilisateur appuie sur [**OFF**].

### Affichage personnalisé du nom

Lorsque le numéro de téléphone du demandeur saisi lors de la réception d'un appel correspond à une inscription dans le répertoire, le nom mémorisé dans le répertoire s'affiche et est inscrit sur la liste des demandeurs.

### Identification vocale du demandeur

Cette fonction permet de connaître l'identité du demandeur sans avoir à consulter l'affichage.

Pour utiliser cette fonction, il est nécessaire de :

- souscrire à un service d'affichage du demandeur auprès du fournisseur de services/compagnie de téléphone.
- activer cette fonction (p. 23).

Lors de la réception des informations sur les combinés, l'appareil énonce le nom ou le numéro de téléphone du demandeur reçu du fournisseur de services/compagnie de téléphone après chaque coup de sonnerie.

- La prononciation des noms peut varier. Cette fonction pourrait ne pas prononcer correctement tous les noms.
- Avec le service d'affichage du demandeur, il y a une limite de caractères qui peuvent être affichés. Si le nom du demandeur est trop long, l'appareil pourrait ne pas pouvoir afficher ou énoncer le nom au complet.

### Identification vocale personnalisée du nom

Lorsque les renseignements sur le demandeur sont reçus et qu'ils correspondent à une inscription au répertoire, le nom mémorisé dans le répertoire est énoncé.

## Service d'affichage du demandeur

### Pour les abonnés au service d'appel en attente de luxe

Pour utiliser la fonction d'appel en attente de luxe, il est nécessaire de souscrire au service d'appel en attente de luxe du fournisseur de services/compagnie de téléphone. Cette fonction permet non seulement au combiné d'afficher les renseignements sur un second interlocuteur mais offre à l'utilisateur le choix du mode de traitement de cet appel.

#### Important :

- Communiquer avec votre fournisseur de services/compagnie de téléphone pour de plus amples renseignements sur ce service et pour savoir s'il est disponible dans votre région.
- Pour être utilisée, cette fonction doit avoir été activée au préalable (voir ci-dessous).

### Activation/désactivation de l'appel en attente de luxe

Pour utiliser la fonction d'appel en attente de luxe, cette fonction doit être activée. Par défaut, le réglage est sur "Désactivé".

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
#215
- 2 **[↓]** : Sélectionner le paramètre désiré.
- 3 **[Sauv.]** → **[OFF]**

### Choix d'appel en attente de luxe

Sur réception d'un second appel, il est possible de choisir le mode de traitement de cet appel en sélectionnant l'un des choix affichés à l'écran de l'appareil.

#### Nota :

- Votre fournisseur de services/compagnie de téléphone pourrait ne pas offrir toutes les options (p. 35).

Affichage	Signification
Réponse	Prise du second appel et mise en attente du premier.

Affichage	Signification
Garde	Le second appel est mis en garde. Le demandeur entend un message de garde préenregistré émis par le fournisseur de services/compagnie de téléphone.
Message	Le demandeur entend le message d'occupation du fournisseur de services/compagnie de téléphone (par exemple, "Nous ne sommes pas en mesure de prendre votre appel pour le moment.") puis la communication sera coupée.
Renvoi	Le second demandeur est acheminé au service de messagerie vocale de votre fournisseur de services/compagnie de téléphone. Contacter votre fournisseur de services pour plus de renseignements sur ses services de messagerie vocale.
Libérer	L'appel en cours est coupé et la communication est établie avec le demandeur en attente.
Conférence	La communication avec le second demandeur est établie et est combinée avec le premier appel pour un appel conférence.
Reprise	Reprise de la communication avec le demandeur mis en attente et mise en garde de l'appel en cours.
Lib. appel1	Coupe la communication avec le premier interlocuteur dans le cadre d'un appel conférence.
Lib. appel2	Coupe la communication avec le second interlocuteur dans le cadre d'un appel conférence.

## Service d'affichage du demandeur

### Utilisation du service d'appel en attente de luxe

- 1 Lorsque la tonalité d'appel en attente est entendue lors d'un appel externe, appuyer sur **[FLASH]**.
  - Le menu des options s'affiche.
- 2 **[↕]** : Sélectionner l'option désirée. → **[Sélec.]**
  - Après sélection de "Réponse", "Garde", ou "Conférence", il est possible de sélectionner une autre option. → **[FLASH]**  
→ **[↕]** : Sélectionner l'option désirée. → **[Sélec.]**

#### Nota :

- Pour quitter le menu des options, attendre 20 secondes.

### Liste des demandeurs

#### Important :

- S'assurer que les réglages de la date et de l'heure sont justes (p. 11).

### Consultation et utilisation de la liste des demandeurs

- 1 **[▼]** CID
- 2 Appuyer sur **[▼]** pour rechercher l'appel à partir de l'appel le plus récent ou sur **[▲]** pour rechercher l'appel à partir de l'appel le plus ancien.
  - Il est possible d'afficher des informations détaillées sur le demandeur en appuyant sur **[Détails]** en mode d'affichage d'inscriptions multiples.
- 3 Pour rappeler, appuyer sur **[☎]**.  
Pour quitter, appuyer sur **[OFF]**.

#### Nota :

- Si l'inscription d'appel a déjà été consultée ou prise, "✓" est affichée.

### Modification d'un numéro d'un demandeur

Il est possible de modifier un numéro de téléphone de la liste des demandeurs en ajoutant le code interurbain "1" ou en retirant le code régional.

- 1 **[▼]** CID
- 2 **[↕]** : Sélectionner l'inscription désirée. → **[Détails]**
- 3 **[Menu]** → **[↕]** : "Modifier" → **[Sélec.]**
- 4 Appuyer à répétition sur **[Modifier]** jusqu'à ce que le numéro de téléphone soit affiché dans le format désiré.
- 5 **[☎]**

#### Nota :

- Le numéro modifié à l'étape 4 ne sera pas conservé sur la liste des demandeurs.

### Suppression des données d'un demandeur en particulier

- 1 **[▼]** CID
- 2 **[↕]** : Sélectionner l'inscription désirée.
- 3 **[Supprimer]** → **[↕]** : "Oui" → **[Sélec.]** → **[OFF]**

### Suppression de toutes les données de la liste des demandeurs

- 1 **[▼]** CID
- 2 **[Supprimer]** → **[↕]** : "Oui" → **[Sélec.]** → **[OFF]**

## Répondeur

Le répondeur peut répondre aux appels à votre place et les enregistrer lorsque vous ne pouvez pas répondre aux appels.

Il est également possible de régler l'appareil de manière qu'il fasse entendre un message réponse sans enregistrer de message de la part du demandeur en sélectionnant "**Msg-rép.seul.**" comme réglage de la durée d'enregistrement (p. 43).

### Important :

- S'assurer que les réglages de la date et de l'heure sont justes (p. 11).

## Capacité de la mémoire (incluant le message réponse)

Le temps total alloué à l'enregistrement est d'environ 37 minutes. Un maximum de 64 messages peuvent être enregistrés.

### Nota :

- Lorsque la mémoire devient pleine :
  - "**Mém. pleine**" s'affiche sur l'afficheur du combiné.
  - Si un message réponse préenregistré est utilisé, l'appareil passe automatiquement à un autre message réponse préenregistré informant les demandeurs de rappeler plus tard.
  - Si un message réponse personnalisé a été enregistré, ce message sera entendu même si aucun message ne peut être enregistré.

## Mise en/hors marche du répondeur

Par défaut, le répondeur est activé.

- 1 **Pour activer :**  
**[Menu]** (touche de fonction de droite)  
**# 3 2 7**  
**Pour désactiver :**  
**[Menu]** (touche de fonction de droite)  
**# 3 2 8**
- 2 **[OFF]**

### Nota :

- Lorsque le répondeur est activé, le voyant **o.o** s'allume.

## Message réponse

Lorsque le répondeur prend un appel, le demandeur entend un message réponse.

Il est possible d'utiliser l'un ou l'autre des messages suivants :

- un message réponse personnalisé
- un message réponse préenregistré

## Enregistrement d'un message réponse

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
**# 3 0 2**
- 2 **[↑]** : "**Oui**" → **[Sélec.]**
- 3 Après l'émission d'une tonalité, tenir le combiné à environ 20 cm (8 po) et parler clairement dans le micro (maximum de 2 minutes).
- 4 Appuyer sur **[Arrêt]** pour mettre fin à l'enregistrement. → **[OFF]**

## Utilisation d'un message réponse préenregistré

L'appareil offre le choix de 2 messages préenregistrés :

- Si aucun message personnalisé n'est enregistré ou si celui-ci a été effacé, l'appareil fait entendre un message réponse préenregistré invitant les demandeurs à laisser un message.
- Si la durée d'enregistrement du message (p. 43) est réglée à "**Msg-rép.seul.**", aucun message de la part des demandeurs n'est enregistré et l'appareil fait entendre un message de réponse préenregistré différent invitant les demandeurs à rappeler plus tard.

## Répondeur

### Réactivation du message réponse préenregistré

Pour utiliser un des messages préenregistrés après l'enregistrement d'un message personnalisé, il sera nécessaire d'effacer ce dernier.

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
# 3 0 4
- 2 **[Oui]** → **[OFF]**

### Vérification du message réponse

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
# 3 0 3
- 2 Pour quitter, appuyer sur **[OFF]**.

### Écoute des messages

Lorsque de nouveaux messages ont été enregistrés, "Nouv. message" s'affiche sur le combiné.

- 1 **Écoute des nouveaux messages :**  
**[Lecture]**\*1  
ou  
**[Menu]** (touche de fonction de droite)  
# 3 2 3  
**Écoute de tous les messages :**  
**[Menu]** (touche de fonction de droite)  
# 3 2 4

- 2 L'écoute terminée, appuyer sur **[OFF]**

\*1 Si aucun nouveau message n'a été enregistré par le répondeur, le message **[Lecture]** ne s'affiche pas.

Nota :

- Pour remettre le récepteur en circuit, appuyer sur **[↶]**.

### Écoute des messages à partir de la liste des messages

Il est possible de sélectionner le message pour en faire l'écoute en reprise.

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
# 3 2 9

- 2 **[↕]** : Sélectionner l'élément désiré sur la liste des messages. → **[Lecture]**
  - Pour effacer le message sélectionné, procéder comme suit :  
**[Menu]** → **[↕]** : "Supprimer" → **[Sélec.]** → **[↕]** : "Oui" → **[Sélec.]**
- 3 L'écoute terminée, appuyer sur **[OFF]**

Nota :

- Si l'élément a déjà été écouté, "✓" s'affiche même s'il a été écouté sur un autre combiné.
- "Message" est affiché dans la liste de messages si l'appareil ne peut pas recevoir des informations sur le demandeur.

### Fonctionnement du répondeur

**[Menu]** (touche de fonction de droite) → **co** → **[Sélec.]**

Touche	Fonctionnement
<b>[▲]</b> ou <b>[▼]</b>	Réglage du volume du récepteur ou du haut-parleur (pendant la lecture)
<b>[1]</b> ou <b>[◀]</b>	Lecture en reprise du message (pendant la lecture)*1
<b>[2]</b> ou <b>[▶]</b>	Évitement du message (pendant la lecture)*2
<b>[3]</b>	Accès au menu "Paramètres"
<b>[4]</b>	Lecture des nouveaux messages
<b>[5]</b>	Lecture de tous les messages
<b>[6]</b>	Lecture du message réponse
<b>[7][6]</b>	Enregistrement du message réponse
<b>[8]</b>	Mise en marche du répondeur
<b>[Pause]</b>	Pause du message*3
<b>[9]</b> ou <b>[Arrêt]</b>	Arrêt de l'enregistrement Arrêt de la lecture
<b>[0]</b>	Mise hors marche du répondeur
<b>[*][4]*4</b>	Suppression de ce message pendant la lecture
<b>[*][5]</b>	Suppression de tous les messages
<b>[*][6]</b>	Réactivation du message réponse préenregistré

- \*1 Si la touche est pressée moins de 5 secondes après le début du message, le message précédent est lu sauf lors de la lecture à partir de la liste des messages.
- \*2 Si le message est lu à partir de la liste des messages, l'appareil interrompt la lecture du message et l'affichage de la liste des messages est rétabli.
- \*3 Pour poursuivre la lecture :  
**[↔]** : "Lecture" → **[Sélec.]**
- \*4 Il est également possible de supprimer comme suit :  
**[Pause]** → **[↔]** : "Supprimer" → **[Sélec.]**  
 → **[↔]** : "Oui" → **[Sélec.]**

### Retour en arrière d'un message

Maintenir la touche **[◀]** jusqu'à lecture de la partie désirée du message.

- Pendant le retour en arrière, le combiné émet un bip continu. La vitesse du retour en arrière varie en fonction du message enregistré.
- Au début du message enregistré, l'appareil passe celui-ci en lecture à la vitesse normale.

### Avance rapide d'un message

Maintenir la touche **[▶]** jusqu'à lecture de la partie désirée du message.

- Pendant l'avance rapide, le combiné émet un bip continu. La vitesse de l'avance rapide varie en fonction du message enregistré.
- Même la touche **[▶]** est maintenue quand la fin du message présent est lue, la lecture du message suivant s'effectue à la vitesse normale.

### Rappel (pour les abonnés au service d'affichage du demandeur seulement)

- 1 Appuyer sur **[Pause]** pendant la lecture.
- 2 **[↔]** : "Rappel" → **[Sélec.]**

### Modification d'un numéro avant le rappel

- 1 Appuyer sur **[Pause]** pendant la lecture.
- 2 **[↔]** : "Modification et appel" → **[Sélec.]**
- 3 Appuyer à répétition sur **[Modifier]** jusqu'à ce que le numéro de téléphone soit affiché dans le format désiré (p. 36). → **[↩]**

### Suppression de tous les messages

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
**#325**
- 2 **[↔]** : "Oui" → **[Sélec.]** → **[OFF]**

### Fonctions évoluées d'avis de nouveau message

#### Avis sonore de message

Cette fonction permet l'émission de tonalités sur le combiné pour l'avertissement de la réception d'un nouveau message. Le combiné émet une tonalité 2 fois à toutes les minutes jusqu'à l'écoute des messages lorsque le paramétrage de "**Bip sur combiné**" est activé. Par défaut, le réglage est sur "**Désactivé**".

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
**#339**
- 2 **[↔]** : Sélectionner le paramètre désiré. → **[Sauv.]** → **[OFF]**

#### Avis de nouveau message par un appel

Cette fonction permet la notification par appel quand de nouveaux messages sont enregistrés. Le poste de base appelle un numéro de téléphone que vous définissez. Vous pouvez alors commander le système du répondeur à distance pour écouter les nouveaux messages.

Pour utiliser cette fonction, il est nécessaire de :

- sauvegarder le numéro de téléphone auquel l'appareil doit acheminer l'appel.
- activer le paramétrage de l'avis de nouveau message.

Après la prise de l'appel d'avis de nouveau message, il est possible de faire l'écoute des messages à partir de cet appel (p. 40).

#### Important :

- Un avis de nouveau message est arrêté 1 minute après le début de l'appel par l'appareil. L'appareil ne tente pas de rappeler même si l'appel n'est pas répondu.

## Répondeur

### Sauvegarde du numéro de téléphone auquel l'appareil doit acheminer un appel d'avis de message

#### ■ À partir du répertoire :

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
#338
- 2 **[↕]** : "Notification à" → **[Sélec.]** → **[Ajouter]**
- 3 **[↕]** : "Répertoire" → **[Sélec.]**
- 4 **[↕]** : Sélectionner l'inscription désirée au répertoire. → **[Sélec.]**
- 5 **[↕]** : Sélectionner le numéro de téléphone désiré. → **[Sauv.]** → **[OFF]**

#### ■ En composant un numéro de téléphone :

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
#338
- 2 **[↕]** : "Notification à" → **[Sélec.]** → **[Ajouter]**
- 3 **[↕]** : "Manuel" → **[Sélec.]**
- 4 Entrer le nom désiré (max. de 16 caractères). → **[OK]**
- 5 Entrer le numéro désiré (max. de 24 chiffres). → **[OK]** → **[Sélec.]** → **[OFF]**

### Activation/désactivation du paramétrage de l'avis de nouveau message

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
#338
- 2 **[↕]** : "Activé/Désact" → **[Sélec.]**
- 3 **[↕]** : Sélectionner le paramètre désiré. → **[Sauv.]** → **[OFF]**

### Modification du numéro de téléphone sauvegardé

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
#338
- 2 **[↕]** : "Notification à" → **[Sélec.]**
- 3 **[Menu]** → **[↕]** : "Modifier" → **[Sélec.]**
- 4 Au besoin, modifier le nom (max. de 16 caractères). → **[OK]**

- 5 Au besoin, modifier le numéro de téléphone (max. de 24 chiffres). → **[OK]** → **[Sélec.]** → **[OFF]**

### Suppression du numéro de téléphone sauvegardé

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
#338
- 2 **[↕]** : "Notification à" → **[Sélec.]**
- 3 **[Menu]** → **[↕]** : "Supprimer" → **[Sélec.]**
- 4 **[↕]** : "Oui" → **[Sélec.]** → **[OFF]**
  - Le paramétrage de l'avis de nouveau message est désactivé.

### Activation/désactivation du code de commande à distance pour la lecture des messages

Lors de l'activation de cette fonction, le code d'accès à distance doit être entré (p. 41) pour effectuer la lecture d'un nouveau message à partir de l'appel d'avis de nouveau message. Ceci prévient l'écoute des messages par une personne non autorisée. Par défaut, le réglage est sur "Désactiver".

- "Désactiver" : Il est possible de faire la lecture du message en appuyant sur **[4]** pour faire la lecture des nouveaux messages (sans avoir à entrer le code de commande à distance).
- "Activer" : Il est nécessaire d'entrer le code d'accès à distance (p. 41) puis appuyer sur **[4]** pour faire la lecture du nouveau message.

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
#338
- 2 **[↕]** : "Code distance" → **[Sélec.]**
- 3 **[↕]** : "Activer" ou "Désactiver" → **[Sauv.]** → **[OFF]**

### Écoute des messages

Après la prise de l'appel d'avis de nouveau message, il est possible de faire l'écoute des messages comme suit.

- **Lorsque le code d'accès à distance est réglé sur "Désactiver" :**  
Appuyer sur **[4]** pour faire l'écoute du nouveau message durant la notification.

### ■ Lorsque le code d'accès à distance est réglé sur "Activer" :

- 1 Entrer le code d'accès à distance (p. 41) durant la notification.
- 2 Appuyer sur **[4]** pour faire l'écoute du nouveau message.

#### Nota :

- Pendant les 10 secondes qui suivent l'écoute de nouveaux messages, il est possible d'appuyer sur **[#][9]** durant l'appel pour désactiver la fonction d'avis de nouveau message par appel.
- Même si l'appareil fait un appel d'avis de nouveau message, la liste de recomposition sur le combiné n'indique pas cet appel.

## Commande à distance

Il est possible, depuis un téléphone à clavier, d'accéder au répondeur et d'écouter les messages ou de modifier le paramétrage du répondeur. Le guide vocal enjoint l'utilisateur d'appuyer sur certaines touches pour exécuter diverses opérations.

### Code de commande à distance

Pour piloter le répondeur depuis un téléphone distant, il est nécessaire d'entrer un code d'accès à distance à 3 chiffres. Ce code prévient l'écoute des messages par une personne non autorisée. Le paramétrage par défaut est "111".

#### Important :

- Afin de prévenir l'accès non autorisé à cet appareil, il est recommandé de modifier régulièrement le code de commande à distance.

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
**[#][3][0][6]**
- 2 Entrer un code de commande à distance à 3 chiffres.
- 3 **[Sauv.] → [OFF]**

### Désactivation de la commande à distance

Appuyer sur **[\*]** à l'étape 2 de "Code de commande à distance", p. 41.

- Le code de commande à distance en mémoire est supprimé.

## Commande à distance du répondeur

- 1 Composer le numéro de téléphone depuis un téléphone à tonalité.
- 2 Après le début de la lecture du message réponse, entrer le code de commande à distance.
- 3 Suivre les commandes du guide vocal ou piloter l'appareil à l'aide des commandes à distance (p. 41).
- 4 L'écoute terminée, raccrocher.

## Guide vocal

Au cours de l'opération de commande à distance, le guide vocal de l'appareil est activé et enjoint l'utilisateur d'appuyer sur **[1]** pour exécuter une commande donnée ou sur **[2]** pour écouter d'autres options disponibles.

#### Nota :

- Si aucune touche n'est pressée dans un délai de 10 secondes après une invite vocale, l'appareil coupe la communication.

## Commandes à distance

Il est possible d'appuyer sur certaines touches pour accéder à des fonctions du répondeur sans attendre une invite vocale.

Touche	Fonctionnement
<b>[1]</b>	Lecture en reprise du message (pendant la lecture) <sup>1</sup>
<b>[2]</b>	Évitement du message (pendant la lecture)
<b>[4]</b>	Lecture des nouveaux messages
<b>[5]</b>	Lecture de tous les messages
<b>[9]</b>	Arrêt de la lecture
<b>[0]</b>	Mise hors marche du répondeur
<b>[*][4]</b>	Suppression de ce message pendant la lecture
<b>[*][5]</b>	Suppression de tous les messages
<b>[*][#]</b>	Fin de la commande à distance (ou raccrocher)

## Répondeur

- \*1 Si la touche est pressée moins de 5 secondes après le début d'un message, le message précédent est lu.

### Mise en marche du répondeur à distance

- 1 Composer le numéro de téléphone depuis un téléphone à tonalité.
- 2 Laisser le téléphone sonner 15 coups.
  - Un bip prolongé est entendu.
- 3 Entrer le code de commande à distance en moins de 10 secondes après la tonalité prolongée.
  - Le répondeur fait entendre le message réponse.
  - Il est possible soit de raccrocher, soit de rentrer de nouveau le code de commande à distance pour débiter la commande à distance (p. 41).

## Paramétrage du répondeur

### Filtrage des appels

Pendant qu'un demandeur enregistre son message, il est possible d'entendre le demandeur sur le haut-parleur du combiné. Pour régler le volume du haut-parleur, appuyer sur **[▲]** ou **[▼]** à plusieurs reprises. Il est également possible de prendre l'appel en appuyant sur **[↶]** sur le combiné. Le filtrage des appels peut être réglé pour chaque appareil. Par défaut, le réglage est sur "Activé".

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
**# [3] [1] [0]**
- 2 **[▲]** : Sélectionner le paramètre désiré. → **[Sauv.]** → **[OFF]**

### Nombre de coups de sonnerie avant la prise de l'appel

Il est possible de modifier le réglage du nombre de coups de sonnerie "Nbre sonneries" avant l'activation du répondeur. Il est possible de sélectionner 2 à 7 coups de sonnerie, ou "Économiseur frais".

Par défaut, le réglage est sur "4 coups".  
"Économiseur frais" : Le répondeur prend l'appel après le second coup de sonnerie si de nouveaux messages ont été enregistrés, et sur le cinquième coup en l'absence de nouveaux messages. Si l'appel est fait depuis un téléphone à distance pour faire l'écoute des nouveaux messages (p. 41), l'utilisateur sait qu'aucun nouveau message n'a été enregistré lorsque le troisième coup de la sonnerie se fait entendre. Il est alors possible de raccrocher sans aucuns frais.

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
**# [2] [1] [1]**
- 2 **[▲]** : Sélectionner le paramètre désiré. → **[Sauv.]** → **[OFF]**

### Pour les abonnés à un service de messagerie vocale

Si l'utilisateur souscrit à un bouquet de services offert à un tarif forfaitaire comprenant le service d'affichage du demandeur, l'appel en attente, la messagerie vocale et un nombre illimité d'appels locaux/interurbains, il est à noter ce qui suit :

- Pour utiliser le service de messagerie vocale du fournisseur de services/campagne de téléphone plutôt que le répondeur de l'appareil, désactiver le répondeur (p. 37).
- Pour utiliser le répondeur intégré plutôt que le services/campagne de téléphone de messagerie vocale du fournisseur de services/campagne de téléphone, communiquer avec le fournisseur de services pour désactiver le service de messagerie vocale.

Si le fournisseur de services/campagne de téléphone ne peut pas désactiver son système, procéder comme suit :

- Régler le nombre de coups de sonnerie "Nbre sonneries" de manière que le répondeur prenne tous les appels avant que la messagerie vocale du fournisseur de services/campagne de téléphone ne s'active. Il est nécessaire de vérifier le réglage du nombre de coups de sonnerie du service de messagerie vocale fourni par votre fournisseur de services/campagne de téléphone avant d'effectuer ce réglage.
- Modifier le réglage du nombre de coups de sonnerie nécessaire à l'activation de la messagerie de manière que le répondeur puisse s'enclencher en premier. Pour ce

faire, consulter le fournisseur de service/la compagnie de téléphone.

### Durée d'enregistrement des messages des demandeurs

Il est possible de modifier la durée maximale allouée aux messages de chaque demandeur. Par défaut, le réglage est sur "3 min".

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
**[#]3[0]5**
- 2 **[↑]** : Sélectionner le paramètre désiré. →  
**[Sauv.]** → **[OFF]**

### Sélection de "Msg-rép.seul."

Il est possible de sélectionner "Msg-rép.seul." qui fait entendre un message réponse aux demandeurs mais ne leur permet pas d'enregistrer un message.

Sélectionner "Msg-rép.seul." à l'étape 2 de "Durée d'enregistrement des messages des demandeurs", p. 43.

#### Nota :

- Lorsque "Msg-rép.seul." est sélectionné :
  - Si aucun message personnalisé n'a été enregistré, l'appareil fait entendre le message préenregistré invitant les demandeurs à rappeler plus tard.
  - Si un message personnalisé est enregistré, enregistrer le message réponse seulement invitant les demandeurs à rappeler plus tard (p. 37).

## Généralités

### Service de messagerie vocale

Le système de messagerie vocale est un système de réponse électronique offert sur abonnement par certains fournisseurs de service/compagnies de téléphone. Une fois abonné, le service de messagerie vocale du fournisseur de service/de la compagnie de téléphone répond automatiquement aux appels lorsque la ligne est occupée ou que l'appel n'est pas pris. Les messages sont enregistrés par le fournisseur de service/la compagnie de téléphone et non sur l'appareil. Communiquer avec votre fournisseur de services/compagnie de téléphone pour de plus amples renseignements sur ce service.

#### Important :

- Pour utiliser le service de messagerie vocale du fournisseur de services/compagnie de téléphone plutôt que le répondeur de l'appareil, désactiver le répondeur (p. 37). Pour obtenir des détails, consulter la p. 42.

### Mise en mémoire du code d'accès de messagerie vocale (MV)

Pour écouter les messages dans la boîte vocale, le numéro du code d'accès de la messagerie vocale du fournisseur de services doit être composé. Après avoir programmé votre code d'accès de messagerie vocale, il est possible de le composer automatiquement (p. 45).

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
#331
- 2 Entrer votre numéro du code d'accès (max. de 24 chiffres). → **[Sauv.]** → **[OFF]**

#### Nota :

- Lors de la mise en mémoire du code d'accès de messagerie vocale et du mot de passe de la boîte vocale, appuyer sur **[▲]** (Pause) pour insérer des pauses (p. 13) entre le numéro du code d'accès et le mot de passe, si nécessaire. Consulter le fournisseur de services/compagnie de téléphone pour connaître la durée de pause requise.

#### Exemple :

1-222-333-4444	PPPP	8888
Numéro du code d'accès	Pauses	Mot de passe

### Pour effacer un numéro du code d'accès en mémoire

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
#331
- 2 Appuyer et maintenir enfoncée la touche **[Annuler]** jusqu'à ce que tous les chiffres soient effacés. → **[Sauv.]** → **[OFF]**

### Activation de la fonction de reconnaissance de la tonalité de messagerie vocale (MV)

Votre fournisseur de services/compagnie de téléphone envoie des signaux spéciaux (appelés parfois "tonalités de messagerie vocale" ou "tonalités saccadées") à l'appareil pour signaler qu'un nouveau message a été enregistré. Si une séquence de tonalités de manœuvre suivie d'une tonalité continue est entendue après avoir appuyé sur **[↶]**, un nouveau message vocal a été enregistré. Peu après avoir raccroché ou après la fin de la sonnerie, le téléphone vérifie automatiquement si un nouveau message a été enregistré par la messagerie vocale. Désactiver cette fonction lorsque :

- aucun abonnement n'a été souscrit à un service de messagerie vocale,
- le fournisseur de services/compagnie de téléphone n'émet pas de tonalités de messagerie vocale,
- le téléphone est relié à un autocommutateur privé (PBX).

En cas de doute concernant le réglage approprié, communiquer avec votre fournisseur de services/compagnie de téléphone.

### Activation/désactivation de la fonction de reconnaissance de tonalité de messagerie vocale (MV)

Par défaut, le réglage est sur "Activé".

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
#332
- 2 **[↑]** : Sélectionner le paramètre désiré. →  
**[Sauv.]** → **[OFF]**

### Écoute des messages dans la boîte vocale

L'appareil avise l'utilisateur que des nouveaux messages ont été enregistrés comme suit :

- "Nouv. mes. voc." est affiché si le service d'avis de message est disponible.

- 1 **[MV]\*1**  
ou

- 1 **[Menu]** (touche de fonction de droite)  
#330

- Le mode mains libres est activé.
- 2 Suivre les instructions préenregistrées.
  - 3 L'écoute terminée, appuyer sur **[OFF]**.
- \*1 S'il n'y a pas de nouveaux messages dans la boîte vocale, **[MV]** n'apparaît pas.

#### Nota :

- Si le combiné continue à indiquer la présence de nouveaux messages même s'ils ont tous été entendus, désactiver cette indication en maintenant une pression sur la touche **#** jusqu'à ce qu'une tonalité se fasse entendre sur le combiné.

## Messages d'erreur

Message	Cause et solution
Deman. votre code accès messag. vocale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le numéro du code d'accès de la messagerie vocale n'a pas été programmé. Programmer le numéro (p. 44).</li> </ul>
Base h-march. ou Échec lien base Reconnec. adap.sect.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La communication entre le combiné et le poste de base a été coupée. Rapprocher le combiné du poste de base et ressayer.</li> <li>• Débrancher l'adaptateur secteur du poste de base pour réinitialiser l'appareil. Rebrancher l'adaptateur et ressayer.</li> <li>• Il se peut que l'enregistrement du combiné ait été supprimé. Ré-enregistrer le combiné (p. 33).</li> </ul>
Occupé	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'appareil appelé est occupé.</li> <li>• D'autres combinés sont utilisés et le système est occupé. Ressayer plus tard.</li> <li>• Le combiné utilisé est trop loin du poste de base. Se rapprocher du poste de base et essayer de nouveau.</li> </ul>
Vérifier ligne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le cordon de ligne téléphonique fourni n'a pas encore été inséré ou n'a pas été inséré correctement. Vérifier les raccordements (p. 8).</li> </ul>
Erreur!!	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'enregistrement était trop court. Recommencer.</li> </ul>
Non valide	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aucun combiné correspondant au numéro de combiné composé n'est enregistré auprès du poste de base.</li> <li>• Le combiné n'a pas été enregistré auprès du poste de base. Enregistrer le combiné (p. 33).</li> </ul>

## Généralités

Message	Cause et solution
Mém. pleine	<ul style="list-style-type: none"><li>● La mémoire du répertoire est saturée. Effacer les inscriptions devenues inutiles (p. 19).</li><li>● La mémoire est saturée. Effacer les messages inutiles (p. 38).</li><li>● La mémoire de la liste de blocage des appels est saturée. Effacer les inscriptions devenues inutiles (p. 29).</li><li>● La mémoire des avertissements programmés est saturée. Effacer les inscriptions devenues inutiles (p. 32).</li></ul>
Nécessite abonn. id. dem.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Il est nécessaire de souscrire à un service d'affichage du demandeur. Lorsque des informations sur le demandeur sont reçues à l'occasion d'un appel après avoir souscrit à un service d'affichage du demandeur, ce message ne sera pas affiché.</li></ul>
Utiliser des piles recharg.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Une pile du mauvais type, tel que alcaline ou au manganèse, a été mise en place. N'utiliser que les piles Ni-MH rechargeables indiquées aux p. 3, 6.</li></ul>

## Guide de dépannage

Si les difficultés persistent après avoir suivi les instructions dans cette section, déconnecter puis reconnecter l'adaptateur secteur du poste de base. Retirer les piles du combiné, puis les insérer à nouveau.

### Divers

Problème	Cause et solution
Le combiné ne fonctionne pas même après avoir installé des piles chargées.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Déposer le combiné sur le poste de base ou sur le chargeur pour le mettre en marche.</li></ul>
L'appareil ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"><li>● S'assurer que les piles sont installées correctement (p. 8).</li><li>● Recharger complètement les piles (p. 9).</li><li>● Vérifier les raccordements (p. 8).</li><li>● Débrancher l'adaptateur secteur du poste de base pour réinitialiser l'appareil. Rebrancher l'adaptateur et essayer.</li><li>● Le combiné n'a pas été enregistré au poste de base. Enregistrer le combiné (p. 33).</li></ul>
L'afficheur du combiné est vide ou sombre.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Le combiné est en mode économiseur d'écran (p. 12). Activer à nouveau l'affichage sur le combiné en :<ul style="list-style-type: none"><li>– appuyant sur <b>[OK]</b> lors d'une communication.</li><li>– appuyant sur <b>[OFF]</b> dans toutes autres situations.</li></ul></li><li>● "Éclairage ACL" est réglé à "Désactivé" durant la recharge. Modifier le paramétrage (p. 24).</li></ul>

## Généralités

Problème	Cause et solution
Absence de tonalité de manœuvre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifier que le cordon de ligne téléphonique fourni est bien le cordon utilisé. L'ancien cordon de ligne téléphonique peut présenter une configuration de câblage différente.</li> <li>• L'adaptateur secteur du poste de base ou le cordon de ligne téléphonique n'est pas branché. Vérifier les raccordements.</li> <li>• Débrancher le poste de base de la ligne téléphonique et y brancher un téléphone en bon état. S'il fonctionne normalement, communiquer avec un centre de service Panasonic pour faire réparer l'appareil. S'il ne fonctionne pas normalement, communiquer avec le fournisseur de service/la compagnie de téléphone.</li> </ul>
Une tonalité est émise sur le combiné.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Des nouveaux messages ont été enregistrés. Écouter les nouveaux messages (p. 38).</li> </ul>
Le fonctionnement de l'affichage du combiné est lancé automatiquement.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le mode de démonstration est activé. Retirer les piles du combiné, puis les insérer à nouveau.</li> </ul>

### Liste du menu

Problème	Cause et solution
La langue d'affichage est dans une langue non compréhensible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modifier la langue d'affichage (p. 11).</li> </ul>
Le papier-peint ne s'affiche pas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le papier-peint est affiché en mode attente uniquement si le paramétrage de l'horloge est réglé sur "Numérique (petite)" ou "Désactivé". Modifier le paramétrage de l'horloge (p. 24).</li> </ul>
Enregistrement du combiné au poste de base impossible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le nombre maximum de combinés (6) a déjà été enregistré auprès du poste de base. Désenregistrer du poste de base les combinés non utilisés (p. 33).</li> </ul>

### Recharge des piles

Problème	Cause et solution
Le combiné émet une tonalité par intermittence et/ou  clignote.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les piles sont faibles. Recharger complètement les piles (p. 9).</li> </ul>
Les piles ont complètement été chargées, mais <ul style="list-style-type: none"> <li>–  clignote toujours,</li> <li>–  s'affiche, ou</li> <li>– l'autonomie semble plus courte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyer les extrémités des piles (+, -) et les contacts de recharge avec un chiffon sec, puis recharger à nouveau.</li> <li>• Les piles doivent être remplacées (p. 8).</li> </ul>

## Généralités

### Appels entrants/sortants, intercommunications

Problème	Cause et solution
☒ s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Le combiné est trop éloigné du poste de base. Rapprocher le combiné du poste de base.</li><li>● L'adaptateur secteur du poste de base n'est pas bien connecté. Refaire la connexion de l'adaptateur secteur au poste de base.</li><li>● Le combiné n'a pas été enregistré auprès du poste de base. Enregistrer le combiné (p. 33).</li></ul>
Présence de bruit et d'interférence.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Le combiné ou le poste de base est utilisé dans un endroit soumis à une forte interférence radioélectrique. Éloigner le combiné ou le poste de base de toute source potentielle d'interférence.</li><li>● Rapprocher le combiné du poste de base.</li><li>● Si l'appareil est branché à une ligne utilisant le service DSL/ADSL, il est recommandé de connecter un filtre antiparasite entre le poste de base et la prise de téléphone. Communiquer avec le fournisseur de service DSL/ADSL pour de plus amples renseignements.</li></ul>
La sonnerie ne se déclenche pas sur le combiné.	<ul style="list-style-type: none"><li>● La sonnerie a été désactivée. Ajuster le volume de la sonnerie (p. 13, 23).</li><li>● Le mode de nuit est activé. Le désactiver (p. 28).</li></ul>
Il n'est pas possible de faire un appel.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Le mode de composition sélectionné ne convient peut-être pas. Modifier le paramétrage (p. 12).</li></ul>
Impossible de faire un appel interurbain.	<ul style="list-style-type: none"><li>● S'assurer que le service interurbain est disponible.</li></ul>

### Affichage du demandeur/identification vocale du demandeur

Problème	Cause et solution
Les renseignements sur le demandeur ne sont pas affichés.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Il est nécessaire de souscrire à un service d'affichage du demandeur. Communiquer avec votre fournisseur de services/compagnie de téléphone pour plus de renseignements.</li><li>● Si l'appareil est raccordé à un autre équipement téléphonique tel qu'un dispositif d'affichage ou une prise de téléphone sans fil, brancher l'appareil directement dans la prise murale.</li><li>● Si l'appareil est branché à une ligne utilisant le service DSL/ADSL, il est recommandé de connecter un filtre antiparasite entre le poste de base et la prise de téléphone. Communiquer avec le fournisseur de service DSL/ADSL pour de plus amples renseignements.</li><li>● Le service d'affichage du nom du demandeur peut ne pas être disponible dans certaines régions. Communiquer avec votre fournisseur de services/compagnie de téléphone pour plus de renseignements.</li><li>● D'autres appareils téléphoniques créent peut-être de l'interférence. Les débrancher et essayer à nouveau.</li></ul>
Les renseignements sur le demandeur sont affichés ou énoncés tardivement.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Selon le fournisseur de services, l'appareil peut afficher ou énoncer les renseignements sur le demandeur à partir du deuxième coup de sonnerie ou plus tard.</li><li>● Rapprocher le combiné du poste de base.</li></ul>

## Généralités

Problème	Cause et solution
Les renseignements sur le demandeur ne sont pas énoncés.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le volume de la sonnerie du combiné est désactivé. Régler le volume (p. 13, 23).</li> <li>La fonction d'identification vocale a été désactivée. Le mettre en marche (p. 23).</li> <li>Le nombre de coups de sonnerie pour le répondeur est réglé "2 coups" ou "Économiseur frais". Sélectionner un autre paramètre (p. 42).</li> </ul>
Il est impossible de composer le numéro modifié dans la liste des demandeurs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le numéro composé peut avoir été modifié dans un mauvais format (par exemple, le "1" pour l'interurbain ou le code régional est manquant). Modifier le numéro de téléphone avec une structure différente (p. 36).</li> </ul>
L'indication de l'heure est décalée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Des informations incorrectes d'horodateur ont été téléchargées du service d'affichage du demandeur. Régler l'horodateur à "Manuel" (désactivé) (p. 23).</li> </ul>
Les renseignements concernant le second demandeur ne sont pas affichés pendant une conversation avec un interlocuteur externe. (La fonction d'affichage d'appel en attente ne fonctionne pas.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour pouvoir utiliser les services d'identification du demandeur, d'appel en attente ou d'affichage d'appel en attente, il est nécessaire de souscrire à ces services auprès du fournisseur de services/compagnie de téléphone. Cela fait, il sera peut-être nécessaire de reprendre contact avec le fournisseur de services/compagnie de téléphone pour activer cette fonction, même sur abonnement aux services d'identification du demandeur et d'affichage d'appel en attente.</li> </ul>

## Répondeur

Problème	Cause et solution
Aucun nouveau message n'est enregistré.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le répondeur est désactivé. Le mettre en marche (p. 37).</li> <li>La mémoire est saturée. Effacer les messages inutiles (p. 39).</li> <li>La durée d'enregistrement est réglée sur "Msg-rép. seul.". Modifier le paramétrage (p. 43).</li> <li>Lors d'un abonnement au service de messagerie vocale, les messages sont enregistrés par le fournisseur de services/compagnie de téléphone, et non pas par le répondeur de l'appareil. Changer le paramétrage du nombre de coups de sonnerie ou communiquer avec le fournisseur de services/compagnie de téléphone (p. 42).</li> </ul>
La commande à distance du répondeur n'est pas possible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le code d'accès à distance n'a pas été réglé. Régler le code de commande à distance (p. 41).</li> <li>Un mauvais code de commande à distance est entré. Si le code de commande à distance a été oublié, accéder au réglage du code de commande à distance pour vérifier le code actuel (p. 41).</li> <li>Le répondeur est désactivé. Le mettre en marche (p. 42).</li> </ul>
L'appareil n'émet pas le nombre de coups de sonnerie spécifié.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si le premier coup de sonnerie est désactivé, le nombre de coups de sonnerie diminue de 1 du nombre de coups de sonnerie spécifié.</li> </ul>

## Généralités

---

### Domages causés par un liquide

Problème	Cause et solution
Du liquide ou une autre forme d'humidité s'est infiltré dans le combiné/poste de base.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Débrancher l'adaptateur secteur et le cordon de ligne téléphonique du poste de base. Retirer les piles du combiné et laisser sécher pendant au moins 3 jours. Une fois le combiné/poste de base complètement sec, rebrancher l'adaptateur secteur et le cordon de ligne téléphonique. Insérer les piles et les recharger complètement avant d'utiliser l'appareil. Si le fonctionnement de l'appareil n'est pas adéquat, communiquer avec un centre de service agréé.</li></ul>

**Attention :**

- Afin d'éviter tout dommage irrévocable, ne pas utiliser un four à micro-ondes pour accélérer le séchage.

## Avis d'Industrie Canada et autres informations

### AVIS :

Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques d'Industrie Canada applicables au matériel terminal. Cette conformité est confirmée par le numéro d'enregistrement. Le sigle IC, placé devant le numéro d'enregistrement, signifie que l'enregistrement s'est effectué conformément à une déclaration de conformité et indique que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Il n'implique pas qu'Industrie Canada a approuvé le matériel.

Pour sa propre protection, l'utilisateur doit s'assurer que tous les fils de mise à la terre de la source d'énergie électrique, des lignes téléphoniques et des canalisations d'eau métalliques, s'il y en a, sont raccordés ensemble. Cette précaution est particulièrement importante dans les régions rurales.

### AVIS :

**L'indice d'équivalence de la sonnerie** (IES) assigné à chaque dispositif terminal indique le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface. La terminaison d'une interface téléphonique peut consister en une combinaison de quelques dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas 5. L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) de cet appareil est : (inscrit sur le dessous de l'appareil).

### AVIS :

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement dans les conditions suivantes :  
(1) il ne doit pas produire de brouillage et  
(2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif. Les communications effectuées au moyen de cet appareil ne sont pas nécessairement protégées des indiscretions.

Certains téléphones sans fil fonctionnent sur des fréquences pouvant entraîner le brouillage de téléviseurs et de magnétoscopes proches et que, afin de minimiser ou de prévenir un tel brouillage, il ne faudrait pas placer le poste de base à proximité de ces appareils; si l'on subit du brouillage, l'éloignement du poste de base réduirait ou éliminerait le brouillage dans la plupart des cas.

### AVERTISSEMENT DE RISQUE D'EXPOSITION AU RAYONNEMENT RADIOFRÉQUENCE :

- Ce produit est conforme aux normes IC concernant les limites d'exposition au rayonnement radiofréquence en milieu non contrôlé.
- Pour assurer la conformité aux exigences IC concernant l'exposition au rayonnement RF, le poste de base doit être installé et opéré à une distance d'au moins 20 cm (8 po) ou plus de toute personne.
- Cet appareil ne doit pas être installé ni opéré de concert avec aucune autre antenne ni aucun autre émetteur.
- Lors du port de l'appareil, le combiné ne doit être utilisé qu'avec un accessoire non métallique. Les autres accessoires peuvent ne pas être conformes aux exigences IC concernant les limites d'exposition au rayonnement radiofréquence.

## Généralités

## Garantie

Panasonic Canada Inc.  
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3  
**PRODUIT PANASONIC - GARANTIE LIMITÉE**

### PROGRAMME DE REMPLACEMENT

Panasonic Canada Inc. garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de main-d'œuvre dans un contexte d'utilisation normale pendant la période indiquée ci-après à compter de la date d'achat original et, dans l'éventualité d'une défectuosité, accepte, à sa discrétion, de (a) réparer le produit avec des pièces neuves ou remises à neuf, (b) remplacer le produit par un produit neuf ou remis à neuf d'une valeur équivalente ou (c) rembourser le prix d'achat. La décision de réparer, remplacer ou rembourser appartient à Panasonic Canada Inc.

#### Téléphones et accessoires

Un (1) an

La présente garantie n'est fournie qu'à l'acheteur original d'un des produits de marque Panasonic indiqués plus haut, ou à la personne l'ayant reçu en cadeau, vendu par un détaillant Panasonic agréé au Canada et utilisé au Canada. Le produit ne doit pas avoir été "vendu tel quel" et doit avoir été livré à l'état neuf dans son emballage d'origine.

**POUR ÊTRE ADMISSIBLE AUX SERVICES AU TITRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, LA PRÉSENTATION D'UN REÇU D'ACHAT OU DE TOUTE AUTRE PIÈCE JUSTIFICATIVE DE LA DATE D'ACHAT ORIGINAL, INDIQUANT LE MONTANT PAYÉ ET LE LIEU DE L'ACHAT, EST REQUISE.**

#### RESTRICTIONS ET EXCLUSIONS

La présente garantie COUVRE SEULEMENT les défaillances attribuables à un défaut des matériaux ou à un vice de fabrication et NE COUVRE PAS l'usure normale ni les dommages esthétiques. La présente garantie NE COUVRE PAS NON PLUS les dommages subis pendant le transport, les défaillances causées par des produits non fournis par Panasonic Canada Inc. ni celles résultant d'un accident, d'un usage abusif ou impropre, de négligence, d'une maintenance inadéquate, d'une mauvaise application, d'une altération, d'une installation ou de réglages imprécis, d'un mauvais réglage des contrôles de l'utilisateur, d'un mauvais entretien, de piles inadéquates, d'une surtension temporaire, de la foudre, d'une modification, de la pénétration de sable, de liquides ou d'humidité, d'une utilisation commerciale (dans un hôtel, un bureau, un restaurant ou tout autre usage par affaires ou en location), d'une réparation effectuée par une entité autre qu'un centre de service Panasonic agréé ou encore d'une catastrophe naturelle.

Les piles rechargeables sont couvertes par une garantie de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat original.

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR LA COMMERCIALISATION ET UN USAGE PARTICULIER. PANASONIC CANADA INC. N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT OU DÉCOULANT DE TOUTE DÉROGATION À UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. (À titre d'exemples, cette garantie exclut les dommages relatifs à une perte de temps, le transport jusqu'à et depuis un centre de service agréé, la perte ou la détérioration de supports ou d'images, de données ou de tout autre contenu en mémoire ou enregistré. Cette liste n'est pas exhaustive et n'est fournie qu'à des fins explicatives.)

Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitations stipulées ci-dessus peuvent ne pas être applicables. La présente garantie vous confère des droits précis; vous pourriez aussi avoir d'autres droits pouvant varier selon votre province ou territoire de résidence.




#### DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Pour tout renseignement sur les produits et de l'assistance technique, visiter notre page de soutien client à :

<http://panasonic.ca/english/support>  
<http://panasonic.ca/french/support>



## Index




- A** Affichage  
 Contraste : 24  
 Couleur : 24  
 Horloge : 24  
 Langue : 11  
 Mode d'affichage : 24  
 Papier-peint : 24  
 Rétroéclairage ACL : 24  
 Affichage d'appel en attente : 14  
 Ajustement de l'horodateur : 23  
 Appel en attente : 14  
 Appel en attente de luxe : 35  
 Appels manqués : 34  
 Avertisseur : 27
- B** Blocage d'appels : 28  
 Premier coup de sonnerie : 29
- C** Calendrier : 31  
 CID (Affichage du demandeur) : 36  
 Codes de commandes directes : 21  
 Combiné  
 Désenregistrement : 33  
 Enregistrement : 33  
 Nom : 31  
 Combinés supplémentaire : 32  
 Composition rapide : 19  
 Composition séquentielle : 19  
 Conférence 3 voies : 15  
 Conférence téléphonique : 15
- D** Date et heure : 11
- E** Égaliseur : 15
- G** Garde : 14  
 Groupes : 18  
 Guide de dépannage : 46
- I** Identification vocale du demandeur : 23, 34  
 Intercommunication : 15  
 Intercommunication automatique : 16  
 Interphone de surveillance de bébé : 29
- L** Langue du guide vocal : 11  
 Liste des demandeurs : 36  
 Localisateur de clés : 23, 26
- M** Messagerie vocale : 42, 44  
 Messagerie vocale (MV) : 44  
 Messages d'erreur : 45  
 Mode de composition : 12  
 Mode de nuit : 27  
 Mode Éco : 9  
 Mode ligne : 25
- Mode privé : 25  
 Modification de la liste des demandeurs : 36
- P** Panne de courant : 9  
 Partage des appels : 15  
 Pause : 13  
 Piles : 8, 9  
 Pour faire des appels : 13  
 Pour recevoir des appels : 13  
 Prise automatique des appels : 13, 24  
 Programme : 31
- R** Recomposition : 13  
 Réducteur de bruit : 14  
 Répertoire : 17  
 Répondeur : 37  
 Avis de nouveau message : 39  
 Code de commande à distance : 41  
 Commande à distance : 41  
 Durée d'enregistrement : 43  
 Économiseur de frais : 42  
 Écoute des messages : 38, 41  
 Filtrage des appels : 42  
 Liste des messages : 38  
 Message réponse : 37  
 Message réponse seulement : 43  
 Mise en/hors marche : 37  
 Nombre de coups de sonnerie : 42  
 Suppression des messages : 38, 39, 41
- S** Service à impulsions/cadran : 14  
 Service d'affichage du demandeur : 34  
 Silence : 14  
 Soutien client : 25  
 SP-PHONE (fonctionnement mains libres) : 13  
 Suramplificateur vocal : 14
- T** Tonalité de la sonnerie : 23  
 Tonalité des touches : 24  
 Touche commutateur : 14, 25  
 Transfert d'appels : 15  
 Type de commande : 10
- U** Utilisation temporaire de la composition par tonalité : 14
- V** Volume  
 Haut-parleur : 13  
 Récepteur : 13  
 Sonnerie (Combiné) : 13, 23

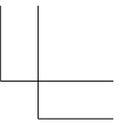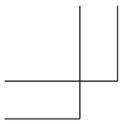

**Notes**



---

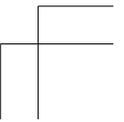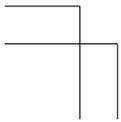

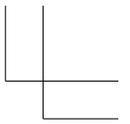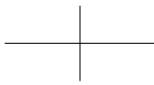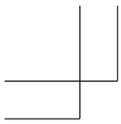

**Notes**

---

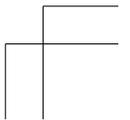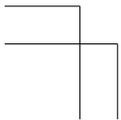

**Pour référence ultérieure**

Il est recommandé de conserver dans un dossier les renseignements suivants pour toute demande de réparation sous garantie.

N° de série	Date d'achat
(inscrit sur le dessous de l'appareil)	
Nom et adresse du détaillant	

Joindre votre reçu d'achat ici.
---------------------------------

Panasonic Canada Inc.  
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2013

Imprimé en Chine



\*PNQX6045YA\*

**PNQX6045YA** TT1013MU1014 (E)