

Guide d'installation

DMR-EZ485V

Panasonic®


Pour toute demande de renseignements, appeler au
1-800-561-5505

- Avant de faire les raccordements, mettre tous les appareils hors marche.
- Pour plus de renseignements sur les avantages et les restrictions des différents types de connexion, consulter les pages 8 à 11 et 70 à 72 du manuel d'utilisation.

Connexion

Pour une image de qualité supérieure avec prise HDMI → voir le verso de cette page

A Connexion à un téléviseur

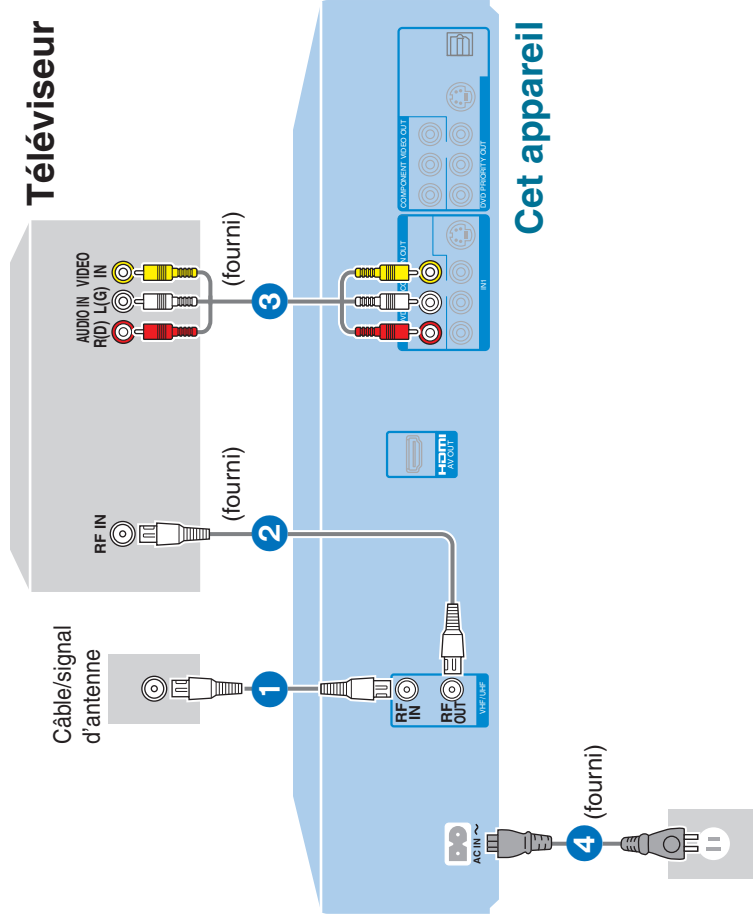

Connexion (avec câble audio/vidéo)

Effectuer les raccordements dans l'ordre numérique de 1 à 4. Une fois les raccordements terminés, régler le canal de sortie à "OFF".

➤ Voir l'étape 4 de ("Réglages initiaux") au verso de cette page.


Connexion (sans câble audio/vidéo)

Le raccordement 3 n'est pas nécessaire.


Une fois les raccordements terminés, régler le canal de sortie à "CH3" ou "CH4".

➤ Voir l'étape 4 de ("Réglages initiaux") au verso de cette page.

B Connexion à un téléviseur et à un câblosélecteur

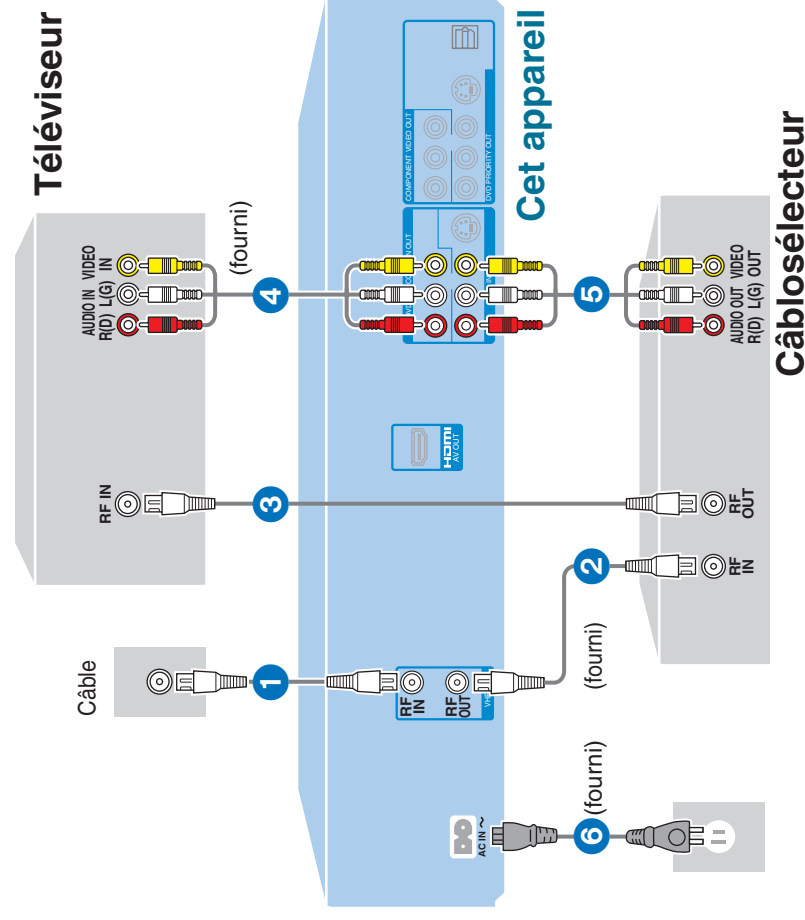

C Connexion à un téléviseur et à un récepteur de télévision par satellite

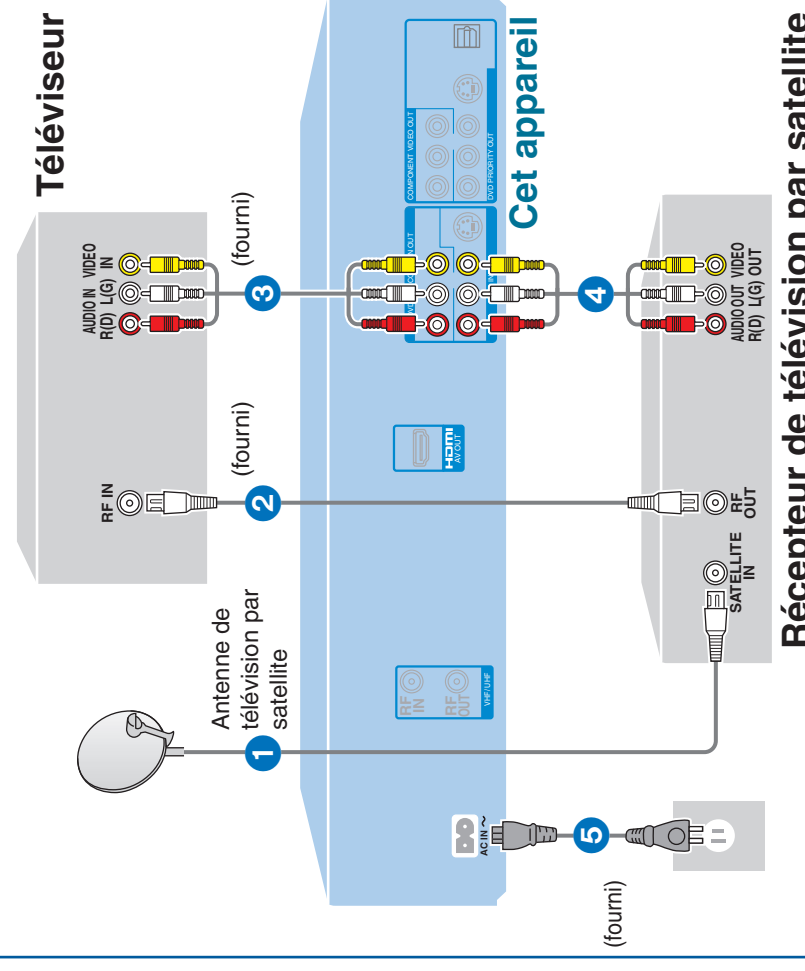


Réglages initiaux

Connexion au moyen d'un câble HDMI (interface multimédia haute définition)

Lorsque l'appareil est connecté à un appareil HDMI compatible, des signaux audio et vidéo non compressés sont transmis. Il est ainsi possible de tirer parti d'une image et d'un son numériques de haute qualité avec une connexion ne mettant en présence qu'un seul câble. Lors d'une connexion à un téléviseur à haute définition compatible avec HDMI, la sortie vidéo peut être commutée sur signaux haute définition 1080p, 1080i ou 720p.

- Utiliser des Câbles HDMI Haut Débit identifiés par le logo HDMI (comme illustré sur la page couverture du manuel d'utilisation). Il est recommandé d'utiliser un câble HDMI Panasonic.
- Nous recommandons également d'utiliser les prises DVD/VHS COMMON OUT pour le raccordement au téléviseur.

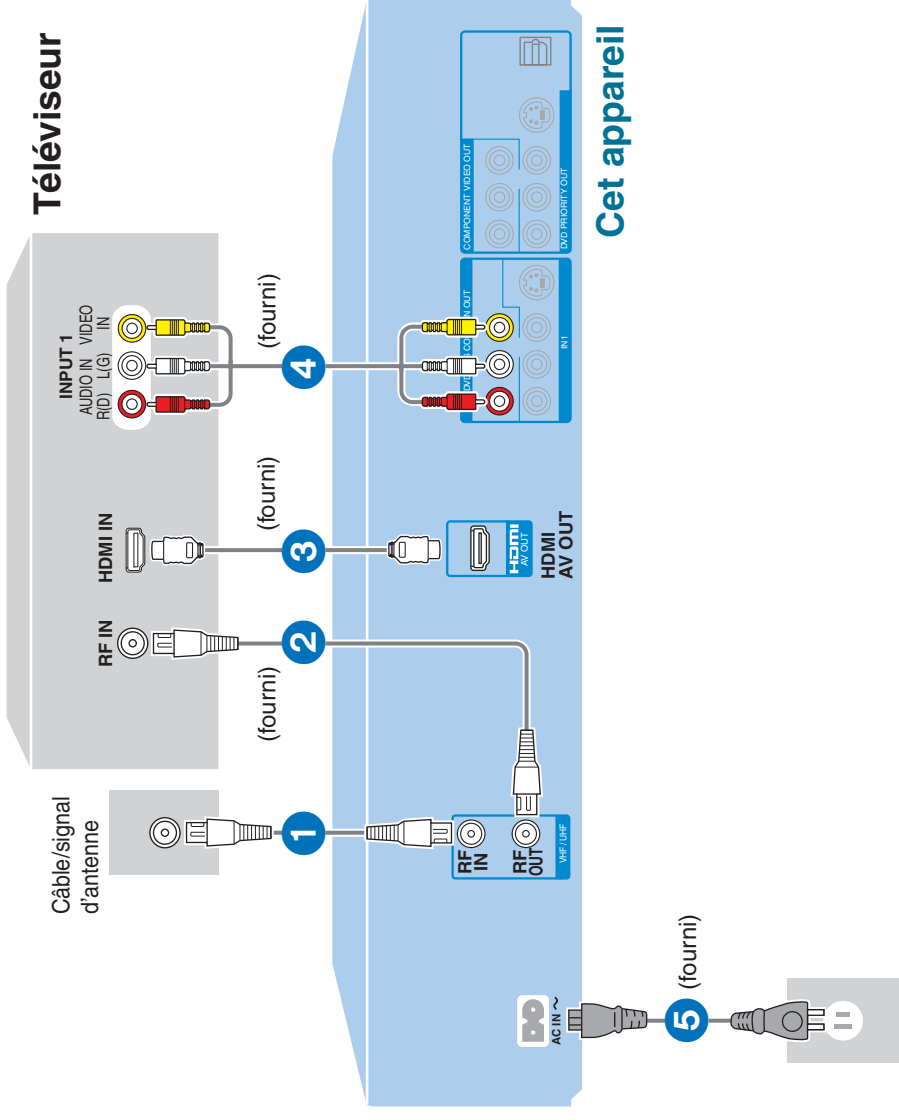

Cet appareil

Réglez "Priorité HDMI" et "Sortie audio HDMI" sur "Oui" (Par défaut, le réglage est "Oui").

(→ Consulter les pages 65 et 66 du manuel d'utilisation.)

Pour plus de renseignements sur les avantages et les restrictions des différents types de connexion, consulter les pages 8 à 11 et 70 à 72 du manuel d'utilisation.


■ VIERA Link™ "HDAVI Control™"

Qu'est-ce que VIERA Link™ "HDAVI Control" ?

L'appellation EZ Sync™ est maintenant remplacée par VIERA Link™.

Il s'agit d'une fonction pratique qui permet de lier le pilotage des opérations sur cet appareil et un téléviseur Panasonic (VIERA) ou un récepteur. Il est possible d'utiliser cette fonction en raccordant ces appareils au moyen d'un câble HDMI.

Pour plus de détails sur les avantages de la fonction "HDAVI Control", consulter les pages 40 et 41 du manuel d'utilisation.

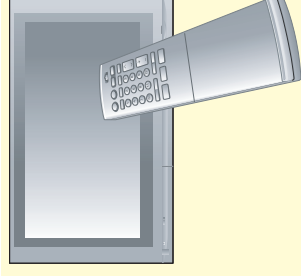

Paramétrage du téléviseur

Sur la télécommande du téléviseur

- 1 Mettre le téléviseur en marche.
- 2 Sélectionner l'entrée appropriée, comme "Entrée AV" etc.



3 Mettre cet appareil en marche.

DVD/VHS
POWER



- Lorsque cet appareil est relié à un téléviseur Panasonic (VIERA) compatible avec la fonction "HDAVI Control 3", lors du réglage initial, les informations sont automatiquement téléchargées du téléviseur. Pour plus de détails, consulter la page 14 du manuel d'utilisation.


4 Sélectionner le numéro de canal de sortie RF.

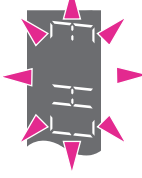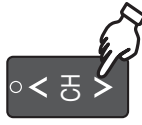


Connexion (avec câble audio/vidéo)
Sélectionner "OFF".

Connexion (sans câble HDMI ou câble Audio/Vidéo)
Sélectionner "CH3" ou "CH4". Si la sélection est correcte, l'écran illustré à l'étape 5 s'affiche.

5 Sélectionner la langue.


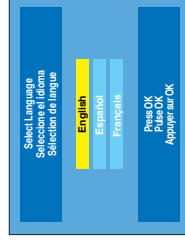


- Pour retourner à l'écran précédent


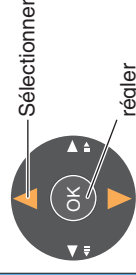


- En cas d'erreur, appuyer sur [RETURN].

6 Sélectionner le type de téléviseur utilisé.

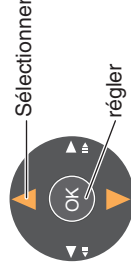
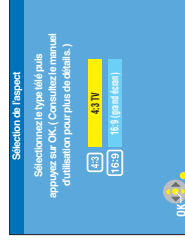


7 Régler la fonction de démarrage rapide sur "Activé" ou "Désactivé".

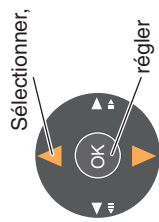
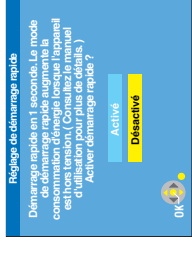


8 Sélectionner la réception ou non du signal télé à partir de la prise RF IN de l'appareil.

- Si "Non" est sélectionné, il est possible de passer à l'écran "Réglage horloge manuel" (→ étape 10, ci-dessous).

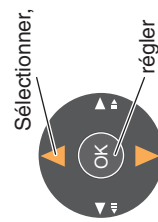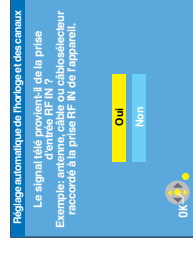


9 Sélectionner "Antenne" ou "Câble".

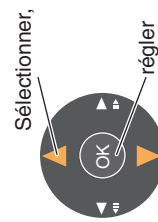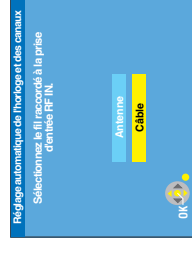



- Appuyer sur [OK] pour commencer le réglage automatique de l'horloge et des canaux.

10 Terminer les réglages.

- Si l'heure actuelle s'affiche

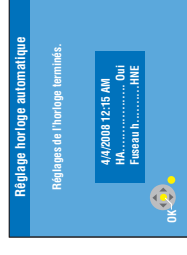

- Si l'écran de réglage de l'horloge s'affiche

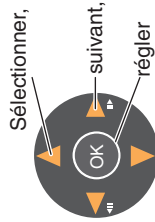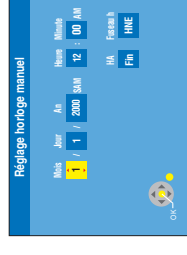

- Se reporter à la section "Fonctions de base" (pages 15 à 22) dans le manuel d'utilisation.