

# Panasonic®

## Installation Manual

**Additional Digital Cordless Handset**  
Model No. **KX-TGA106C**



DECT  
**6.0**

**Thank you for purchasing a Panasonic product.**

This unit is an additional handset compatible with the following series of Panasonic Digital Cordless Phone: KX-TG1061  
You must register this handset with your base unit before it can be used. This installation manual describes only the steps needed to register and begin using the handset. Please read the base unit's operating instructions for further details.

**Charge the batteries for about 7 hours before initial use.**


Please read this installation manual before using the unit and save it for future reference.

For assistance, please call  
**1-800-561-5505** or visit us at  
[www.panasonic.ca](http://www.panasonic.ca)



\*TGA106C\*

**PNQX1871ZA** DC0209SH0

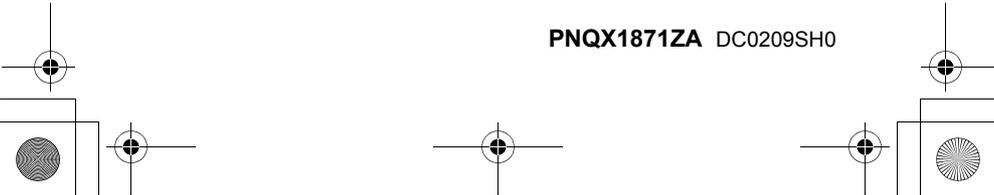

---

---

## Accessory information

---

### Supplied accessories

Accessory item/Part number	Quantity
Charger	1
AC adaptor/PQLV219	1
Rechargeable batteries <sup>*1</sup> / HHR-55AAABU or N4DHYYY00004	2
Handset cover <sup>*2</sup>	1
Belt clip	1

\*1 Please read the base unit's operating instructions for replacement battery information.

\*2 The handset cover comes attached to the handset.

**Note:**

- Please read the base unit's operating instructions for additional/replacement accessories.
- The suffix (C) in the following model number will be omitted in these instructions: KX-TG1061C series.


---

---

## Setting up

---

### Connections

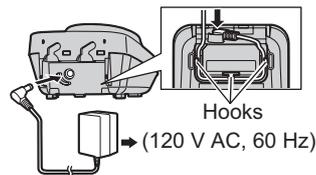

**Note:**

- Use only the supplied Panasonic AC adaptor PQLV219.
- The AC adaptor must remain connected at all times. (It is normal for the adaptor to feel warm during use.)

---


**Battery installation/Battery charge**

**Important:**

- Use the supplied rechargeable batteries. For replacement, we recommend using the Panasonic rechargeable batteries noted in the base unit's operating instructions.
- Wipe the battery ends (⊕, ⊖) with a dry cloth.
- Avoid touching the battery ends (⊕, ⊖) or the unit contacts.
- Confirm correct polarities (⊕, ⊖).
- USE ONLY Ni-MH batteries AAA (R03) size.
- Do NOT use Alkaline/Manganese/Ni-Cd batteries.

Charge for about 7 hours.

- When the batteries are fully charged, the charge indicator goes off.

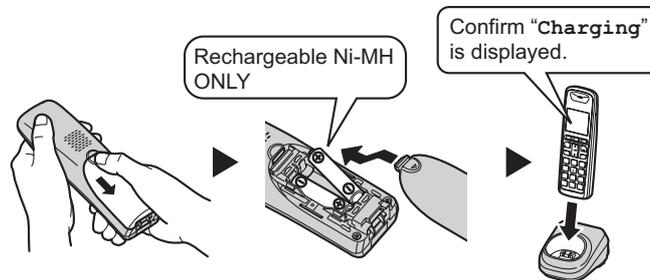

**Note:**

- If the batteries are fully charged, but the operating time seems to be shorter, clean the battery ends (⊕, ⊖) and the charge contacts with a dry cloth and charge again.

---

---

## Registering a handset to the base unit

### 1 Handset:

Lift the handset and press **[OFF]**.

### 2 Base unit:

Press and hold **[LOCATOR]** for about 5 seconds until the registration tone sounds.

- If all registered handsets start ringing, press the same button to stop. Then repeat from step 1.
- The next step must be completed within 90 seconds.

### 3 Handset:

Place the handset on the charger.

- Continue the operation even when the handset display shows "Registering".

### 4 With the handset still on the charger, wait until a long beep sounds and $\nabla$ stops flashing.

#### Note:

- If an error tone sounds, or if  $\nabla$  is still flashing, register the handset according to the base unit's operating instructions.

---

## Display language

1 **[MENU]** → **[#][1][1][0]**


2 **[v]/[▲]**: Select the desired setting.

3 Press the middle soft key to save. → **[OFF]**

---

### Belt clip

■ To attach

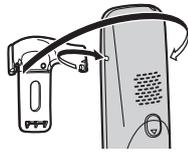


■ To remove



---

### Wall mounting

- 1 Drive the screws (not supplied) into the wall.
- 2 Mount the charger (1), then slide it down (2) and to the right (3) until it is secure.

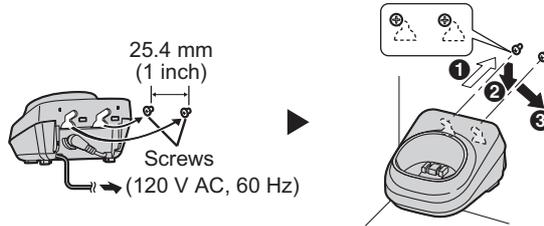

---

---

## For your safety

To prevent severe injury and loss of life/property, read this section carefully before using the product to ensure proper and safe operation of your product.

---

### WARNING

#### Power connection

- Completely insert the AC adaptor/power plug into the power outlet. Failure to do so may cause electric shock and/or excessive heat resulting in a fire.
- Regularly remove any dust, etc. from the AC adaptor/power plug by pulling it from the power outlet, then wiping with a dry cloth. Accumulated dust may cause an insulation defect from moisture, etc. resulting in a fire.
- Unplug the product from power outlets if it emits smoke, an abnormal smell, or makes an unusual noise. These conditions can cause fire or electric shock. Confirm that smoke has stopped emitting and contact an authorized service centre.

#### Installation

- To prevent the risk of fire or electrical shock, do not expose the product to rain or any type of moisture.
- Do not place or use this product near automatically controlled devices such as automatic doors and fire alarms. Radio waves emitted from this product may cause such devices to malfunction resulting in an accident.

---

### CAUTION

#### Installation and relocation

- The AC adaptor is used as the main disconnect device. Ensure that the AC outlet is installed near the product and is easily accessible.

#### Battery

- We recommend using the supplied batteries or additional/replacement batteries noted in the base unit's operating instructions. **USE ONLY rechargeable Ni-MH batteries AAA (R03) size.**
- Do not mix old and new batteries.
- Do not open or mutilate the batteries. Released electrolyte from the batteries is corrosive and may cause burns or injury to the eyes or skin. The electrolyte is toxic and may be harmful if swallowed.
- Exercise care when handling the batteries. Do not allow conductive materials such as rings, bracelets, or keys to touch the batteries, otherwise a short circuit

may cause the batteries and/or the conductive material to overheat and cause burns.

- Charge the batteries provided with or identified for use with this product only, in accordance with the instructions and limitations specified in this manual.
- Only use a compatible charger to charge the batteries. Do not tamper with the charger. Failure to follow these instructions may cause the batteries to swell or explode.

**Attention:**



A nickel metal hydride battery that is recyclable powers the product you have purchased. Please call 1-800-8-BATTERY (1-800-822-8837) for information on how to recycle this battery.

---

## Other information



- Operating the product near electrical appliances may cause interference. Move away from the electrical appliances.
- Use only the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.

**Routine care**

- **Wipe the outer surface of the product with a soft moist cloth.**
- Do not use benzine, thinner, or any abrasive powder.

**Notice for product disposal, transfer, or return**

- This product can store your private/confidential information. To protect your privacy/confidentiality, we recommend that you erase information such as phonebook or caller list entries from the memory before you dispose of, transfer, or return the product.



---

---

## Industry Canada Notices and other information

**NOTICE:**





Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Privacy of communications may not be ensured when using this telephone.

The term "IC:" before the radio certification number only signifies that Industry Canada radio technical specifications were met.

**RF Exposure Warning:**

- This product complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
- This handset may not be collocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.
- The handset may be carried and operated with only the specific provided belt-clip. Other non-tested belt-clips or similar body-worn accessories may not comply and must be avoided.

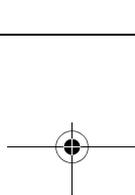

---

---

## Warranty

**Panasonic Canada Inc.**  
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3  
**PANASONIC PRODUCT - LIMITED WARRANTY**

### **EXCHANGE PROGRAM**

Panasonic Canada Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship and agrees to replace the product for a period as stated below from the date of original purchase.

**Telephone Accessory / Product**  
**- One (1) year**

### **LIMITATIONS AND EXCLUSIONS**



This warranty does not apply to products purchased outside Canada or to any product which has been improperly installed, subjected to usage for which the product was not designed, misused or abused, damaged during shipping, or which has been altered or repaired in any way that affects the reliability or detracts from the performance, nor does it cover any product which is used commercially.

This warranty is extended to the original end user purchaser only. A purchase receipt or other proof of date of original purchase is required before warranty service is performed.

**THIS EXPRESS, LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.**

**IN NO EVENT WILL PANASONIC CANADA INC. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.**

In certain instances, some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or the exclusion of implied warranties, so the above limitations and exclusions may not be applicable.

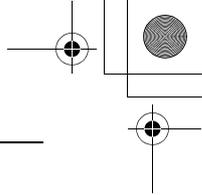



---

**CONTACT INFORMATION**

For product information and operation assistance, please contact:

Our Customer Care Centre:  
Telephone #: (905) 624-5505  
1-800 #: 1-800-561-5505  
Fax #: (905) 238-2360  
Email link: "customer support" on [www.panasonic.ca](http://www.panasonic.ca)



For defective product exchange within the warranty period, please contact the original dealer or our Customer Care Centre.



**Panasonic Canada Inc.**  
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

**Copyright:**  
This material is copyrighted by Panasonic Communications Co., Ltd., and may be reproduced for internal use only. All other reproduction, in whole or in part, is prohibited without the written consent of Panasonic Communications Co., Ltd.

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2009

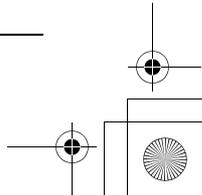

# Panasonic®

## Manuel d'installation

Combiné numérique sans fil supplémentaire

N° de modèle **KX-TGA106C**



DECT  
**6.0**

**Nous vous remercions d'avoir arrêté votre choix sur un appareil Panasonic.**

Cet appareil est un combiné supplémentaire compatible avec les systèmes téléphoniques numériques sans fil Panasonic suivants :  
KX-TG1061

Enregistrer le combiné sur le poste de base avant son utilisation. Ce manuel d'installation ne décrit que les étapes nécessaires à la préparation du combiné avant son utilisation. Lire le manuel d'utilisation du poste de base pour de plus amples détails.

**Charger les piles pendant environ 7 heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.**

Lire attentivement ce manuel d'installation avant d'utiliser l'appareil et le conserver.

Pour de l'aide, composez le **1-800-561-5505** ou visitez notre site Internet à **[www.panasonic.ca](http://www.panasonic.ca)**

## Accessoires

### Accessoires inclus

Description/N° de pièce	Quantité
Chargeur	1
Adaptateur secteur/PQLV219	1
Piles rechargeables <sup>*1</sup> /HHR-55AAABU ou N4DHYY00004	2
Couvercle du combiné <sup>*2</sup>	1
Attache-ceinture	1

\*1 Lire le manuel d'utilisation du poste de base pour plus de renseignements sur le remplacement des piles.


\*2 Le couvercle du combiné est fixé au combiné.

#### Nota :

- Consulter le manuel d'utilisation du poste de base pour les accessoires additionnels ou de recharge.
- Le suffixe (C) du numéro de modèle suivant sera omis dans ce manuel d'utilisation : série KX-TG1061C.

## Réglages initiaux

### Raccordements

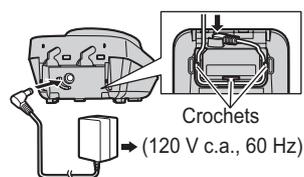

(2)

**Nota :**

- N'utiliser que l'adaptateur secteur Panasonic PQLV219, fourni.
- L'adaptateur secteur doit rester branché en tout temps. (Il est normal que l'adaptateur secteur dégage un peu de chaleur.)


**Mise en place/Charge des piles**

**Important :**

- Utiliser les piles rechargeables fournies. Pour leur remplacement, il est recommandé d'utiliser les piles rechargeables Panasonic spécifiées dans le manuel d'utilisation du poste de base.
- Essuyer les extrémités des piles (+, -) avec un chiffon sec.
- Éviter de toucher aux bornes des piles (+, -) ou aux contacts sur l'appareil.
- Confirmer la polarité (+, -).
- N'UTILISER QUE des piles Ni-MH AAA (R03).
- Ne PAS utiliser des piles alcalines, au manganèse ou au nickel-cadmium.

Recharger pendant environ 7 heures.

- Lorsque les piles sont complètement rechargées, le voyant de recharge s'éteint.

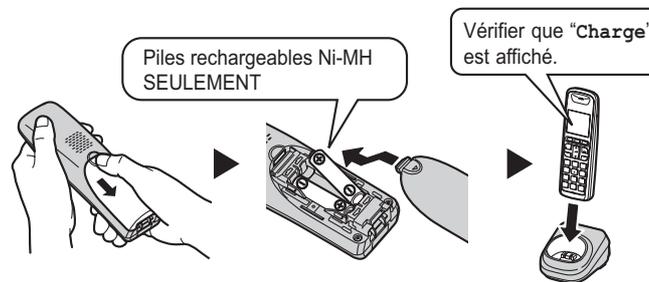

**Nota :**

- Si les piles sont complètement chargées mais que l'autonomie offerte semble plus courte, nettoyer les bornes (+, -) et les contacts avec un linge sec et les charger à nouveau.

---

---

### Langue d'affichage

- 1 [MENU] → [⇄][1][1][0]
- 2 [▼]/[▲] : Sélectionner le paramètre désiré.
- 3 Appuyer sur la touche de fonction centrale pour sauvegarder. → [OFF]

---

### Enregistrement d'un combiné auprès du poste de base

- 1 **Combiné :**  
Décrocher le combiné et appuyer sur [OFF].
  - 2 **Poste de base :**  
Maintenir la touche [LOCATOR] enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à l'émission de la tonalité d'enregistrement.
    - Si la sonnerie se fait entendre sur tous les combinés enregistrés, appuyer de nouveau sur la même touche pour y mettre un terme, puis recommencer à partir de l'étape 1.
    - L'étape suivante doit être exécutée dans un délai ne dépassant pas 90 secondes.
  - 3 **Combiné :**  
Déposer le combiné sur le chargeur.
    - Poursuivre le réglage même lorsque le combiné affiche "Enregistrem".
  - 4 Avec le combiné toujours sur le chargeur, attendre l'émission d'une longue tonalité et que  $\nabla$  cesse de clignoter.
- Nota :**
- Si une tonalité d'erreur est émise ou que  $\nabla$  continue de clignoter, enregistrer le combiné selon les directives dans le manuel d'utilisation du poste de base.

---

(4)

## Attache-ceinture

■ Pour fixer




■ Pour dégager



## Installation murale

- 1 Insérer les vis (vendues séparément) dans le mur.
- 2 Mettre le chargeur en position (1), puis le glisser vers le bas (2) et la droite (3) jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

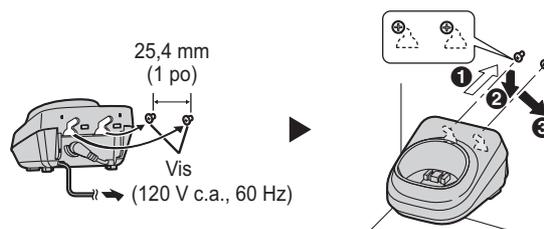

## Pour votre sécurité

Afin d'éviter tout risque de blessure ou perte de vie/propriété, lire cette section attentivement avant d'utiliser l'appareil afin d'assurer un usage adéquat et sécuritaire de cet appareil.

### AVIS

#### Raccordements

- Insérer la fiche de l'adaptateur secteur/prise d'alimentation à fond dans la prise de courant. Le non-respect de cette mise en garde pourrait causer des chocs électriques et/ou un risque d'incendie dû à une chaleur excessive.
- Retirer régulièrement toute poussière, etc. de l'adaptateur secteur/prise d'alimentation en le débranchant de la prise de courant et en le nettoyant avec un chiffon sec. Une

accumulation de poussière pourrait causer une défectuosité d'isolement à l'humidité et présenter un risque d'incendie.

- Débrancher l'appareil s'il dégage de la fumée, une odeur inhabituelle ou émet un bruit anormal. Ces situations peuvent présenter un risque d'incendie ou de choc électrique. S'assurer que le dégagement de fumée a cessé, puis communiquer avec un centre de service agréé.

#### Installation

- Afin d'éviter tout risque d'incendie ou de chocs électriques, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à toute humidité.
- Ne pas placer ou utiliser cet appareil à proximité d'appareils à contrôle automatique tels que les portes automatiques et les dispositifs d'alarme. Les ondes radioélectriques émises par cet appareil pourraient engendrer un mauvais fonctionnement de tels appareils et causer un accident.

## MISES EN GARDE

#### Installation et déplacement

- L'adaptateur secteur est utilisé comme interrupteur principal. S'assurer que la prise de courant est près de l'appareil et facile d'accès.

#### Piles

- Lors du remplacement des piles, il est recommandé d'utiliser les piles fournies ou les piles supplémentaires indiquées dans le manuel d'utilisation du poste de base. **UTILISER SEULEMENT des piles rechargeables Ni-MH de format AAA (R03).**
- Ne jamais combiner des piles usagées avec des piles neuves.
- Ne pas ouvrir ni mutiler les piles. L'électrolyte est corrosif et pourrait provoquer des brûlures ou des blessures à la peau ou aux yeux. L'électrolyte est toxique et peut être nocif dans le cas où il serait ingéré.
- Manipuler les piles avec soin. Ne pas permettre que les piles soient en contact avec des objets avec propriété conductrice tels que des bagues, des bracelets ou des clés, sinon les piles et(ou) les conducteurs pourraient surchauffer et provoquer des brûlures sérieuses.
- Charger les piles fournies ou recommandées pour utilisation avec ce produit conformément aux instructions et restrictions indiquées dans le présent manuel.
- Utiliser seulement un chargeur compatible pour charger les piles. Ne pas altérer le chargeur. Le non-respect de ces directives pourrait faire gonfler ou exploser les piles.

(6)

**Attention :**



L'appareil que vous vous êtes procuré est alimenté par des piles au nickel-métal-hydrure recyclables.

Pour des renseignements sur le recyclage des piles, veuillez composer le 1-800-8-BATTERY (1-800-822-8837).

---

## Informations supplémentaires

- L'utilisation de cet appareil à proximité d'un appareil électrique peut causer de l'interférence. L'éloigner de tels appareils.
- Utiliser seulement le cordon d'alimentation et les piles indiquées dans ce manuel. Ne pas jeter les piles au feu. Elles pourraient exploser. S'informer auprès des responsables locaux de la gestion des déchets pour les mesures à prendre.

---



### Entretien de routine

- **Nettoyer la surface extérieure avec un linge doux humide.**
- Ne pas utiliser de benzène, de solvants ou tout produit abrasif.

---

### Avis sur la mise au rebut, le transfert ou le retour de l'appareil

- Cet appareil peut conserver en mémoire des renseignements privés/confidentiels. Afin de protéger vos renseignements personnels/confidentiels, il est recommandé de supprimer de la mémoire les informations telles que votre répertoire téléphonique et la liste des demandeurs avant de mettre l'appareil au rebut, d'en transférer la propriété ou de le retourner.

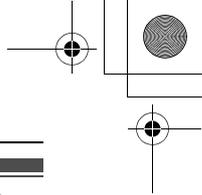

---

---

## Avis d'Industrie Canada et autres informations

**AVIS :**




L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement dans les conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Les communications effectuées au moyen de cet appareil ne sont pas nécessairement protégées des indiscretions.

Le sigle IC, placé devant le numéro d'enregistrement, indique uniquement que les spécifications techniques d'Industrie Canada applicables au matériel radio ont été respectées.

**AVERTISSEMENT DE RISQUE D'EXPOSITION AU RAYONNEMENT RADIOFRÉQUENCE :**

- Ce produit est conforme aux normes IC concernant les limites d'exposition au rayonnement radiofréquence en milieu non contrôlé.
- Ce combiné ne doit pas être installé ni opéré de concert avec aucune autre antenne ni aucun autre émetteur.
- Lors du port de l'appareil, le combiné ne doit être utilisé qu'avec l'attache-ceinture fournie. Les autres accessoires peuvent ne pas être conformes et doivent être évités.

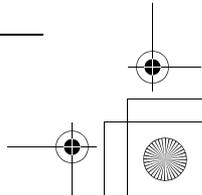

---

---

## Garantie

**Panasonic Canada Inc.**  
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

**Certificat de garantie limitée Panasonic**  
**PROGRAMME D'ÉCHANGE**

Panasonic Canada Inc. garantit cet appareil contre tout vice de fabrication et accepte de remplacer le produit pendant la période indiquée ci-dessous et commençant à partir de la date d'achat original.

**Appareils téléphoniques et accessoires**  
**- Un (1) an**


**LIMITATIONS ET EXCLUSIONS**

Cette garantie n'est valide que pour les appareils achetés au Canada et ne couvre pas les dommages résultant d'une installation incorrecte, d'un usage abusif ou impropre ainsi que ceux découlant d'un accident en transit ou de manipulation. De plus, si l'appareil a été altéré ou transformé de façon à modifier l'usage pour lequel il a été conçu ou utilisé à des fins commerciales, cette garantie devient nulle et sans effet.

Cette garantie est octroyée à l'utilisateur original seulement. La facture ou autre preuve de la date d'achat original sera exigée pour toute réparation sous le couvert de cette garantie.

**CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR LA COMMERCIALISATION ET UN USAGE PARTICULIER. PANASONIC N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF.**

Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitations et exclusions stipulées ci-dessus peuvent ne pas être applicables.

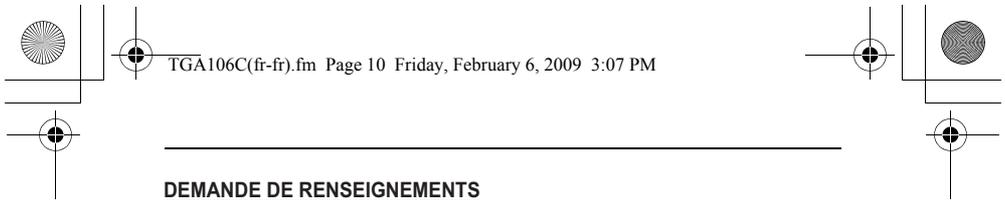

**DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS**

Pour des renseignements ou de l'aide sur le fonctionnement de l'appareil, veuillez contacter notre service à la clientèle au :

N° de téléphone : (905) 624-5505

Ligne sans frais : 1-800-561-5505

N° de télécopieur : (905) 238-2360

Lien courriel : "support à la clientèle" à [www.panasonic.ca](http://www.panasonic.ca)

Pour l'échange de produits défectueux durant la période de garantie, veuillez contacter votre détaillant ou notre service à la clientèle.



**Panasonic Canada Inc.**

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

**Droits d'auteur :**

Ce matériel est la propriété de Panasonic Communications Co., Ltd. et ne peut être reproduit qu'à des fins d'utilisation interne. Toute autre reproduction, en tout ou en partie, est interdite sans l'autorisation écrite de Panasonic Communications Co., Ltd.

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2009

(10)

