BLACK

SIZE : 420x594 --> 105x148 mm.

Panasonic

Operating Instructions
Instrucciones de funcionamiento
(Household use) Oral Irrigator
(Uso doméstico) Irrigador bucal

Model No.
Nº modelo EW-DJ66



EN

ES

Thank you for purchasing this Panasonic product.
Before operating this unit, please read these instructions completely and save them for future use.

Gracias por comprar este producto Panasonic.
Antes de utilizar este aparato, lea todas las instrucciones y guárdelas para su uso en el futuro.

IN USA CONTACT:
Panasonic Corporation of North America
Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102-5490

Service • Assistance • Accessories

https://shop.panasonic.com/personal-care
https://help.na.panasonic.com
https://www.panasonic.com

Panasonic Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
Navanakorn Industrial Estate, Zone 3, No. 106 Moo 18,
Khlong 1, Khlong Luang, Pathumthani 12120, Thailand

Panasonic Corporation
https://www.panasonic.com
© Panasonic Corporation 2025

Printed in Thailand
Ⓕ EN, ES SEWDJ6635103 A0725-0

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

DANGER To reduce the risk of electrocution:

1. Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
2. Unplug this appliance before cleaning.
3. Do not use while bathing.
4. Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
5. Do not place in or drop into water or other liquid.
6. Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.

WARNING To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons.

1. Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children or invalids.
2. Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
3. Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the product to a service center for examination and repair.
4. Keep the cord away from heated surfaces.
5. Never block the air openings of the product or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
6. Never use while sleeping or drowsy.
7. Never drop or insert any object into any opening or hose.
8. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
9. Fill water tank with water only unless otherwise specified by manufacturer.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety precautions

Make sure to follow these instructions.

To prevent accidents, injuries or damage to property, please follow the instructions below.
■ **The following chart indicates the degree of damage caused by improper operation.**

⚠ **DANGER**	Indicates a potential hazard that will result in serious injury or death.
⚠ **WARNING**	Indicates a potential hazard that could result in serious injury or death.
⚠ **CAUTION**	Indicates a potential hazard that could result in minor injury or property damage.

⚠ WARNING

► **Preventing accidents**
- Do not store within the reach of children or infants. Do not let them use it.
  − Doing so may cause an accident or injury due to accidental ingestion of removable parts.

► **Power supply**
- Do not connect or disconnect the power plug to a household outlet with a wet hand.
  − Doing so may cause electric shock or injury.
- Do not immerse the charger in water or wash it with water.
- Do not place the charger over or near water filled sink or bathtub.
- Do not use when the power cord or the power plug is damaged or when the fitting into the household outlet is loose.
- Do not damage, modify, forcefully bend, pull, twist, or bundle the power cord or the power plug. Also, do not place anything heavy on or pinch the power cord.
  − Doing so may cause electric shock or fire due to a short circuit.
- Do not use anything other than the supplied charger for any purpose. Also, do not use any other product with the supplied charger. (See “Parts identification”.)
  − Doing so may cause burns or fire due to a short circuit.
- Do not use in a way exceeding the rating of the household outlet or the wiring.
  − Exceeding the rating by connecting too many power plugs to one household outlet may cause fire due to overheating.
- Always ensure the appliance is operated on an electric power source matched to the rated voltage indicated on the charger.
- Fully insert the power plug.
  − Failure to do so may cause fire or electric shock.

► **In case of an abnormality or malfunction**
- Immediately stop using and unplug the power plug when using the charger.
  − Failure to do so may cause fire, electric shock or injury.
  <Abnormality or malfunction cases>
  − The main unit or charger is deformed or abnormally hot.
  − The main unit or charger smells of burning.
  − There is abnormal sound during use or charging of the main unit or charger.
  Immediately request inspection or repair to an authorized service center.

► **This product**
- This product has a built-in rechargeable battery. Do not throw into fire, apply heat, or charge, use, or leave in a high temperature environment.
  − Doing so may cause overheating, ignition, or explosion of the built-in rechargeable battery.
- Do not modify or repair.
  − Doing so may cause fire, electric shock, or injury.
  Contact an authorized service center for repair (battery change, etc.).
- Never disassemble except when disposing of the product.
  − Doing so may cause fire, electric shock, or injury.

► **Cleaning**
- Always unplug the power plug from a household outlet when cleaning the charger.
  − Failure to do so may cause electric shock or injury.
- Regularly clean the power plug to prevent dust from accumulating (once every half a year).
  − Failure to do so may cause tire due to insulation failure caused by humidity.
  Disconnect the power plug and wipe with a dry cloth.

► **Note the following precautions**
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
  Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
  − Failure to do so may cause an accident or injury.
- The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged, the charger should be scrapped.
  − Failure to do so may cause an accident or injury.

⚠ CAUTION

► **Preventing damage to teeth and gums**
- People who are unable to operate should not use this appliance
- People with weak oral senses should not use this appliance.
  − Doing so may cause injury or damage to teeth and gums.
- People who may have periodontal disease, have teeth being treated, or concerned about symptoms within their mouth should consult a dentist before use.
  − Failure to do so may cause injury or damage to teeth and gums.

► **This product**
- Never use for a purpose other than oral cleaning.
  − Doing so may cause an accident or injury when the stream of water is pointed toward the eyes, nose, ears, or throat.
- Do not fill the water tank with water warmer than 40 °C (104 °F).
  − Doing so may cause burns.
- Do not share nozzle with your family or other people.
  − Doing so may cause infection or inflammation.
- Do not place a metallic object such as a coin or a clip on top of the charger.
  − Doing so may cause burns due to excessive heat.

► **Note the following precautions**
- Do not allow metal objects or trash to adhere to the power plug.
  − Doing so may cause electric shock or fire due to a short circuit.
- Do not drop or subject to shock.
  − Doing so may cause injury.
- Do not wrap the power cord around the charger when storing.
  − Doing so may cause the wire in the power cord to break with the load, and may cause fire due to a short circuit.
- Disconnect the power plug from the household outlet when not charging.
  − Failure to do so may cause electric shock or fire due to electrical leakage resulting from insulation deterioration.
- Disconnect the power plug by holding onto it instead of the power cord.
  − Failure to do so may cause electric shock or fire due to a short circuit.
- After use, clean the main unit and the nozzle and dry them.
  − Failure to do so may cause damage to your health due to propagation of mold and bacteria.

Handling of the removed battery when disposing

⚠ DANGER

- The rechargeable battery is exclusively for use with this appliance. Do not use the battery with other products.
- Do not charge the battery after it has been removed from the product.
- Do not throw into fire or apply heat.
- Do not hit, disassemble, modify, or puncture with a nail.
- Do not let the positive and negative terminals of the battery get in contact with each other through metallic objects.
- Do not carry or store the battery together with metallic jewellery such as necklaces and hairpins.
- Do not use or leave the battery where it will be exposed to high temperatures, such as under direct sunlight or near other sources of heat.
- Never peel off the tube.
  − Doing so may cause overheating, ignition, or explosion.

⚠ WARNING

- After removing the rechargeable battery, do not keep it within reach of children and infants.
  − The battery will harm the body if accidentally swallowed.
  If this happens, consult a physician immediately.
- If the battery fluid leaks out and comes in contact with the eyes, do not rub the eyes, and thoroughly rinse with clean water, such as tap water.
  − Failure to do so may cause eye injury.
  Consult a physician immediately.


⚠ CAUTION

- If the battery fluid leaks out and comes in contact with the skin or clothes, rinse off with clean water, such as tap water.
  − Failure to do so may cause inflammation.

Important information

- When you first begin using the oral irrigator, you may experience slight bleeding of the gums even though your gums may be healthy. This is because your gums are receiving stimulation by the oral irrigator for the first time. The bleeding should stop after one or two weeks of use. Bleeding that persists for more than two weeks may be indication of an abnormal condition of your gums, such as periodontal disease.
  In this case, stop using the oral irrigator and consult your dentist.
- Do not put salt, mouthwash or other chemicals into the water tank. Doing so may cause malfunction.
- Do not dry the appliance with a dryer or a fan heater.
  Doing so may cause malfunction or deformation of the parts.
- Store the appliance in a place with low humidity after use. Leaving the appliance in a bathroom may cause malfunction.
- Charge the appliance correctly according to these Operating Instructions.
  (See “Charging”.)
- This appliance contains a battery that is only replaceable by skilled persons.
  Please contact an authorized service center for the details of repair.

Parts identification

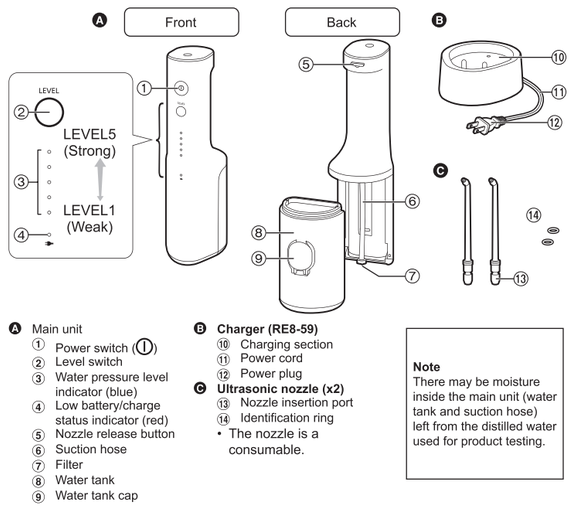

Ⓐ Main unit
① Power switch (⏻)
② Level switch
③ Water pressure level indicator (blue)
④ Low battery/charge status indicator (red)
⑤ Nozzle release button
⑥ Suction hose
⑦ Filter
⑧ Water tank
⑨ Water tank cap

Ⓑ **Charger (RE8-59)**
⑩ Charging section
⑪ Power cord
⑫ Power plug
Ⓒ **Ultrasonic nozzle (x2)**
⑬ Nozzle insertion port
⑭ Identification ring
- The nozzle is a consumable.

Note
There may be moisture inside the main unit (water tank and suction hose) left from the distilled water used for product testing.

Charging


When the battery capacity is low
The low battery/charge status indicator (•▸) flashes once a second in the following cases.
- When you turn on the power switch
- When you press the level switch
- When you turn off the power switch (the flashing stops after 5 seconds)

When the low battery/charge status indicator (•▸) is flashing, charge the battery.

(Flashing ☼)

1 Insert the power plug into a household outlet.

2 Insert the main unit straight into the charging section with the front side facing forward.
- Charging is completed after approx. 17 hours.
  (The charging time may vary with the remaining battery capacity.)

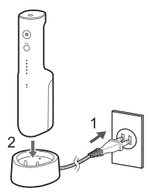

► **Display while charging**

Charging in progress	Charging complete	Charging abnormal (Flashing in red twice a second)
●	○	☼

(Lights on ● /Lights off ○ /Flashing ☼)

3 For safety and energy saving, disconnect the power plug.
- Charging the battery for more than 17 hours will not cause any damage to the main unit.

How to check if charging is completed
After charging is completed, if you connect and then disconnect the main unit to and from the charger, the low battery/charge status indicator (•▸) lights on and then lights off after 5 seconds.


Operating time after a full charge
Approx. 10 minutes
(When the water pressure level is set to 5)
• It varies with the ambient temperature and usage condition.

► **Notes**
- The charging time may differ when the appliance is used for the first time, or if it has not been used for more than 6 months.
  In addition, the low battery/charge status indicator (•▸) may not light on in the first several minutes of charging, but it will light on as the charging proceeds.
- The battery will deteriorate if not used for over 6 months, so make sure to perform a full charge at least once every 6 months.
- Recommended ambient temperature for charging is 5 °C (41 °F) - 35 °C (95 °F). The battery may not charge properly or not at all under extreme low or high temperatures.
- To keep charging the battery will not affect battery performance.


How to use

1 Fill the water tank with water.
1. Open the water tank cap.
2. Add water while keeping the main unit level.
   • Always use new tap water or lukewarm water.
   • If you feel the water is cold, use lukewarm water with a temperature of 40 °C (104 °F) or less.


Full-water position



3. Close the water tank cap securely.




2 Install the nozzle.
- Press in firmly until a “click” is heard.

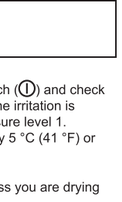

3 Press the level switch, and select the water pressure level.
- When you press the level switch, the water pressure level that was used last time is selected. Then each time you press the level switch, the water pressure level is switched as follows:
  1 (weak) → 2 → 3 → 4 → 5 (strong) → 1...


4 Clean inside your mouth with the water jet.
1. Place the nozzle in your mouth.
2. Close your mouth gently.
3. Turn on the power switch (⏻).
   • You can switch the water pressure level by pressing the level switch, even while using the appliance.
   • If the main unit is tilted too much, the water will not come out from the nozzle.
   • It can also be used in a bath.



Point 1
Keep your face over the basin.
Point 2
Place the main unit upright.

5 To prevent the water from splashing about, turn off the power switch (⏻) while keeping the nozzle in your mouth after use.

If the water tank cap comes off
You can attach the water tank cap by following the procedure below when it comes off.

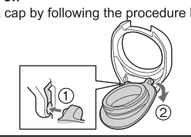


About the water pressure level memory function
The last selected water pressure level will be remembered, from which the appliance will start next time.
When the appliance has not been used for a long time or when the battery is used up, the water pressure level will return to 1.

Operation time with full water
Approx. 60 seconds.
(When the water pressure level is set to 5)

► **Notes**
- When using the appliance for the first time, please press the power switch (⏻) and check the water pressure level while water is coming out. When you feel that the irritation is strong, turn off the power switch and use the appliance from water pressure level 1.
- The appliance may not operate in an ambient temperature approximately 5 °C (41 °F) or lower.
- Do not push the tip of the nozzle too hard against the teeth or gums.
- Do not turn on the power switch (⏻) when the water tank is empty unless you are drying the moisture inside the main unit. (Doing so may cause malfunction.)

Points of care

- Adjust the angle and movement of the nozzle according to the purpose and the area you want to clean.
- For areas where the gums are sensitive, please set the water pressure level to 1.



Ultrasonic nozzle
To clean with powerful water jet.

► **How to use**

Interdental cleaning
- Direct the water jet onto the space between the teeth.
- Direct from the front and rear sides of the teeth.

Periodontal pocket cleaning
- Aim the water jet at the space between teeth and gums.
- Slowly shift the water jet along the gums.
- Clean the front and back of the teeth and behind the molars as well.

Gums care
- Stimulate the gums.




After use

Please clean the appliance after each use.

1 To keep clean, pour out the remaining water.
1. Open the water tank cap, and pour out the remaining water.
   • Be sure to pour out the remaining water after each use.



2. Turn on the power switch (⏻) to drain the remaining water in the main unit.
3. Turn off the power switch (⏻) when no more water comes out.



4. Pull out the nozzle while pressing the nozzle release button.
5. Pull out the water tank downwards.



2 Clean with water.
- The water tank can be washed in a dishwasher.
- Do not hit the product on the washstand when draining.



3 Store the appliance after drying.
1. Wipe any water away from the nozzle, water tank and the main unit with a towel or something similar, and dry them in a well-ventilated shade.


2. Attach the water tank.

3. Put the main unit upright on the charger.




► **Notes**
- Do not wash with lukewarm water exceeding 50 °C (122 °F) (except the water tank).
- Use neutral kitchen detergent and rinse well with water to ensure no detergent remains after cleaning.
- Never use thinners, benzine, or alcohol.
  (Doing so may cause malfunction, or cracking or discolouration of the parts.)

How to attach the identification ring
This allows you to distinguish between several nozzles when you are using one oral irrigator as a family.

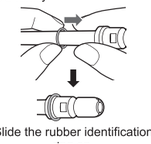

Slide the rubber identification ring on.
- Even if the identification ring is not attached, the performance of the nozzle is not affected.

When the water jet is poor
Remove the dirt from the filter (the tip of the suction hose).
Rub the filter gently with a soft brush.



When dirt is a concern
Wipe the charger with a dry cloth.
(Do not rinse it with water.)



Frequently asked questions

Question		Answer
Will the battery deteriorate if not used for an extended period of time?	▶	The battery will deteriorate if not used for over 6 months, so make sure to perform a full charge at least once every 6 months.
Can I charge the appliance after every use?	▶	The battery used is a lithium-ion, so charging after every use will have no effect on battery life.

Troubleshooting

Perform the following actions.
If the problems still cannot be solved, contact the store where you purchased the unit or a service center authorized by Panasonic for repair.

	Problem		Possible cause		Action
While charging	The low battery/ charge status indicator does not light on.	▶	The appliance was just purchased or it has not been used for a while.	▶	Although the low battery/charge status indicator may not light on in the first several minutes of charging, it will light on as the charging proceeds. If it does not light on after a while, please request a repair at the store where you purchased the unit or Service Center.
		▶	The main unit is not properly in contact with the charger.	▶	Check to see that the main unit stands upright so that its bottom comes in contact on the charger, and that the low battery/charge status indicator is on.
	The low battery/ charge status indicator flashes rapidly (twice a second).	▶	The ambient temperature is too low or too high during charging.	▶	Please charge within the recommended temperature range of 5 °C (41 °F) to 35 °C (95 °F). If the low battery/charge status indicator flashes even when you charge it within the recommended temperature range, contact the store where you purchased the unit or Service Center for repair.
	The appliance can be used for just several minutes even after a full charge.	▶	The main unit is not properly in contact with the charger.	▶	Check to see that the main unit stands upright so that its bottom comes in contact on the charger, and that the low battery/charge status indicator is on.
	The low battery/ charge status indicator does not flash, but the appliance stops working.	▶	The battery has reached the end of its life (approx. 3 years).	▶	Have the battery replaced by the store where you purchased the unit or an authorized service center.
While using	The appliance does not operate.	▶	The battery has reached the end of its life (approx. 3 years).	▶	Have the battery replaced by the store where you purchased the unit or an authorized service center.
		▶	The appliance is used at approximately 5 °C (41 °F) or lower.	▶	Do not use the appliance at approximately 5 °C (41 °F) or lower.
	The water jet is poor.	▶	The nozzle is clogged. The outlet of nozzle is squashed.	▶	Replace the nozzle with a new one.
		▶	The filter is clogged.	▶	Remove the dirt from the filter.
	No water comes out.	▶	The main unit is tilted too much.	▶	Please use the appliance with the main unit upright. It may take some time to suck up water.
		▶	It may take some time to suck up water.	▶	Put water into the nozzle port ©, install the nozzle, and turn on the power switch.
	The nozzle is hard to install.	▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶			Apply water to the nozzle insertion port.

Battery life

Approximately 3 years. The battery may have reached its operating life if the usage frequency decreases drastically, even after a full charge.
(The operating life of the battery may differ depending on usage or storage conditions.)


Disposal of the appliance

ATTENTION:
A lithium ion battery that is recyclable power the product you have purchased.
Please call 1-800-8-BATTERY for information on how to recycle this battery.

Remove the built-in rechargeable battery before disposing of the appliance.
- The battery is to be disposed of safely.
- Please make sure that the battery is disposed of at an officially designated location if there is one.

How to remove the battery

This figure must only be used when disposing of the appliance, and must not be used to repair it. If you dismantle the appliance yourself, it will no longer be waterproof, which may cause it to malfunction.
- Remove the main unit from the charger, press the power switch to turn on the power and then keep the power on until the battery is completely discharged.
- Perform steps ① to ⑤ to disassemble the main unit and remove the battery with a screwdriver.
- Insulate the + and - terminals by applying tape to them. (To prevent short circuit of terminals).

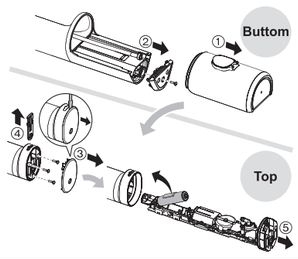

For environmental protection and recycling of materials
This appliance contains a Lithium-ion battery.
Please make sure that the battery is disposed of at an officially assigned location, if there is one in your country.

Specifications

Power source	See the name plate on the product (Automatic voltage conversion)
Charging time	Approx. 17 hours
Operating time	LEVEL 5: Approx. 10 minutes (at 20 °C (68 °F) when fully charged)
Tank volume	Approx. 200 mL (For approx. 60 seconds of operation when the water pressure level is set to 5)
Dimensions	Main unit: 219 (H) x 63 (W) x 80 (D) mm (8.62 (H) x 2.48 (W) x 3.15 (D) in) (Not including nozzle) Charger: 37 (H) x 86 (W) x 101 (D) mm (8.62 (H) x 2.48 (W) x 3.15 (D) in)
Mass	Main unit: Approx. 275 g (Including nozzle) Charger: Approx. 200 g

This product is intended for household use only.

Changing the nozzle

- The nozzle should be replaced once every 6 months or so due to hygiene reasons, even if it is not deformed.

	New nozzle (tip)	Deformed (worn) nozzle (tip)
Ultrasonic nozzle		

- Ultrasonic nozzle is treated as service parts. If you want to replace the Ultrasonic nozzle, please contact an authorized service center.

Federal Communication Commission Interference Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules and the limits for ISM equipment, pursuant to Part 18 of the FCC Rules.These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: To assure continued compliance, install and use in accordance with provided instructions. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 and Part 18 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Personal Care & Beauty Care Products
FOR USA ONLY
30-Day Quality Satisfaction Guarantee

If you are dissatisfied with any Panasonic Personal Care & Beauty Care Products for any reason, simply return it to the place of purchase with a dated proof of purchase, in the original packaging, with all accessories, parts and instructions, within 30 days of the date of purchase, for a full refund. Abuse or misapplication of this product voids the guarantee.

PRODUCT REGISTRATION
(U.S. customers only)

Go to www.panasonic.com/register and register your product now to receive these benefits:

Safety Notification
We contact our customers in case of recall

Owner Verification
Proof of purchase in case of product theft or loss

Efficient Warranty Service
In case there is a problem with your product

Special Offers and Promotions from Panasonic

FOR YOUR CONVENIENCE, WE HAVE ESTABLISHED A TOLL-FREE (IN USA ONLY) NATIONAL ACCESSORY PURCHASE HOTLINE AT 1-800-332-5368.

EW-DJ66 SEWDJ6635103.indd 1
PANASONIC : SEWDJ6635103_OL_PROOF3_THIDARAT_22/5/2025
PANASONIC : SEWDJ6635103_OL_PROOF2_THIDARAT_19/5/2025
PANASONIC : SEWDJ6635103_ORIGINAL_PROOF1_THIDARAT_19/5/2025
ACROBAT OK
22-04-2025 17:09

BLACK

SIZE : 420x594 --> 105x148 mm.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN IMPORTANTES

Al utilizar productos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben seguir precauciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZARLO.

PELIGRO Para reducir el riesgo de electrocución:

1. Excepto cuando se esté cargando, desenchufe siempre este producto de la toma de corriente inmediatamente después de utilizarlo.
2. Desenchufe este equipo antes de limpiarlo.
3. No usar mientras esté bañándose.
4. No coloque ni guarde el producto en un lugar donde pueda caerse o deslizarse hacia una bañera o un fregadero.
5. No lo introduzca ni lo deje caer en agua u otro líquido.
6. No trate de recuperar un producto que se haya caído al agua. Desenchufar inmediatamente.

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución o lesiones a las personas:

1. Es necesaria una vigilancia rigurosa cuando este producto sea utilizado por, en la proximidad de o cerca de niños o inválidos.
2. Utilice este producto únicamente para el uso previsto, tal y como se describe en este manual.
   No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
3. No utilice nunca este producto si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua. Lleve el producto a un centro de servicio para que lo examinen y lo reparen.
4. Guarde el cable lejos de superficies calientes.
5. No bloquee nunca las aberturas de ventilación del producto ni lo coloque sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde las aberturas de ventilación puedan quedar bloqueadas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusas, pelos y elementos similares.
6. No lo utilice nunca mientras duerme o en caso de somnolencia.
7. Nunca deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura o manguera.
8. No lo utilice al aire libre ni lo haga funcionar en lugares donde se utilicen productos en aerosol (spray) o donde se administre oxígeno.
9. Rellene el depósito de agua solo con agua, a menos que el fabricante indique lo contrario.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES ADVERTENCIA

Precauciones de seguridad

Asegúrese de seguir estas instrucciones.

Para evitar accidentes, lesiones o daños materiales, siga estas instrucciones.
■ **La siguiente tabla indica el grado de daño causado por un funcionamiento incorrecto.**

⚠PELIGRO	Indica un peligro potencial que puede provocar lesiones graves o la muerte a personas.
⚠ADVERTENCIA	Indica un posible peligro que podría ocasionar lesiones graves o la muerte a personas.
⚠PRECAUCIÓN	Indica un posible peligro que podría ocasionar lesiones leves a personas o daños materiales.

⚠ADVERTENCIA

► Prevención de accidentes
- No lo almacene al alcance de niños o bebés. No permita que lo utilicen niños o bebés.
  − Si lo hace, puede provocar un accidente o sufrir lesiones debido a la ingestión accidental de piezas extraíbles.

► Alimentación
- No conecte ni desconecte el enchufe de una toma de corriente eléctrica con las manos húmedas.
  − Si lo hace, puede sufrir una descarga eléctrica o lesiones.
- No sumerja el cargador en agua ni lo lave con agua.
- No coloque el cargador sobre o cerca de un fregadero o una bañera con agua.
- No lo utilice si el cable de alimentación o el enchufe están dañados o si el conector de la toma de corriente eléctrica está suelto.
- No dañe, modifique, doble, tire, tuerza ni ate el cable de alimentación ni el enchufe. Tampoco coloque nada pesado sobre el cable de alimentación ni lo pellizque.
  − Si lo hace, puede provocar una descarga eléctrica o un incendio debido a un cortocircuito.
- Por ningún motivo utilice otro producto que no sea el cargador suministrado. Asimismo, no utilice ningún otro producto con el cargador suministrado. (Consulte “Identificación de las piezas”.)
  − Si lo hace, puede sufrir quemaduras o provocar un incendio debido a un cortocircuito.
- No utilice el adaptador de CA de una manera que exceda la capacidad de la toma de corriente doméstica o del cableado.
  − Si se sobrepasa el valor nominal conectando demasiados enchufes a una toma de corriente doméstica, puede producirse un incendio por sobrecalentamiento.
- Asegúrese siempre de que el aparato funciona con una fuente de energía eléctrica equivalente a la tensión nominal indicada en el cargador.
- Inserte totalmente el enchufe.
  − Si no lo hace, puede provocar un incendio o sufrir una descarga eléctrica.

► En caso de anomalía o falla de funcionamiento
- Deje de utilizarlo inmediatamente y desenchufe el cargador cuando lo use.
  − Si no lo hace, puede provocar un incendio, descarga eléctrica o lesiones.
  <Casos de anormalidad o falla de funcionamiento>
  − La unidad principal o el cargador están deformados o anormalmente calientes.
  − La unidad principal o el cargador huelen a quemado.
  − Hay un sonido anormal durante el uso o al cargar la unidad principal o usar el cargador.
  Solicite inmediatamente la inspección o reparación a un centro de servicio autorizado.

► Este producto
- Este producto tiene una batería recargable incorporada. No tire al fuego, aplique calor, ni cargue, use o deje en un entorno de alta temperatura.
  − Si lo hace, podría provocar el sobrecalentamiento, la ignición o la explosión de la batería recargable integrada.
- No la modifique ni la repare.
  − Si lo hace, puede provocar un incendio o sufrir una descarga eléctrica o lesiones. Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para la reparación (cambio de batería, etc.).
- Nunca desarme el producto, excepto al desecharlo.
  − Si lo hace, puede provocar un incendio o sufrir una descarga eléctrica o lesiones.

► Limpieza
- Desenchufe siempre el cable de alimentación de la toma de corriente cuando limpie el cargador.
  − Si no lo hace, puede provocar una descarga eléctrica o lesiones.
- Limpie con regularidad el enchufe para evitar que se acumule polvo (una vez cada seis meses).
  − Si no lo hace, puede provocar un incendio debido a un fallo de aislamiento causado por la humedad.
  Desconecte el enchufe y limpie con un paño seco.

► Tenga en cuenta las siguientes precauciones
- Este producto no debe ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que sean supervisados o instruidos sobre el uso del producto por una persona responsable de suseguridad.
  Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el equipo.
  − En caso de no hacerlo, puede producirse un accidente o lesiones.
- El cable de alimentación no se puede sustituir. El cable de alimentación no se puede sustituir.
  − En caso de no hacerlo, puede producirse un accidente o lesiones.

⚠PRECAUCIÓN

► Prevenir daños en dientes y encías
- Las personas que no puedan utilizar este aparato no deben usarlo.
- Las personas con sentidos bucales débiles no deben utilizar este aparato.
  − Hacerlo puede causar lesiones o daños en los dientes y las encías.
- Las personas que puedan tener una enfermedad periodontal, que estén recibiendo un tratamiento dental o que estén preocupadas por los síntomas en la boca deben consultar a un dentista antes de usar el producto.
  − Si no lo hace, puede sufrir lesiones o daños en los dientes y las encías.

► Este producto
- No lo utilice nunca para fines distintos a la limpieza bucal.
  − Si lo hace, puede causar un accidente o una lesión si el chorro de agua se dirige hacia los ojos, la nariz, los oídos o la garganta.
- No rellene el depósito de agua con agua a más de 40°C (104 °F).
  − Si lo hace, pueden producirse quemaduras.
- No lo comparta la boquilla con su familia u otras personas.
  − Si lo hace, puede provocar una infección o una inflamación.
- No coloque objetos metálicos, como monedas o clips, encima del cargador.
  − Si lo hace, puede sufrir quemaduras debido a un calor excesivo.

► Tenga en cuenta las siguientes precauciones
- Evite que objetos metálicos o basura se adhieran al enchufe de alimentación.
  − Si lo hace, puede provocar una descarga eléctrica o un incendio debido a un cortocircuito.
- No lo deje caer ni lo someta a una descarga eléctrica.
  − Hacerlo puede causar lesiones.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del cargador cuando lo guarde.
  − Si lo hace, es posible que los hilos del cable de alimentación se rompan con la carga, y pueden producirse incendios debido a un cortocircuito.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente cuando no se esté cargando.
  − Si no lo hace, podría sufrir una descarga eléctrica o un incendio debido a una fuga eléctrica provocada por el deterioro del aislamiento.
- Desconecte el enchufe de sujetándolo con la mano en lugar de tirar del cable de alimentación.
  − Si no lo hace, puede provocar una descarga eléctrica o un incendio debido a un cortocircuito.
- Después de su uso, limpie la unidad principal y la boquilla y séquelas.
  − Si no lo hace, puede perjudicar su salud debido a la propagación de moho y bacterias.

Tratamiento de la batería extraída al desecharla

⚠PELIGRO

- La batería recargable es exclusivamente para usarse con este aparato. No utilice la batería con otros productos.
- No cargue la batería después de haberla retirado del producto.
- No la arroje al fuego ni le aplique calor.
- No golpear, desmontar, modificar ni pinchar con un clavo.
- No deje que los terminales positivo y negativo de la batería entren en contacto entre sí por medio de objetos metálicos.
- No transporte ni guarde la batería junto con joyas metálicas como collares y horquillas del cabello.
- No utilizar ni dejar la batería donde quede expuesta a altas temperaturas, como bajo la luz solar directa o cerca de otras fuentes de calor.
- No despegue nunca el tubo.
  − Si lo hace, puede provocar un sobrecalentamiento o una explosión.

⚠ADVERTENCIA

- Después de retirar la batería recargable, no la mantenga al alcance de niños y bebés.
  − La batería puede dañar el cuerpo si se ingiere accidentalmente.
  Si esto ocurre, consulte a un médico inmediatamente.
- Si el líquido de batería se derrama y entra en contacto con los ojos, no se los frote y enjuáguelos bien con agua limpia, como agua del grifo.
  − Si no lo hace, puede sufrir lesiones en los ojos.
  Consulte inmediatamente a un médico.


⚠PRECAUCIÓN

- Si el líquido de la batería se derrama y entra en contacto con la piel o la ropa, enjuague con agua limpia, como agua del grifo.
  − Si no lo hace, puede sufrir una inflamación.

Información importante

- Cuando empiece a utilizar el irrigador bucal, podría experimentar un ligero sangrado de las encías, aunque estas estén sanas. Esto se debe a que las encías están recibiendo estimulación por parte del irrigador bucal por primera vez. El sangrado debería cesar después de una o dos semanas de uso. El sangrado prolongado durante más de dos semanas puede ser indicativo de una afección anormal de las encías, como la enfermedad periodontal.
  En este caso, interrumpa el uso del irrigador bucal y consulte a su dentista.
- No ponga sal, enjuague bucal u otros productos químicos en el depósito de agua. Si lo hace, puede causar un mal funcionamiento.
- No seque el equipo con un secador o un calefactor con ventilador.
  Hacerlo puede causar un mal funcionamiento o deformación de las piezas.
- Guarde el aparato en un lugar con poca humedad después de utilizarlo. Dejar el dispositivo en un cuarto de baño puede provocar un mal funcionamiento.
- Cargue el equipo correctamente de acuerdo con estas instrucciones de uso. (Consulte “Carga”.)
- Este equipo contiene una batería que solo puede ser sustituida por personas cualificadas. Póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para conocer los detalles relativos a la reparación.

Identificación de las piezas

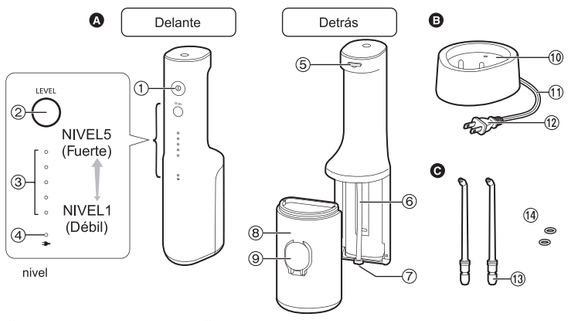

A Unidad principal
① Interruptor de encendido (⏻)
② Interruptor de nivel
③ Indicador de nivel de presión de agua (azul)
④ Indicador de batería baja/ estado de carga (rojo)
⑤ Botón de liberación de la boquilla
⑥ Manguera de succión
⑦ Filtro
⑧ Depósito de agua
⑨ Tapa del depósito de agua

B Cargador (RE8-59)
⑩ Sección de carga
⑪ Cable de corriente
⑫ Enchufe de alimentación

C Boquilla ultrasónica (x2)
⑬ Puerto de inserción de la boquilla
⑭ Anillo de identificación
- La boquilla es un consumible.

Nota
Es posible que haya humedad en el interior de la unidad principal (depósito de agua y manguera de succión) procedente del agua destilada utilizada para las pruebas del producto.

Carga


Cuando la capacidad de la batería es baja
El indicador de estado de carga/batería baja (🔋) parpadea una vez por segundo en los siguientes casos.
- Cuando enciende el interruptor de alimentación
- Cuando presiona el interruptor de nivel
- Cuando apague el interruptor de alimentación (el parpadeo se detiene después de 5 segundos)

Cuando el indicador de estado de carga/batería baja (🔋) parpadee, cargue la batería.

(Parpadeando ☀)

1 Inserte el enchufe en una toma de corriente doméstica.

2 Inserte la unidad principal de forma recta en la sección de carga con la parte frontal hacia delante.
- La carga se completa después de aprox. 17 horas. Aproximadamente 20 horas. (El tiempo de carga puede variar en función de la capacidad restante de la batería).

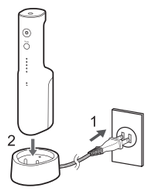

► Mostrar durante la carga

Carga en curso	Carga completa	Carga anormal (Parpadea en rojo dos veces por segundo)
●	○	☀

(Luces encendidas ● /Luces apagadas ○ /Parpadeando ☀)

3 Por seguridad y para ahorrar energía, desconecte el enchufe.
- Cargar la batería durante más de 17 horas no causará ningún daño a la unidad principal.


Cómo comprobar si la carga se ha completado
Tras completar la carga, si conecta y desconecta la unidad principal del cargador, el indicador de estado de carga/batería baja (🔋) se encenderá y se apagará después de 5 segundos.

Tiempo de funcionamiento después de una carga completa
Aprox. 10 minutos
(Cuando el nivel de presión de agua está ajustado a 5)
• Varía según la temperatura ambiente y las condiciones de uso.

► Notas
- El tiempo de carga puede ser diferente cuando el aparato se utiliza por primera vez o si no se ha utilizado durante más de 6 meses.
  Además, podría ser que el indicador de batería baja/estado de carga (🔋) no se encienda durante los primeros minutos de carga, pero se encenderá a medida que avance la carga.
- La batería se deteriora si no se utiliza durante más de 6 meses, así que asegúrese de realizar una carga completa al menos unavez cada 6 meses.
- La temperatura ambiente recomendada para la carga es de 5°C a 35°C. Además, podría ser que el indicador de batería baja/estado de carga () no se encienda durante los primeros minutos de carga, pero se encenderá a medida que avance la carga.
- Seguir cargando la batería no afectará a su rendimiento.


Instrucciones de uso

1 Llene el depósito con agua.
1. Abra la tapa del depósito de agua.
2. Añada agua mientras mantiene el nivel de la unidad principal.
   • Utilice siempre agua del grifo nueva o templada.
   • Si cree que el agua está fría, utilice agua templada a una temperatura de 40°C (104 °F) o menos.




3. Cierre bien la tapa del depósito de agua.


2 Instale la boquilla
- Presione con firmeza hasta que oiga un “clic”.



3 Pulse el interruptor de nivel y seleccione el nivel de presión del agua.
- Cuando pulsa el interruptor de nivel, se selecciona el nivel de presión de agua que se utilizó la última vez. A continuación, cada vez que pulse el interruptor de nivel, el nivel de presión del agua cambiará de la siguiente manera:
  1 (débil) → 2 → 3 → 4 → 5 (fuerte) → 1...




4 Limpie el interior de la boca con el chorro de agua.
1. Colóquese la boquilla en la boca.
2. Cierre la boca suavemente.
3. Encienda el interruptor de alimentación (⏻).
   • Puede cambiar el nivel de presión del agua pulsando el interruptor de nivel, aun cuando esté utilizando el aparato.
   • Si la unidad principal está excesivamente inclinada, el agua no saldrá por la boquilla.
   • También puede utilizarse en un baño.



Punto 1
Mantenga la cara sobre el lavabo.
Punto 2
Coloque la unidad principal en posición vertical.

5 Para evitar que el agua salpique, apague el interruptor de encendido (⏻) mientras mantiene la boquilla en la boca después de usarla.

Si se sale el tapón del depósito de agua
Puede volver a colocar el tapón del depósito de agua siguiendo el procedimiento que se indica a continuación cuando se suelte.

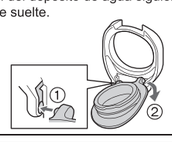

Acerca de la función de memoria del nivel de presión del agua
Se recordará el último nivel de presión de agua seleccionado, que será el que el dispositivo utilizará la siguiente vez.
Cuando el dispositivo no se haya utilizado durante mucho tiempo o cuando la batería se agote, el nivel de presión del agua volverá a 1.

Tiempo de operación con agua llena
Aprox. 60 segundos.
(Cuando el nivel de presión de agua está ajustado a 5)

► Notas
- Cuando utilice el dispositivo por primera vez, pulse el interruptor de encendido (⏻) y compruebe el nivel de presión del agua mientras sale agua. Cuando sienta que la irritación es fuerte, apague el interruptor de alimentación y utilice el aparato con el nivel de presión de agua 1.
- Es posible que el dispositivo no funcione a una temperatura ambiente de aproximadamente 5°C (41 °F) o inferior.
- No presione la punta de la boquilla con excesiva fuerza contra los dientes o las encías.
- No encienda el interruptor de alimentación (⏻) cuando el depósito de agua esté vacío, a menos que esté secando la humedad del interior de la unidad principal. (Si lo hace, puede causar un mal funcionamiento.)

Puntos de atención

- Ajuste el ángulo y el movimiento de la boquilla según el uso y la zona que desee limpiar.
- Para las zonas donde las encías son sensibles, ajuste el nivel de presión del agua a 1.



Boquilla ultrasónica
Para limpiar con un chorro de agua potente.

► Instrucciones de uso

Limpieza interdental
- Dirija el chorro de agua hacia el espacio entre los dientes.
- Directamente desde la parte frontal y posterior de los dientes.

Limpieza de bolsas periodontales
- Dirija el chorro de agua al espacio entre los dientes y las encías.
- Mueva lentamente el chorro de agua a lo largo de las encías.
- Limpie la parte frontal y posterior de los dientes, así como detrás de los molares.

Cuidado de las encías
- Estimular las encías.




Después de su uso

Limpie el dispositivo después de cada uso.

1 Para mantenerlo limpio, vacíe el agua restante.
1. Abra la tapa del depósito de agua y elimine el agua restante.
   • Asegúrese de vaciar el agua restante después de cada uso.



2. Encienda el interruptor de alimentación (⏻) para drenar el agua restante en la unidad principal.
3. Apague el interruptor de alimentación (⏻) cuando deje de salir agua.



4. Saque la boquilla mientras presiona el botón de liberación de la boquilla.



5. Saque el depósito de agua hacia abajo.




2 Limpiar con agua.
- El depósito de agua se puede lavar en el lavavajillas.
- No golpee el producto en el lavabo al desaguarlo.



3 Guarde el dispositivo después de secarlo.
1. Limpie el agua de la boquilla, el depósito de agua y la unidad principal con una toalla o algo similar, y séquelos en un lugar bien ventilado y a la sombra.



2. Coloque el depósito de agua.




3. Coloque la unidad principal en posición vertical encima del cargador.



► Notas
- No lavar con agua templada a más de 50°C (122 °F) (excepto el depósito de agua).
- Utilice detergente de cocina neutro y aclare bien con agua para garantizar que no queden restos de detergente después de la limpieza.
- No utilice nunca diluyentes, bencina ni alcohol.
  (Hacerlo puede causar un mal funcionamiento, o agrietamiento o decoloración de las piezas.)

Cómo colocar el anillo de identificación
Esto le permite distinguir entre varias boquillas cuando utiliza un irrigador bucal en familia.

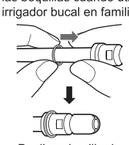

Deslice el anillo de identificación de goma.
- Incluso si el anillo de identificación no está puesto, el rendimiento de la boquilla no se verá afectado.

Cuando el chorro de agua es pobre
Elimine la suciedad del filtro (la punta de la manguera de succión).
Frote el filtro suavemente con un cepillo suave.



Cuando la suciedad es un problema
Limpie el cargador con un paño seco.
(No lo aclare con agua).




Preguntas más frecuentes

Pregunta	Respuesta
¿Se deteriorará la batería si no se utiliza durante un período prolongado de tiempo? ►	La batería se deteriora si no se utiliza durante más de 6 meses, así que asegúrese de realizar una carga completa al menos unavez cada 6 meses.
¿Puedo cargar el dispositivo después de cada uso? ►	La batería utilizada es de iones de litio, por lo que cargarla después de cada uso no afectará a su vida útil.

Resolución de problemas

Realice las siguientes acciones.
Si el problema aún no se soluciona, póngase en contacto con la tienda en la que adquirió la unidad o un centro de servicio autorizado de Panasonic para su reparación.

	Problema	Posible causa	Acción
Mientras se carga	El indicador de estado de carga/ batería baja no se enciende. ►	El dispositivo se acaba de comprar o no se ha utilizado durante un tiempo. ►	A pesar de que el indicador de batería baja/estado de carga puede no encenderse en los primeros minutos de carga, se encenderá a medida que avance la carga. Si no se enciende después de un tiempo, solicite una reparación en la tienda donde compró la unidad o en el Centro de servicio.
		La unidad principal no está en contacto correctamente con el cargador. ►	Compruebe que la unidad principal esté en posición vertical de forma que su parte inferior entre en contacto con el cargador, y que el indicador de estado de carga/batería baja esté encendido.
	El indicador de estado de carga/batería baja parpadea rápidamente (dos veces por segundo). ►	La temperatura ambiente es demasiado baja o demasiado alta durante la carga. ►	Cargue la batería dentro del rango de temperatura recomendado de 5°C (41 °F) a 35°C (95 °F). Si el indicador de estado de carga/ batería baja parpadea incluso cuando lo carga dentro del rango de temperatura recomendado, póngase en contacto con la tienda donde compró la unidad o con el Centro de servicio para su reparación.
	El dispositivo puede utilizarse durante unos minutos incluso después de una carga completa. ►	La unidad principal no está en contacto correctamente con el cargador. ►	Compruebe que la unidad principal esté en posición vertical de forma que su parte inferior entre en contacto con el cargador, y que el indicador de estado de carga/batería baja esté encendido.
	El indicador de estado de carga/ batería baja no parpadea, pero el dispositivo deja de funcionar. ►	La batería ha llegado al final de su vida útil (aprox. 3 años). ►	Solicite la sustitución de la batería en la tienda donde compró la unidad o en un centro de servicio autorizado.
Mientras lo utiliza	El equipo no funciona. ►	La batería ha llegado al final de su vida útil (aprox. 3 años). ►	Solicite la sustitución de la batería en la tienda donde compró la unidad o en un centro de servicio autorizado.
		El dispositivo se utiliza a una temperatura aproximada de 5°C (41 °F) o inferior. ►	No utilice el dispositivo a temperaturas inferiores a 5°C (41 °F) o inferior.
	El chorro de agua es pobre. ►	La boquilla está obstruida. La salida de la boquilla está aplastada. ►	Sustituya la boquilla por una nueva.
		El filtro está obstruido. ►	Extraiga la suciedad desde el filtro.
	No sale agua. ►	La unidad principal está demasiado inclinada. ►	Utilice el aparato con la unidad principal en posición vertical. Puede tardar un poco en succionar el agua.
		Puede tardar un poco en succionar el agua. ►	Ponga agua en el puerto de la boquilla ©, instale la boquilla y encienda el interruptor de alimentación. 
	La boquilla es difícil de instalar.	► ► ► ► ► ► ► ► ►	Ponga agua en el puerto de inserción de la boquilla.

Vida de la batería

Aproximadamente 3 años. La batería puede haber alcanzado su vida útil si la frecuencia de uso disminuye radicalmente, incluso después de una carga completa.
(La vida útil de la batería puede variar en función del uso o de las condiciones de almacenamiento).


Eliminación del dispositivo

ATENCIÓN:
Una batería de iones de litio reciclable suministra energía al producto que ha comprado.
Llame al 1-800-8-BATTERY para obtener información sobre cómo reciclar esta batería.

Retire la batería recargable incorporada antes de desechar el dispositivo.
- La batería debe desecharse de forma segura.
- Asegúrese de desechar la batería en un lugar de recogida oficial, si lo hubiera.

Cómo extraer la batería

Esta figura solo debe utilizarse para desechar el dispositivo y no debe utilizarse para repararla. Si desarma el dispositivo usted mismo, dejará de ser resistente al agua, lo que puede provocar su mal funcionamiento.
- Retire la unidad principal del cargador, pulse el interruptor de encendido para encenderla y manténgala encendida hasta que la batería esté completamente descargada.
- Siga los pasos del punto ① a ⑤ para desmontar la unidad principal y extraer la batería con un destornillador.
- Aísle los terminales + y - aplicándoles cinta adhesiva. (Para evitar cortocircuitos en los terminales).

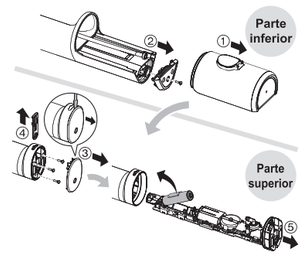

Para proteger el medio ambiente y reciclar materiales
Este dispositivo contiene una batería de iones de litio.
Asegúrese de desechar la batería en un lugar autorizado, si existe en su país.

Especificaciones

Fuente de alimentación	Consulte la placa de características del producto (conversión automática de voltaje).
Tiempo de carga	Aproximadamente 17 horas
Tiempo de funcionamiento	NIVEL 5: Aprox. 10 minutos (a 20°C (68 °F) cuando está completamente cargada)
Volumen del deposito	Aprox. 200 ml (para aprox. 60 segundos de funcionamiento cuando el nivel de presión del agua está ajustado a 5)
Dimensiones	Unidad principal: 219 (Al) x 63 (An) x 80 (Pr) mm (sin incluir la boquilla) (8,62 (H) x 2,48 (W) x 3,15 (D) in) Cargador: 37 (Al) x 86 (An) x 101 (Pr) mm (8,62 (H) x 2,48 (W) x 3,15 (D) in)
Masa	Unidad principal: Aprox. 275 g (boquilla incluida) Cargador: Aprox. 200 g

Este producto está destinado exclusivamente para uso doméstico.

Cambiar la boquilla

- La boquilla debe sustituirse cada 6 meses aproximadamente por motivos de higiene, aunque no esté deformada.

	Boquilla nueva (punta)	Boquilla (punta) deformada (desgastada)
Boquilla ultrasónica		

- La boquilla ultrasónica se trata como pieza de repuesto.
  Si desea sustituir la boquilla ultrasónica, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

Declaración de interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las Reglas de la FCC y los límites para equipos ISM, según la Parte 18 de las Reglas de la FCC.
Estos límites están concebidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no existe garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, hecho que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:
- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Precaución de la FCC: Para garantizar el cumplimiento continuo, realice la instalación y utilícelo de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Cualquier cambio o modificación que no haya sido aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 y la Parte 18 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

REGISTRO DEL PRODUCTO
(Solo para clientes de EE. UU.)

Vaya a www.panasonic.com/register y registre su producto ahora para recibir estos beneficios:

Notificación de seguridad
Nos comunicamos con nuestros clientes en caso de reprocesamiento

Verificación del propietario
Prueba de compra en caso de robo o pérdida del producto

Servicio eficiente de garantía
En caso de problemas con su producto

Ofertas especiales y promociones de Panasonic

PARA SU CONVENIENCIA, AHORA DISPONEMOS DE UNA LÍNEA NACIONAL DE LLAMADAS GRATUITAS PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS (SOLO EN EE. UU.). LLAME AL 1-800-332-5368.

EW-DJ66 SEWDJ6635103.indd 2
PANASONIC : SEWDJ6635103_OL_PROOF3_THIDARAT_22/5/2025
PANASONIC : SEWDJ6635103_OL_PROOF2_THIDARAT_19/5/2025
PANASONIC : SEWDJ6635103_ORIGINAL_PROOF1_THIDARAT_19/5/2025
ACROBAT OK
22-04-2025 17:09