Panasonic

LUMIX S5IIX

Instrucciones de funcionamiento
<Guía de inicio rápido>

Cámara digital
DC-S5M2X

Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de usar este producto, y guarde este manual para usarlo en el futuro.

Consulte “Instrucciones de funcionamiento <Guía completa>” (formato HTML/formato PDF) para obtener más información sobre el uso de la cámara y notas de uso.
https://panasonic.jp/support/dsc/oi/S5M2X/index.html

Panasonic Corporation of North America
Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102-5490
http://shop.panasonic.com

© Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. 2023

P Impreso en Vietnam

DVQX2377YA
F0323NT1045

Estimado cliente,

¡Gracias por haber elegido Panasonic!

Usted ha comprado uno de los más sofisticados y confiables productos que se encuentran en el mercado hoy día. Úselo correctamente, le garantizamos que usted y su familia gozarán de él durante años. Tómese un rato para rellenar la información abajo.
El número de serie se encuentra en la etiqueta ubicada en la cara inferior de su cámara.
Tenga cuidado de **guardar este manual** como fuente de información útil para la cámara.

Fecha de compra	N.º de teléfono del distribuidor
Distribuidor donde se compró	N.º de modelo
Dirección del distribuidor	N.º de serie

Fíjese que los mandos actuales y las piezas, los detalles de menús, etc. de su cámara digital pueden ser algo diferentes de los que se destacan en las figuras de estas instrucciones de funcionamiento.

Información para su seguridad

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de incendios, de descargas eléctricas o de daños en el producto,

- **No exponga esta unidad a la lluvia, humedad, goteo o salpicaduras.**
- **Utilice los accesorios recomendados.**
- **No retire las cubiertas.**
- **No repare esta unidad usted mismo. Llévesela al personal de reparación calificado.**

La salida del tomacorriente debe estar instalada cerca del equipo y se debe poder acceder a ella fácilmente.

■ Marca de identificación del producto

Producto	Ubicación
Cámara digital	Parte inferior

LO SIGUIENTE SÓLO SE APLICA EN LOS EE. UU.

Nota FCC:
Este equipo se ensayó y se encontró que cumple con los límites de un dispositivo digital de la Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas FCC. Dichos límites se han previsto para proporcionar una razonable protección contra las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar frecuencias radio y, por si no se instala y no se utiliza según dichas instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía que dichas interferencias puedan ocurrir en instalaciones especiales. Si este equipo no causa interferencias dañinas a recepción de radio o televisión, que pueden ser determinadas apagando y enciendo el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia por medio de una o más de las medidas a continuación:

- Vuelva a orientar o colocar la antena receptora.
- Aumente el espacio separador entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Llame para ayuda a concesionario o a un técnico especializado de radio/televisores.

Aviso de FCC:

- Cualquier cambio o modificación no autorizada en este equipo anularía la autoridad del usuario para operar este dispositivo.
- Para garantizar el cumplimiento continuado, siga las instrucciones de instalación adjuntas y use solamente los cables de interfaz protegidos con el núcleo de ferrita al conectar a un ordenador o dispositivos periféricos.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones a continuación: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que puede causa un funcionamiento no deseado.
Declaración de conformidad del proveedor
Nombre comercial: Panasonic
Modelo N.: DC-S5M2X
Parte responsable: Panasonic Corporation of North America
Two Riverfront Plaza, Newark, NJ 07102-5490
Contacto para atención: http://shop.panasonic.com/support

LO SIGUIENTE SÓLO SE APLICA EN LOS EE. UU.

Cómo visualizar la información de certificación y cumplimiento
La información de certificación y cumplimiento de esta cámara se puede ver en la pantalla de menú.
1 Seleccione la pestaña [Otros] del menú [Conf.].
2 Seleccione [Normativa vigente] y confirme su selección.

Contiene FCC ID: VPYLBEE5ZZ1PJ

Este transmisor no debe estar co-ubicado u operado junto con cualquier otra antena o transmisor.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación exigidos por la FCC establecidos para un ambiente no controlado y cumple con las pautas de exposición a radio frecuencia (RF) de la FCC, ya que este equipo presenta muy bajos niveles de energía RF.

Cumplimiento del requisito de la FCC 15.407(c)
La transmisión de datos se inicia siempre mediante software, que pasa a través del MAC, a través de la banda base digital y analógica, y va finalmente al chip de RF. El MAC inicia varios paquetes especiales. Los paquetes son la única forma en la que la parte de banda base digital activará el transmisor de RF, que después se desactivará al final del paquete. Por lo tanto, el transmisor estará activado solamente mientras se esté transmitiendo uno de los paquetes antes mencionados.En otras palabras, esta unidad interrumpe automáticamente la transmisión en caso de ausencia de información para transmitir o fallo operacional.

Tolerancia de frecuencia: ± 20ppm

■ Acerca del paquete de la batería

ATENCIÓN
Batería (Batería de iones de litio)

- Utilice la unidad especificada para cargar la batería.
- No utilice la batería con un equipo que no sea la unidad especificada.
- No permita que entre suciedad, arena, líquidos u otras materias extrañas en los terminales.
- No toque los terminales (+ y −) con objetos metálicos.
- No la desarme, remodele, caliente ni tire al fuego.

Si el electrólito entra en contacto con sus manos o sus ropas, lave a fondo la zona afectada con abundante agua.
Si el electrólito entra en contacto con sus ojos, no se los frote. Aclare sus ojos con abundante agua y luego consulte a un médico.

ATENCIÓN

- Existe un riesgo de explosión si la batería se reemplaza incorrectamente. Reemplace solamente con el tipo recomendado por el fabricante.
- Al desechar las baterías, comuníquese con sus autoridades locales o con el distribuidor y pregunte sobre el método correcto de eliminación.
- No caliente ni exponga en llamas.
- No deje la batería(s) en un automóvil expuesto a la luz solar directa durante un período largo de tiempo con las puertas y las ventanas cerradas.
- No exponer a una baja presión de aire a grandes altitudes.
- No exponer a una presión de aire extremadamente baja, ya que podría provocar explosiones o fugas de líquidos y gases inflamables.

Advertencia
Riesgo de incendio, explosión o quemaduras. No desmonte, caliente a más de 60 °C (140 °F) ni incinere.

■ Acerca del adaptador de CA (suministrado)

¡ATENCIÓN!
Para reducir el riesgo de incendios, de descargas eléctricas o de daños en el producto,

- **No instale ni ubique esta unidad en una biblioteca, gabinete integrado ni en otro espacio confinado. Asegúrese de que esta unidad esté bien ventilada.**

Adaptador de CA
Este adaptador de CA funciona a CA entre 110 V y 240 V.
Pero

- En EE.UU. y Canadá, el adaptador de CA se debe conectar solamente a un suministro eléctrico de 120 V CA.
- Cuando conecta a una alimentación de CA fuera de los EE.UU. o Canadá, utilice un adaptador de clavija para adaptarlo a la configuración de la toma de CA.

- No utilice ningún otro cable de conexión USB excepto el suministrado con la cámara o el cargador de batería (DMW-BTC15: opcional).
- Utilice siempre un control de mando del obturador remoto original de Panasonic (DMW-RS2: opcional).
- Utilice siempre una Empuñadura-Trípode original de Panasonic (DMW-SHGR1: opcional).
- Utilice un cable HDMI de alta velocidad premium (conector Tipo A – Tipo A, de hasta 1,5 m (4,9 pies) de longitud).
- No utilice cables de auriculares cuya longitud sea de 3 m (9,8 pies) o más.
- No utilice cables de micrófono estéreo cuya longitud sea de 3 m (9,8 pies) o más.

- Mantenga la cubierta de la zapata caliente fuera del alcance de los niños para evitar que se la traguen.
- Mantenga la cubierta del conector de la empuñadura con batería fuera del alcance de los niños para evitar que se lo traguen.
- Mantenga la tarjeta de memoria fuera del alcance de los niños para evitar que se la traguen.
- La presión excesiva del sonido de audífonos o auriculares puede causar pérdida auditiva.
- Cuando usa un adaptador de CA, asegúrese de usar el adaptador DC de Panasonic (DMW-DCC17: opcional) y el adaptador de CA (DMW-AC10PP: opcional).
- Utilice siempre un adaptador de CA original de Panasonic (DMW-AC10PP: opcional).

Accesorios de serie

Números de productos correctos a partir de abril de 2023.

Cuerpo de la Cámara Digital

Batería
DMW-BLK22
Adaptador de CA
VSK0815F
Cable de conexión USB
K1HY24YY0026
Correa de transporte
DVPW1031Z
Tapa del cuerpo[*1]
1HE1MC891Z
Cubierta de la zapata caliente[*1]
DVYE1121Z
Cubierta del conector de la empuñadura con batería[*1]
SKF0145K

Lente intercambiable “LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6”[*2, 3]
S-R2060
Parasol
1ZE4SR2060Z
Tapa de la lente[*4]
CGE1Z293Z
Tapa trasera de la lente[*4]
RGE1Z276Z

Lente intercambiable “LUMIX S 50mm F1.8”[*3, 5]
S-S50
Parasol
1ZE2SS50Z
Tapa de la lente[*4]
CGE1Z293Z
Tapa trasera de la lente[*4]
RGE1Z276Z

*1 Esto se coloca en la cámara en el momento de la compra.
*2 Se suministra con Objetivo DC-S5M2XK.
*3 Se suministra con Juego de lente doble DC-S5M2XW.
*4 Esto se adjunta a la lente al momento de la compra.
*5 Se suministra con Objetivo DC-S5M2XC.

- Llame al concesionario o a Panasonic si pierde los accesorios suministrados. (Puede comprar los accesorios por separado.)

Nombres de las piezas importantes

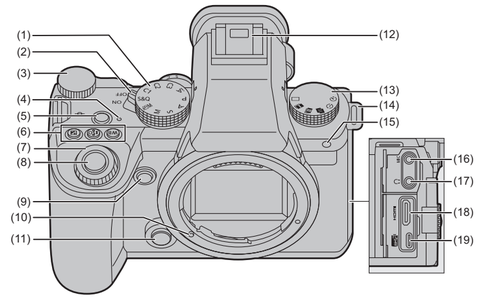

(1) Disco del modo
(2) Interruptor on/off de la cámara
(3) Disco trasero
(4) Luz de carga/Luz de conexión de red
(5) Botón de vídeo
(6) Botón [WB] (Balance de blancos)
Botón [ISO] (sensibilidad ISO)
Botón [ ] (compensación de la exposición)
(7) Disco frontal
(8) Botón del obturador
(9) Botón de vista previa
(10) Pin de bloqueo de la lente (marca de ajuste de la lente)
(11) Botón de liberación de la lente
(12) Zapata caliente (cubierta de la zapata caliente)
(13) Disco del modo de accionamiento
(14) Sujeción de la correa de transporte
(15) Luz del autodisparador/lámpara de ayuda AF
(16) Toma [MIC]
(17) Entrada del auricular
(18) Toma HDMI
(19) Puerto USB

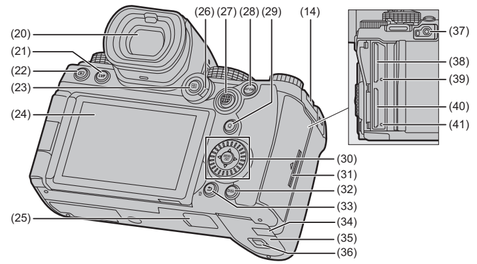

(20) Visor
(21) Botón [LVF]
(22) Botón [ ] (Reproducción)
(23) Botón [ ] (modo AF)
(24) Monitor/Pantalla táctil
(25) Conector de la empuñadura con batería (cubierta del conector de la empuñadura con batería)
(26) Palanca del modo de enfoque
(27) Joystick
(28) Botón [AF ON]
(29) Botón [Q] (Menú rápido)
(30) Disco de control ( )
Botones de cursor (▲▼◄►)
Botón [MENU/SET] ( )
(31) Tapa de la tarjeta de memoria
(32) Botón [DISP.]
(33) Botón [ ] (Supr.)/
Botón [ ] (Borrar)
(34) Tapa del adaptador DC
(35) Tapa de la batería
(36) Palanca de liberación de la tapa de la batería
(37) Toma [REMOTE]
(38) Ranura para tarjeta 1
(39) Luz de acceso a la tarjeta 1
(40) Ranura para tarjeta 2
(41) Luz de acceso a la tarjeta 2

Colocación de la correa de transporte

Coloque una correa de transporte en la cámara siguiendo el siguiente procedimiento para evitar que se caiga.

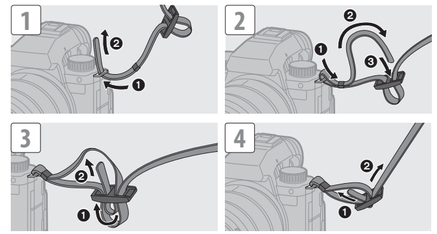

Cargar la batería

1 Establezca el interruptor on/off de la cámara en [OFF].
2 Inserte la batería en la cámara.

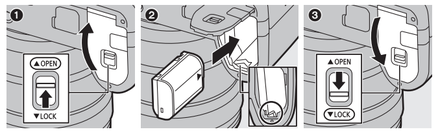

3 Conecte el puerto USB de la cámara y el adaptador de CA usando el cable de conexión USB.
4 Conecte el adaptador de CA a la toma de corriente.

- La luz de carga se vuelve roja y comienza la carga.
  La luz de carga se apaga cuando la carga se completa.

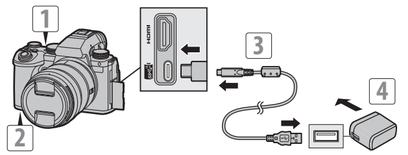

Tiempo de carga	Aprox. 220 min

- Uso del cuerpo de la cámara y el adaptador de CA suministrado.

- La batería que se puede usar con la cámara es la DMW-BLK22. (A partir de abril de 2023)
- **Utilice siempre baterías de Panasonic (DMW-BLK22).**
- **Si utiliza otras baterías, no podemos garantizar la calidad de este producto.**
- **Para la carga, utilice esta cámara o el cargador de batería (DMW-BTC15: opcional) y los elementos suministrados con ellos.**
- No utilice ningún otro adaptador de CA excepto el suministrado con la cámara o el cargador de batería (DMW-BTC15: opcional).
- Incluso aunque el interruptor de encendido/apagado de la cámara se ajuste en [OFF] apagando así la cámara, esta consume energía.
  Si la cámara no se va a utilizar durante mucho tiempo, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente para ahorrar energía.

Inserción de tarjetas (Opcional)

Con esta cámara, puede utilizar las tarjetas de memoria SD.

- **Para obtener información sobre las tarjetas de memoria con funcionamiento confirmado, consulte el siguiente sitio web de asistencia técnica:**
  https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/connect/index.html
  (Solo en inglés)



- Haga coincidir la orientación de las tarjetas como se muestra en la imagen y después insértelas firmemente hasta que se oiga un clic.
- Para sacar una tarjeta, compruebe que la luz de acceso a la tarjeta correspondiente se haya apagado, empújela hasta que haga clic y después tire de ella directamente hacia afuera.
- Formatee las tarjetas con la cámara antes de usarlas.
  MENU/SET ➡ [🔧] ➡ [▲] ➡ Seleccione [Formato de la tarjeta]

Cómo montar una lente

La montura de la lente de esta cámara cumple con el estándar de montura L de Leica Camera AG.

- **Consulte los catálogos/sitios web para información sobre lentes compatibles.**
  https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/connect/index.html
  (Solo en inglés)
  – Acoplar accesorios disponibles en el mercado que no cumplan con el estándar de montura L podría provocar fallos o el mal funcionamiento de la cámara.
  En caso de producirse un fallo o un mal funcionamiento por esta causa, la garantía quedará invalidada.

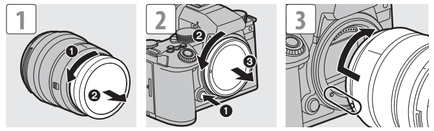

- Cuando retire la lente o la tapa del cuerpo, gire mientras pulsa el botón de liberación de la lente.

Ajuste del reloj (Cuando se enciende por primera vez)

Cuando enciende la cámara por primera vez, aparece una pantalla para ajustar la zona horaria y el reloj. Siga el mensaje para realizar los ajustes.

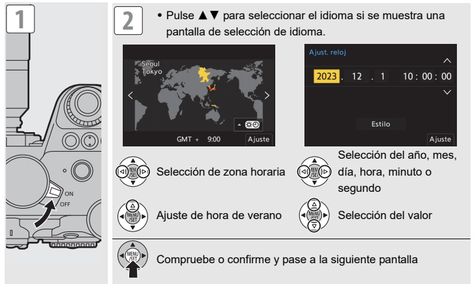

Tomar imágenes



1. **Gire el disco del modo para seleccionar el modo de grabación ([iA]/[P]/[A]/[S]/[M]).**
2. **Pulse el botón del obturador hasta la mitad (púlselo suavemente) para enfocar.**
3. **Pulse el botón del obturador completamente (púlselo hasta el fondo) para tomar imágenes.**

Grabación de vídeos



1. **Gire el dial de modo para seleccionar el modo de grabación.**
2. **Pulse el botón de vídeo para comenzar a grabar.**
3. **Pulse el botón de vídeo de nuevo para finalizar la grabación.**

Reproducción de imágenes

Precauciones para el uso

❖ Firmware de su cámara/lente

Se pueden proporcionar actualizaciones de firmware para mejorar las capacidades de la cámara o para añadir funcionalidades.

- **Para la información más reciente sobre el firmware o para descargarlo/actualizarlo, visite la siguiente página de atención al cliente:**
  https://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/index4.html
  (Solo en inglés)

❖ Resistencia a las salpicaduras

Resistencia a las salpicaduras es un término que se utiliza para describir un nivel adicional de protección que esta cámara ofrece frente a la exposición a una cantidad mínima de humedad, agua y polvo. La Resistencia a las salpicaduras no garantiza que no se averíe en caso de esta cámara entre en contacto directo con el agua.
Con el fin de minimizar la posibilidad de que se produzcan averías asegúrese de tomar las siguientes precauciones:

– La resistencia a las salpicaduras funciona conjuntamente con las lentes que han sido diseñadas específicamente para admitir esta característica.
– Cierre con seguridad las puertas, la cubierta de los puntos de contacto, etc.
– Cuando se retire la lente o la tapa o se abra una tapa, no permita que entre arena, polvo y humedad en el interior.
– Si entra líquido en la cámara, séquelo con un paño suave y seco.

❖ Asegúrese de realizar la grabación de prueba por adelantado

Asegúrese de realizar una grabación de prueba por adelantado para comprobar que se realiza normalmente.
Tenga en cuenta que no se puede proporcionar compensación en caso de que no se pueda realizar la grabación debido a un problema con la cámara o la tarjeta.

❖ Tenga cuidado con respecto a los derechos de autor

De acuerdo con la ley de derechos de autor, no puede utilizar imágenes ni audio que haya grabado sin el permiso del titular del copyright.

❖ La cámara

Mantenga esta unidad lo más alejada posible del equipo electromagnético (como hornos microondas, TV, video juegos, etc.).

- Si usa esta unidad arriba o cerca de un TV, es posible que las imágenes y/o sonidos en esta unidad se distorsionen debido a la radiación de ondas electromagnéticas.
- No use esta unidad cerca de teléfonos celulares porque al hacerlo se puede crear un ruido que afecta adversamente las imágenes y/o el sonido.
- Debido a fuertes campos magnéticos creados por altavoces y grandes motores, los datos grabados podrían dañarse o las imágenes podrían distorsionarse.
- La radiación de ondas electromagnéticas puede afectar adversamente esta unidad, distorsionando las imágenes y/o el sonido.
- Si esta unidad es afectada adversamente por el equipo electromagnético y deja de funcionar correctamente, apague esta unidad y saque la batería o desconecte el adaptador de CA. Luego vuelva a colocar la batería o a conectar el adaptador de CA y encienda esta unidad.

No use esta unidad cerca de transmisores de radio o líneas de alto voltaje.

- Si graba cerca de transmisores de radio o líneas de alto voltaje, es posible que se afecten adversamente las imágenes y/o el sonido grabados.

❖ Función Wi-Fi®

El uso de la función Wi-Fi de la cámara se supone que se hará en los países donde se vende.

Existe un riesgo de que la cámara infringa las regulaciones de onda de radio si se usa en otros países que no sean aquellos donde se vende y Panasonic no asume ninguna responsabilidad.

- Tenga en cuenta que Panasonic no es responsable de ningún daño causado directa o indirectamente por el uso o mal funcionamiento de este producto.
- Tenga en cuenta que Panasonic no es responsable de ningún daño a los datos causado por este producto.
- El diseño externo y las especificaciones del producto descritas en este documento podrían diferir del producto real debido a las mejoras realizadas.

Especificaciones principales

Las especificaciones están sujetas a cambios para la mejora del rendimiento.

Cuerpo de la Cámara Digital (DC-S5M2X):
Información para su seguridad

Fuente de alimentación:	9,0 V ⎓
Potencia absorbida:	4,9 W (cuando se graba con el monitor), 3,9 W (cuando se reproduce con el monitor) [Cuando utilice la lente intercambiable (S-R2060)] 5,0 W (cuando se graba con el monitor), 4,0 W (cuando se reproduce con el monitor) [Cuando utilice la lente intercambiable (S-S50)]

Tipo	
Tipo	Cámara digital monolente sin espejo
Montaje de la lente	Leica Camera AG L-Mount
Medio de grabación	Tarjeta de memoria SD / Tarjeta de memoria SDHC / Tarjeta de memoria SDXC
Sensor de la imagen	
Sensor de la imagen	Sensor CMOS de tipo de marco completo de 35 mm (35,6 mm×23,8 mm), un total de 25.280.000 píxeles, filtro de color primario
Número efectivo de píxeles de la cámara	24.200.000 píxeles
Visor	
Tipo	Aspecto 4:3, 0,5 pulgadas, aprox. 3.680.000 puntos, Buscador en vivo EL orgánico (OLED)
Ampliación	Aprox. 0,78× (−1,0 m^{-1} 50 mm en infinito, con el aspecto ajustado a [3:2])
Monitor	
Tipo	Aspecto 3:2; 3,0 pulgadas, monitor de aprox. 1.840.000 de puntos, pantalla táctil capacitiva
Interfaz	
USB	USB Type-C®, SuperSpeed USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) Compatible con USB Power Delivery (9,0 V/3,0 A) Salida: CC 5 V, 900 mA
HDMI	HDMI Tipo A
[REMOTE]	Jack de ∅2,5 mm
[MIC]	Mini jack estéreo de ∅3,5 mm
Auriculares	Mini jack estéreo de ∅3,5 mm
Dimensiones externas / Masa	
Dimensiones externas	Aprox. 134,3 mm (An)×102,3 mm (Alt)×90,1 mm (P) (5,29" (An)×4,03" (Alt)×3,55" (P)) (excluyendo las porciones de proyección)
Masa	Aprox. 740 g/1,64 lb (cuerpo de la cámara, con batería y una tarjeta) Aprox. 657 g/1,45 lb (solo cuerpo de la cámara)
Entorno operativo	
Temperatura de funcionamiento recomendada	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Humedad relativa admisible	10 %RH a 80 %RH
Wi-Fi	
Cumplimiento de la norma	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (protocolo LAN inalámbrico estándar)
Frecuencia de rango usada (frecuencia central)	2412 MHz a 2462 MHz (1 a 11c) 5180 MHz a 5320 MHz (36/40/44/48/52/56/60/64c) 5500 MHz a 5720 MHz (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144c) 5745 MHz a 5825 MHz (149/153/157/161/165c)
Método de cifrado	Conforme con Wi-Fi WPA™ / WPA2™ / WPA3™
Método de acceso	Modo de infraestructura
Bluetooth®	
Cumplimiento de la norma	Bluetooth v5.0, Bluetooth Low Energy (BLE)
Frecuencia de rango usada (frecuencia central)	2402 MHz a 2480 MHz

Adaptador de CA (Panasonic VSK0815F):
Información para su seguridad

Entrada:	110 V–240 V ∼ 50/60 Hz 0,25 A
Salida:	5,0 V ⎓ 1,8 A
Temperatura de funcionamiento:	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Batería (iones de litio) (Panasonic DMW-BLK22):
Información para su seguridad

Voltaje/capacidad:	7,2 V / 2200 mAh

Los símbolos en este producto (incluidos los accesorios) representan lo siguiente:

∼	CA (Corriente alterna)
⎓	CC (Corriente continua)
⧈	Equipamiento de Clase II (La construcción del producto tiene doble aislamiento.)

Marcas comerciales y licencias

- L-Mount es una marca comercial o marca comercial registrada de Leica Camera AG.
- El símbolo SDXC es una marca comercial de SD-3C, LLC.
- Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, y el Logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.
- USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.
- Los logotipos de tridente de carga de USB Type-C® son marcas comerciales de USB Implementers Forum, Inc.
- El logotipo de tridente de SuperSpeed USB 10Gbps es una marca comercial registrada de USB Implementers Forum, Inc.
- QuickTime y el logo QuickTime son marcas o marcas registradas de Apple Inc., usadas con licencia.
- La marca denominativa Bluetooth® y sus logos son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Panasonic Holdings Corporation se realiza bajo licencia. Otros nombres de marcas y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
- "Wi-Fi®" es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.
- "WPA™", "WPA2™" y "WPA3™" son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance®.
- QR Code es una marca registrada de DENSO WAVE INCORPORATED.
- Otros nombres, nombres de empresas y nombres de producto mencionados en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de las empresas en cuestión.

Durante al menos tres (3) años a partir del suministro de este producto, Panasonic otorgará a cualquier tercero que se ponga en contacto a través de la información proporcionada a continuación, por un precio que no supere el costo de realizar físicamente la distribución del código fuente, una copia completa legible por máquina del código fuente correspondiente de acuerdo con GPL V2.0 o LGPL V2.1 junto con su respectivo aviso de derechos de autor.
Información de contacto: oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

El código fuente y el aviso de derechos de autor también se pueden obtener de forma gratuita en el sitio web que se indica a continuación.
https://panasonic.net/cns/oss/index.html

Este producto se encuentra bajo la licencia de la cartera de patentes AVC para el uso personal de un consumidor u otros usos en los que no se recibe remuneración por (i) codificar vídeo en cumplimiento con el estándar AVC ("vídeo AVC") y/o (ii) decodificar vídeo AVC que fue codificado por un consumidor como resultado de su actividad personal u obtenido de un proveedor de vídeo con licencia para proveer vídeos AVC. No se otorgará ninguna licencia de forma explícita o implícita para ningún otro uso. Para obtener más información, consulte MPEG LA, L.L.C.
http://www.mpegla.com

Para Estados Unidos y CANADÁ

Una batería de litio reciclable alimenta el producto que ha comprado. Llame al número 1-800-8-BATTERY para más información sobre cómo reciclar esta batería.

[Para Estados Unidos]

Para desechar su producto, recíclelo de acuerdo con la normativa medioambiental local.
Para más información sobre reciclaje, visite
https://shop.panasonic.com/recycle